

Select your preferred language

English

Dansk – Danish

Deutsch – German

Nederlands – Dutch

Français – French

Italiano – Italian

Español – Spanish

Português – Portuguese

Svenska – Swedish

Suomi – Finnish

Русский – Russian

Ελληνικά – Greek

简体中文 – Simplified Chinese

繁體中文 – Traditional Chinese

日本語 – Japanese

한국어 – Korean

Polski – Polish

Česky – Czech

Magyar – Hungarian

Latviešu – Latvian

Slovensko – Slovenian

Lietuvių k. – Lithuanian

Slovenčina – Slovakian

العربية – Arabic

BeoConnect (For Mac)

English – Content
Introduction, 3
Daily use, 4
Connect to products, 7
Manage products, 8
Preferences, 9
About, 10

Introduction


BeoConnect enables you to transfer music, photos and Bookmarks from your Mac to a Bang & Olufsen product, such as BeoMaster 5, and to use features such as coloured favourite lists. BeoConnect is the connecting link between Finder, iPhoto, Safari or iTunes and your Bang & Olufsen product.

BeoConnect is available as a free download from www.bang-olufsen.com.

Guide to BeoConnect

This Guide gives you information on how to use BeoConnect.

Daily use

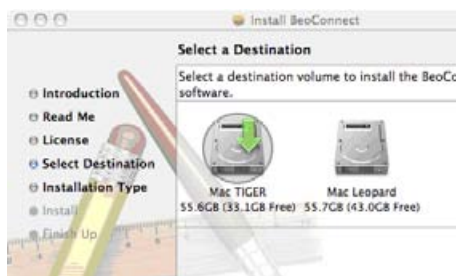

After successful installation, BeoConnect will launch automatically on the dock of your Mac. A BeoConnect window will appear when you click on the BeoConnect icon on the dock.

When BeoConnect is installed, a registration page opens. You can register by entering the required details. You can also register later by clicking the 'Product registration' button on the 'About' tab. If you do not register, you can not use N.RADIO on your Bang & Olufsen product. However, you are still able to transfer content from the Mac.

When the connection is established, you can see that the Bang & Olufsen icon at the bottom of the screen is black. The icon is grey if there is no connection to the Bang & Olufsen product. And when BeoConnect is not running, the icon is half grey, half black.

When you transfer content from the Mac, the Bang & Olufsen icon flickers between black and grey.



Transfer music


To transfer tracks and playlists from iTunes, select the track or playlist you want to transfer and drag and drop it to the black icon. A round-shaped figure appears with a colour for each of the coloured lists. Simply drop your item to one of the coloured lists or drop it to the black region, which will transfer the content to BeoMaster 5/BeoSound 5.

A coloured list on BeoMaster 5/BeoSound 5 consists of either albums or a playlist. This means that if you drag a cover from iTunes to a coloured list which consists of a playlist, the playlist is replaced by the album. If you drag a playlist into a coloured list consisting of an album, the album is replaced by the playlist.

- A coloured list based on cover-transfers is limited to nine items
- A coloured list based on a playlist-transfer is limited to 99 single tracks

Remember that 'first-in-first-out' applies, when you add items or tracks, regardless if the limit of the list is nine items or 99 tracks.



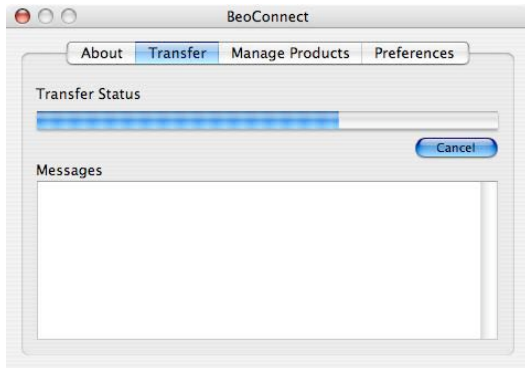

The following files can be transferred to BeoMaster 5:
 Audio files: MP3, AAC, WMA, WAV, above 5 MB, and M4A
 (if not Applelossless)
 Photo files: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF and TIF.
 Video: AVI, MPEG, MPG, MTV, MPE, ASF and WMV.



No coloured lists in BeoMedia 1

If you own a BeoMedia 1, note that it holds no coloured lists. When you drag a playlist onto a coloured region in the dock icon, the drag-and-drop behaves as if you drag it to the black region. There are no limits for the number of entries in playlists on the BeoMedia 1.

The transfer tab

To see transfer progress look under the transfer tab.

From iTunes to a coloured list ...

- When you drag a cover from iTunes to a coloured list, you create an album on that list with all the tracks from the cover
- If you want a coloured list with several albums, drag covers to a playlist in iTunes and drag the playlist to one of the coloured lists

From iTunes to the black region ...

- When you drag a cover to the black region, you can view the content in the different views on BeoMaster 5 and BeoSound 5, but the cover does not show in any coloured list
- Playlists with identical names do not overwrite each other

For all transfers, the transferred content immediately shows on your television or on BeoSound 5.

If some of the content does not transfer, for example, DRM protected music files, you will be notified in the 'Messages' box on the Mac.

Note that named playlists are not available on BeoSound 5.

Transfer photos and web bookmarks


You can transfer content from 'Finder' and 'iPhoto', and you can transfer bookmarks with 'Bookmark Manager' in the browser 'Safari'.

Transfer from iPhoto ...

When you drag photos from iPhoto, you can add the photos to a coloured list on the round icon, and you can view the photos on the television.

If you drop a photo to the black region of the round icon, the photo will be available on BeoMaster 5. You can add it to a coloured list afterwards, if you want.

Note that named playlists are not available on BeoSound 5.

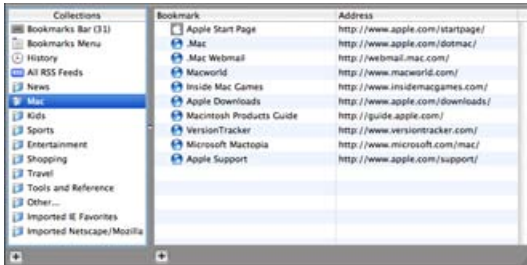

We recommend that you always keep a copy of your music files and photos either on the Mac or on a storage media.


Transfer bookmarks from 'Bookmark Manager' in Safari ...

Open your bookmarks. Simply drag and drop the bookmarks to the black region. On the television screen, activate WEB and click **GO** on the bookmark to view it.

Note that the coloured lists do not support bookmarks.

Connect to products

Connection to a product on the network, such as BeoSound 5, can take place when the product is added to the 'Product List'.

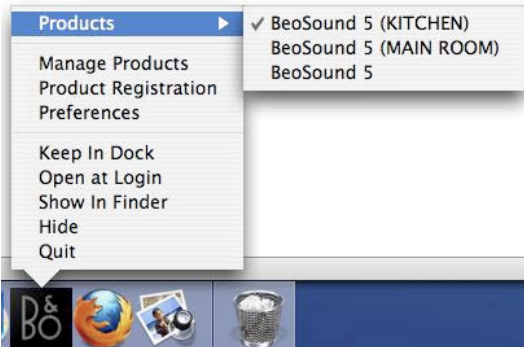

You can select any one of the products in the list for connection. When connecting to the product for the first time, you must enter the product password. If you change the product password at a later date, you will be asked to enter the new password, when connecting to the product.

The currently connected product is shown in the list with a check mark in front of the product.

If a product is already connected, and you select it again, it is disconnected.





The check mark is not displayed while connection is in progress or if the connection fails.

Manage products

Products in the network are detected automatically, but you can also add or delete products manually and enter product details, such as IP Address and Host Name.

You cannot add a product to the list if the product is already present.

You can also remove products from the list, however, the product must be disconnected from BeoConnect before it can be removed.

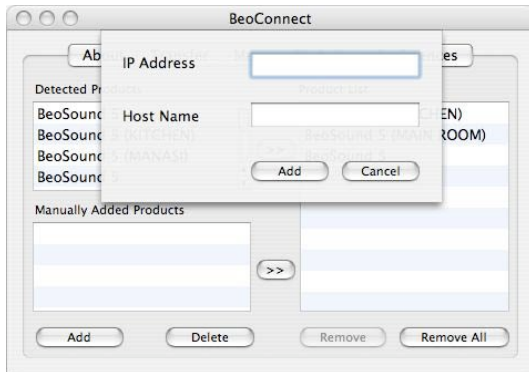
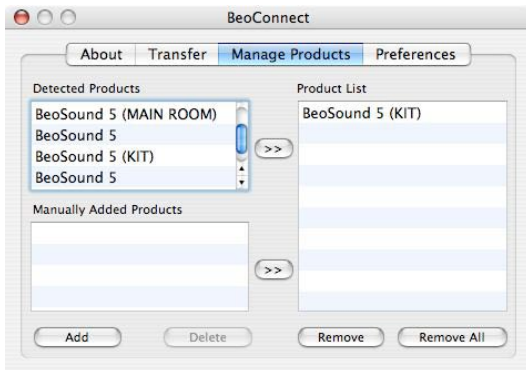


Preferences

You can change the BeoConnect language under the 'Preferences' tab.

Menu language

Select your preferred menu language.

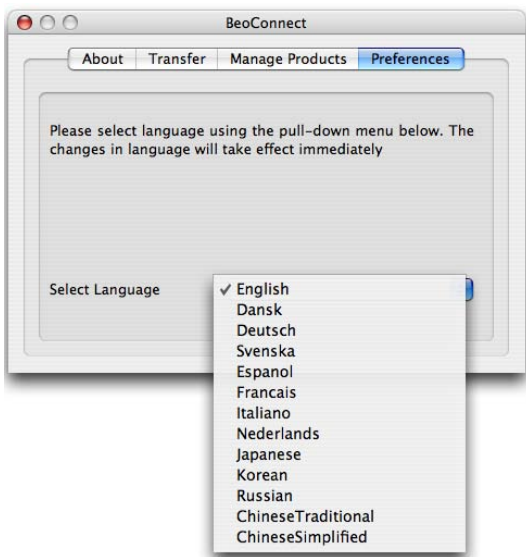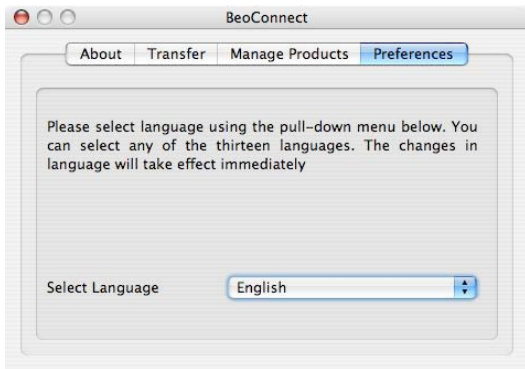

**About
BeoConnect software**

Bang & Olufsen

Terms of Use of Bang & Olufsen BeoConnect software requires the accept of this End User License Agreement, which terms you are considered to accept if you use the software.

The BeoConnect software and this Agreement does not in any way provide you with any license or permission to use the Name, Logo or any Trademark used or registered by Bang & Olufsen. Reverse engineering, decompilation, disassembling of the Freeware or any of its content is prohibited. Renting, lending, networking, reselling, or redistribution of the software is also prohibited.

Bang & Olufsen will not be liable for any loss, including but not limited to, direct damage and/or loss, loss of profits, consequential loss, personal injury and/or injury to your personal property, due to download, use, inability to use and/or defect in the software.

Bang & Olufsen will under no circumstances be liable for the content that may be stored using the software. Bang & Olufsen strongly advise you not to download illegal music.

Bang & Olufsen is very concerned about your privacy and will protect the privacy of information you provide with the end user registration.

BeoConnect (til Mac)

Indhold

Indledning, 12

Daglig brug, 13

Opret forbindelse til produkter, 16

Produkthåndtering, 17

Indstillinger, 18

Om, 19

Indledning

Med BeoConnect kan du overføre musik, billeder og foretrukne websites fra din Mac til et Bang & Olufsen produkt, f.eks. BeoMaster 5, og bruge funktioner såsom farvede lister over foretrukne. BeoConnect er forbindelsesleddet mellem Finder, iPhoto, Safari eller iTunes og dit Bang & Olufsen produkt.

BeoConnect kan downloades gratis fra www.bang-olufsen.com.

Vejledning til BeoConnect

Denne vejledning beskriver, hvordan du bruger BeoConnect.

Daglig brug



Efter en vellykket installation vil BeoConnect automatisk blive føjet til docken på din Mac. Når du klikker på BeoConnect ikonet i docken, vises et BeoConnect vindue.

Når BeoConnect er installeret, åbnes en registreringsside. Registrer dit produkt ved at indtaste de oplysninger, der bedes om på siden. Du kan også registrere produktet på et senere tidspunkt ved at klikke på knappen Produktregistrering under fanen Om. Hvis du ikke registrerer din BeoConnect installation, kan du ikke bruge N.Radio på Bang & Olufsen produktet. Du kan dog stadig overføre medieindhold fra Mac'en.

Når forbindelsen er etableret, bliver Bang & Olufsen ikonet i bunden af skærmen sort. Hvis der ikke er forbindelse til Bang & Olufsen produktet, er ikonet gråt. Når BeoConnect ikke kører, er ikonet halvt gråt og halvt sort.

Når du overfører indhold fra Mac'en, skifter Bang & Olufsen ikonet mellem farverne sort og gråt.



Overfør musik


For at overføre musiknumre og afspilningslister fra iTunes skal du trække det musiknummer eller den afspilningsliste, du ønsker at overføre, til det sorte ikon.

Der vises en rund figur med en farve for hver af de farvede lister. Slip emnet i en af de farvede lister, eller slip det i det sorte område. Herefter overføres det til BeoMaster 5/BeoSound 5. En farvet liste på BeoMaster 5/BeoSound 5 består enten af album eller en afspilningsliste. Det vil sige, at hvis du trækker et cover fra iTunes til en farvet liste, som består af en afspilningsliste, erstattes denne afspilningsliste af albummet, som hører til coveret. Dette gælder også omvendt: Hvis du trækker en afspilningsliste til en farvet liste, som består af et album, erstattes dette album af afspilningslisten.

- En farvet liste, som er oprettet ud fra overførte covere, må maks. indeholde 9 emner.
- En farvet liste med overførte afspilningslister må maks. indeholde 99 musiknumre.

Husk, at princippet om "først ind, først ud" gælder, når du tilføjer emner eller musiknumre, uanset om begrænsningen er ni emner eller 99 musiknumre.



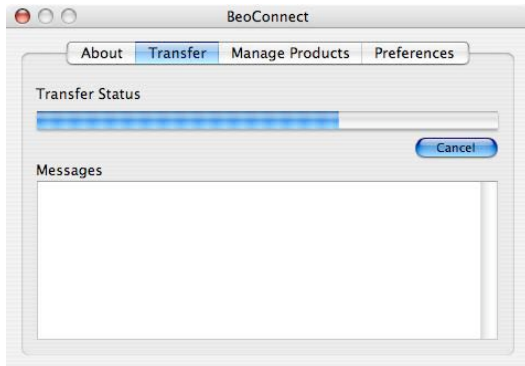

Følgende filformater kan overføres til BeoMaster 5:
 Lydfiler: mp3, aac, wma og wav over 5 MB samt m4a
 (hvis ikke Apple Lossless).
 Billedfiler: jpg, jpeg, bmp, png, tiff, gif og tif.
 Videofiler: avi, mpeg, mpg, m1v, mpe, asf og wmv.



Ingen farvede lister i BeoMedia 1

Hvis du har en BeoMedia 1, skal du være opmærksom på, at denne ikke har nogen farvede lister. Når du trækker en afspilningsliste ind i et farvet område på dock-ikonet, opfører træk og slip-funktionen sig som om, du trækker den ind i det sorte område. Der er ingen begrænsninger for, hvor mange emner en afspilningsliste på BeoMedia 1 kan indeholde.

Fanen Overfør

Du kan følge overførslen af mediefiler under fanen Overfør.

Overfør fra iTunes til en farvet liste ...

- Når du trækker et cover fra iTunes til en farvet liste, opretter du et album på listen med alle musiknumrene fra coveret.
- Hvis du vil overføre flere album til en farvet liste, skal du trække covere til en afspilningsliste i iTunes og derefter trække afspilningslisten til en af de farvede lister.

Overfør fra iTunes til det sorte område ...

- Når du trækker et cover til det sorte område, kan du få indholdet vist på forskellige måder på BeoMaster 5 og BeoSound 5, men coveret bliver ikke vist i nogen af de farvede lister.
- Afspilningslister med identiske navne overskriver ikke hinanden.

For alle overførsler gælder det, at det overførte indhold med det samme vises på dit fjernsyn eller på BeoSound 5.

Hvis noget af indholdet ikke bliver overført, f.eks. nogle DRM-beskyttede musikfiler, får du besked i feltet Beskeder i BeoConnect.

Bemærk, at det ikke er muligt at oprette navngivne afspilningslister på BeoSound 5.

Overfør billeder og foretrukne websites


Du kan overføre indhold fra Finder og iPhoto, og du kan overføre bogmærker med Bookmark Manager i Safari.

Overfør fra iPhoto ...

Når du trækker billeder fra iPhoto, kan du tilføje dem til en farvet liste på det runde ikon og se dem på fjernsynet.

Hvis du trækker et billede til det sorte område i det runde ikon, bliver det tilgængeligt på BeoMaster 5. Derefter kan du føje det til en farvet liste.

Bemærk, at det ikke er muligt at oprette navngivne afspilningslister på BeoSound 5.

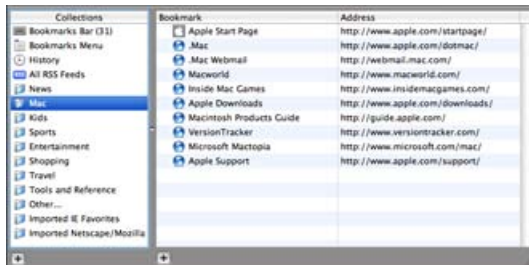

Vi anbefaler, at du altid opbevarer en kopi af dine musikfiler og billeder enten på Mac'en eller på et lagringsmedie.


Overfør foretrukne websites fra Bookmark Manager i Safari ...

Åbn listen over dine foretrukne websites. Træk dine foretrukne websites til det sorte område. Aktiver WEB på fjernsynsskærmen, vælg det foretrukne website, og klik på **GO** for at få det vist.

Bemærk, at de farvede lister ikke understøtter bogmærker.

Opret forbindelse til produkter

Når et produkt som f.eks. BeoSound 5 føjes til Produktliste, kan der oprettes forbindelse til det via netværket.

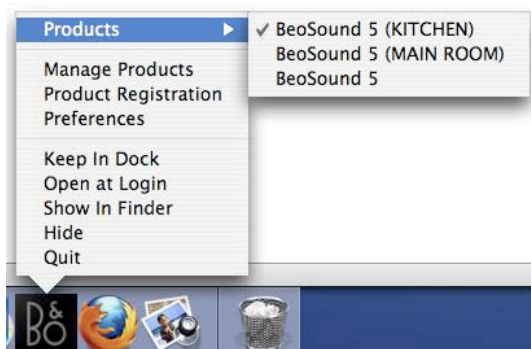

Vælg det produkt, der skal oprettes forbindelse til, i listen. Første gang, du opretter forbindelse til produktet, skal du indtaste produktets adgangskode. Hvis du på et senere tidspunkt ændrer den, vil du blive bedt om at indtaste den nye adgangskode, næste gang du opretter forbindelse til produktet.

Det produkt, der er oprettet forbindelse til, vises i listen med et flueben foran.

Hvis du vælger et produkt, der allerede er oprettet forbindelse til, afbrydes forbindelsen til det produkt.

Fluebenet vises ikke, mens forbindelsen oprettes, eller hvis forbindelsen bliver afbrudt.





Produkthåndtering

Produkterne i netværket registreres automatisk, men du kan også tilføje eller slette produkter manuelt og indtaste diverse oplysninger, såsom IP-adresse og værtsnavn.

Det er ikke muligt at føje et allerede tilføjet produkt til listen.

Produkter kan også fjernes fra listen, men det kræver, at du først afbryder forbindelsen til BeoConnect.

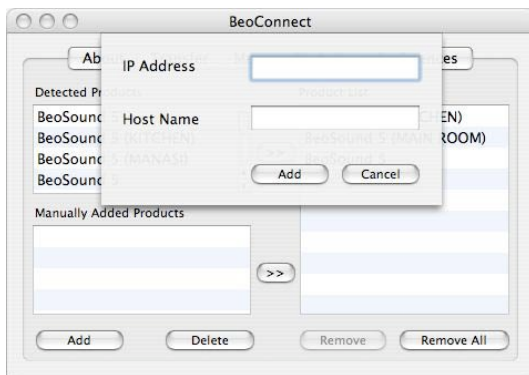
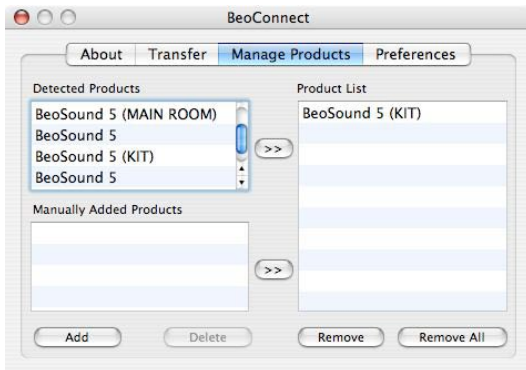


Indstillinger

Du kan ændre sproget i BeoConnect under fanen Indstillinger.

Menusprog

Her kan du vælge dit foretrukne menusprog.

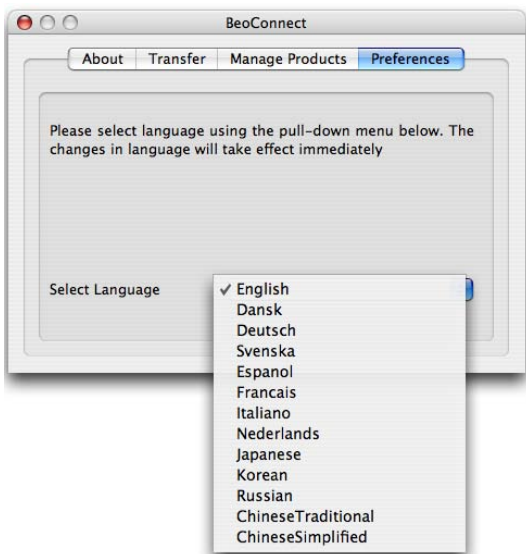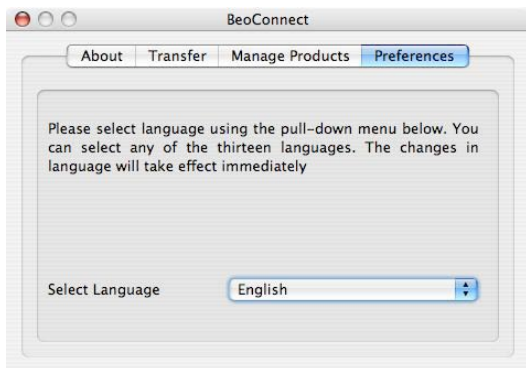

**Om
BeoConnect software**

Bang & Olufsen

Anvendelsesvilkårene for Bang & Olufsens BeoConnect software kræver accept af nærværende slutbrugerlicensaftale. Vilkårene i denne anses for accepteret, hvis softwaren tages i brug.

BeoConnect softwaren og denne aftale giver under ingen omstændigheder tilladelse til at bruge navn, logo eller nogen form varemærke, som anvendes eller er registreret af Bang & Olufsen. Det er ikke tilladt at foretage reverse engineering, dekompilering og disassemblering af denne gratis software eller dele af dens indhold. Det er heller ikke tilladt at udlåne, udleje, dele, sælge eller videredistribuere denne software.

Bang & Olufsen kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for tab, herunder, men ikke begrænset til, direkte og/eller indirekte tab, tabt arbejdsfortjeneste, driftstab og person- og/eller materielskade som følge af download, brug, fejlagtig brug og/eller fejl i softwaren.

Bang & Olufsen er under ingen omstændigheder ansvarlig for indhold lagret ved hjælp af softwaren. Bang & Olufsen anbefaler ikke at downloade musik på ulovlig vis.

Den fortrolige information, du oplyste ved registrering af produktet, behandles af Bang & Olufsen med største fortrolighed.

BeoConnect (für Mac)

Deutsch – Inhalt	
Einleitung,	21
Täglicher Gebrauch,	22
Verbindung zu Geräten herstellen,	25
Geräte verwalten,	26
Präferenzen,	27
Info,	28

Einleitung

BeoConnect ermöglicht es Ihnen, Musik, Fotos und Lesezeichen von Ihrem Mac auf ein Bang & Olufsen Gerät, wie z. B. den BeoMaster 5, zu übertragen und Funktionen, wie die farbigen Favoritenlisten, zu nutzen. BeoConnect fungiert als Bindeglied zwischen dem Finder, iPhoto, Safari oder iTunes und Ihrem Bang & Olufsen Gerät.

BeoConnect ist auf www.bang-olufsen.com als Gratis-Download verfügbar.

Bedienungsanleitung zu BeoConnect

Diese Bedienungsanleitung enthält Hinweise zur Installation und zum Gebrauch von BeoConnect.

Täglicher Gebrauch



Nach erfolgreicher Installation startet BeoConnect automatisch auf dem Dock Ihres Macs. Wenn Sie auf das BeoConnect-Symbol auf dem Dock klicken, erscheint ein BeoConnect-Fenster.

Wenn BeoConnect installiert ist, öffnet sich ein Registrierungs Fenster. Sie können sich registrieren, indem Sie die erforderlichen Angaben eintragen. Sie können sich aber auch später registrieren. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche „Produktregistrierung“ im Register „Info“. Wenn Sie sich nicht registrieren, ist es Ihnen nicht möglich, N.RADIO auf Ihrem Bang & Olufsen Gerät zu nutzen. Sie können jedoch Inhalte von Ihrem Mac übertragen.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Bang & Olufsen Symbol am unteren Bildschirmrand schwarz. Das Symbol ist ausgegraut, wenn keine Verbindung mit dem Bang & Olufsen Gerät besteht. Und wenn BeoConnect nicht aktiv ist, ist das Symbol halb schwarz und halb grau.

Während Sie Inhalte von Ihrem Mac übertragen, wechselt die Farbe des Bang & Olufsen Symbols zwischen schwarz und grau.



Musik übertragen

Um Titel und Wiedergabelisten aus iTunes zu übertragen, wählen Sie zunächst die zu übertragende Datei bzw. Wiedergabeliste aus und ziehen Sie diese per „Drag & Drop“ auf das schwarze Symbol.

Anschließend erscheint ein kreisförmiges Symbol, das in vier Farbbereiche unterteilt ist. Jede Farbe steht dabei für die entsprechende farbige Liste. Ziehen Sie die Datei(en) einfach auf eine farbige Liste oder in den schwarzen Bereich, um den Inhalt auf den BeoMaster 5/die BeoSound 5 zu übertragen. Eine farbige Liste für den BeoMaster 5/die BeoSound 5 besteht entweder aus Alben oder aus einer Wiedergabeliste. Wenn Sie also ein Cover aus iTunes auf eine farbige Liste ziehen, die aus einer Wiedergabeliste besteht, wird die Wiedergabeliste durch das Album ersetzt. Wenn Sie eine Wiedergabeliste auf einen farbigen Bereich ziehen, die aus einem Album besteht, wird das Album wiederum durch die Wiedergabeliste ersetzt.

- Die Anzahl der Cover (Alben) in einer farbigen Liste ist auf neun beschränkt.
- Eine farbige Liste, die aus einer Wiedergabeliste besteht, kann höchstens 99 einzelne Titel enthalten.



Beachten Sie, dass – sowohl beim Cover-Limit (9) als auch beim Titel-Limit (99) – für hinzugefügte Dateien das „First-in-First-out“-Prinzip gilt, d. h. dass die älteste Datei zuerst gelöscht wird.

Keine farbigen Listen beim BeoMedia 1

Bitte beachten Sie, dass das BeoMedia 1 nicht über farbige Listen verfügt. Wenn Sie also eine Wiedergabeliste auf einen farbigen Bereich des Dock-Symbols ziehen, entspricht dies dem Ablegen im schwarzen Bereich. Die Anzahl der Einträge in den Wiedergabelisten ist beim BeoMedia 1 nicht begrenzt.

Das Übertragungsregister

Den Übertragungsfortschritt können Sie im Übertragungsregister sehen.

Aus iTunes in eine farbige Liste übertragen ...

- Wenn Sie ein Cover aus iTunes in eine farbige Liste ziehen, erstellen Sie in dieser Liste ein Album, das alle Titel des Covers beinhaltet.
- Wenn Sie eine farbige Liste mit mehreren Alben erstellen möchten, stellen Sie zunächst in iTunes eine Wiedergabeliste zusammen, die aus den gewünschten Alben besteht, und ziehen Sie diese anschließend in eine der farbigen Listen.


Aus iTunes in den schwarzen Bereich übertragen ...

- Wenn Sie ein Cover in den schwarzen Bereich ziehen, können Sie den Inhalt des Albums in den verschiedenen Ansichten des BeoMaster 5 und der BeoSound 5 sehen. Das Cover wird jedoch in keiner der farbigen Listen angezeigt.
- Eine vorhandene Wiedergabeliste wird bei Übertragung einer identisch benannten Wiedergabeliste nicht überschrieben.

Der übertragene Inhalt wird immer sofort auf Ihrem TV-Gerät oder auf der BeoSound 5 angezeigt.

Wenn Inhalte nicht übertragen werden können – zum Beispiel DRM-geschützte Audiodateien –, erhalten Sie eine Benachrichtigung im Fenster „Nachrichten“ auf Ihrem Mac.

Bitte beachten Sie, dass Wiedergabelisten mit eigenem Namen auf der BeoSound 5 nicht zur Verfügung stehen.

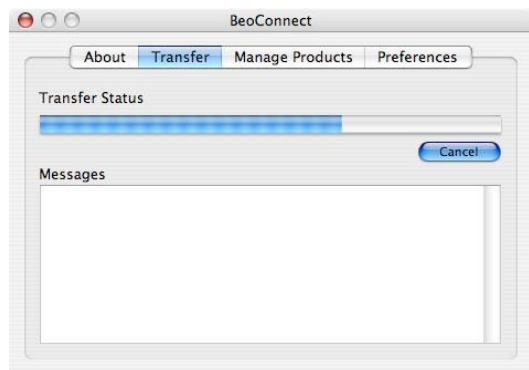

Folgende Dateitypen können auf den BeoMaster 5 übertragen werden:

Audiodateien: MP3, AAC, WMA, WAV > 5 MB sowie M4A (außer Applelossless)

Bilddateien: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF und TIF

Videodateien: AVI, MPEG, MPG, MTV, MPE, ASF und WMV



Bilder und Internet-Lesezeichen übertragen


Sie können Inhalte aus dem „Finder“ und aus „iPhoto“ sowie auch Lesezeichen aus dem „Bookmark Manager“ des „Safari“-Browsers übertragen.

Aus iPhoto übertragen ...

Mithilfe der „Drag & Drop“-Funktion können Sie Bilder aus iPhoto auf eine farbige Liste im Kreissymbol ziehen und auf dem TV-Gerät ansehen.

Wenn Sie ein Bild in den schwarzen Bereich ziehen, steht es Ihnen im BeoMaster 5 zur Verfügung. Falls Sie es wünschen, können Sie das Bild anschließend zu einer farbigen Liste hinzufügen.

Bitte beachten Sie, dass Wiedergabelisten mit eigenem Namen auf der BeoSound 5 nicht zur Verfügung stehen.

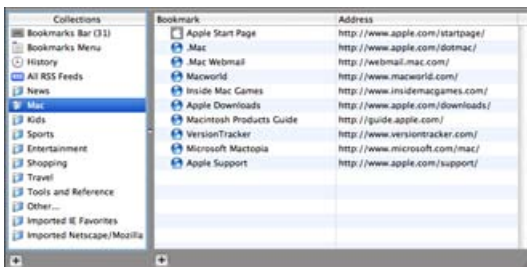

Wir empfehlen Ihnen, stets eine Sicherungskopie Ihrer Fotos und Audiodateien auf Ihrem Mac oder einem externen Speichermedium anzulegen.

Übertragung von Lesezeichen aus dem „Bookmark Manager“ des Safari-Browsers ...

Öffnen Sie Ihre Lesezeichen. Ziehen Sie sie anschließend einfach per „Drag & Drop“ in den schwarzen Bereich. Aktivieren Sie WEB auf dem TV-Bildschirm und klicken Sie auf dem gewünschten Lesezeichen auf **GO**, um dem Link zu folgen.

Bitte beachten Sie, dass die farbigen Listen keine Lesezeichen unterstützen.

Verbindung zu Geräten herstellen



Die Verbindung zu einem Gerät (z. B. zu der BeoSound 5) im Netzwerk kann hergestellt werden, wenn das Gerät zur „Produktliste“ hinzugefügt wurde.

Sie können jedes beliebige Gerät aus der Liste für die Verbindung auswählen. Wenn Sie die Verbindung zu dem Gerät zum ersten Mal herstellen, müssen Sie das Produktpasswort eingeben. Wenn Sie das Produktpasswort zu einem späteren Zeitpunkt ändern, werden Sie aufgefordert, bei der Verbindung mit dem Gerät das neue Passwort einzugeben.

Das aktuell angeschlossene Gerät wird in der Liste mit einem Haken vor dem Gerät angezeigt.

Wenn ein Gerät bereits angeschlossen ist und Sie es erneut auswählen, wird die Verbindung getrennt.

Der Haken wird nicht angezeigt, wenn die Verbindung gerade aufgebaut wird oder wenn sie fehlschlägt.





Geräte verwalten

Geräte im Netzwerk werden automatisch erkannt, doch Sie können auch manuell Geräte hinzufügen oder entfernen und Produktdetails, wie z. B. die IP-Adresse und den Hostnamen, eingeben.

Sie können kein Gerät zur Liste hinzufügen, wenn es bereits vorhanden ist.

Sie können auch Geräte aus der Liste entfernen; dies ist jedoch nur möglich, wenn das Gerät von BeoConnect getrennt wurde, bevor es entfernt wird.

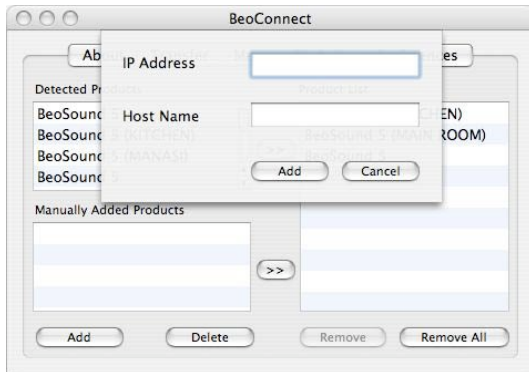
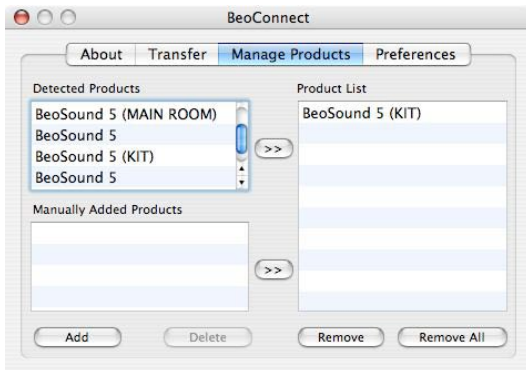


Präferenzen

Im Register „Präferenzen“ können Sie die BeoConnect-Sprache ändern.

Menüsprache

Wählen Sie Ihre bevorzugte Menüsprache aus.

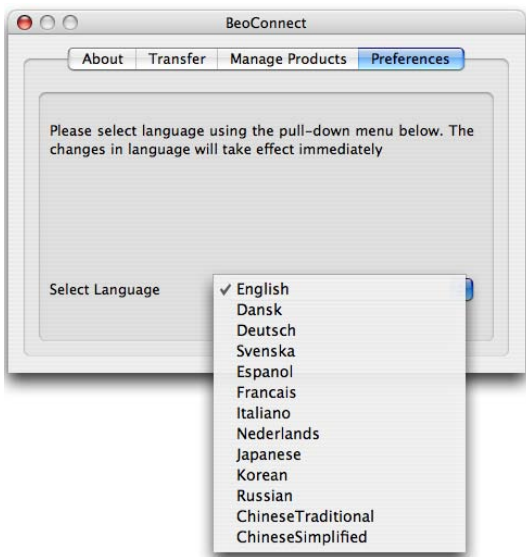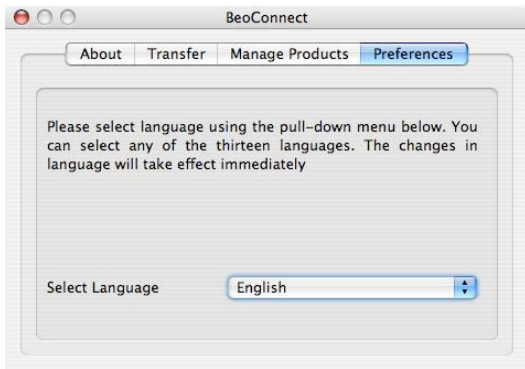

Info
BeoConnect-Software
Bang & Olufsen

Die Nutzungsbedingungen der Bang & Olufsen BeoConnect-Software setzen die Zustimmung zu dieser Endbenutzer-Lizenzvereinbarung voraus. Mit der Nutzung der Software stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu.

Mit der BeoConnect-Software und dieser Vereinbarung erhalten Sie nicht die Lizenz bzw. Erlaubnis, den Namen und das Logo von Bang & Olufsen sowie jegliches von Bang & Olufsen verwendete oder eingetragene Warenzeichen zu verwenden. Reverse Engineering, die Dekompilierung und Disassemblierung der Freeware oder ihres Inhalts sind verboten. Die Vermietung, der Verleih, der Netzbetrieb, der Wiederverkauf oder der Vertrieb der Software sind ebenfalls nicht gestattet.

Bang & Olufsen kann für keinerlei Verluste haftbar gemacht werden. Das gilt einschließlich, aber nicht ausschließlich für unmittelbare Schäden und/oder unmittelbare Verluste, Gewinnverluste, Folgeschäden, Körperverletzungen und/oder Beschädigungen von persönlichem Eigentum, die auf das Herunterladen, die Nutzung, die Nutzungsunfähigkeit und/oder den Defekt der Software zurückzuführen sind.

Bang & Olufsen haftet unter keinen Umständen für den Inhalt, der durch die Nutzung der Software gespeichert werden kann. Bang & Olufsen rät dringend von dem Herunterladen illegaler Musik ab.

Bang & Olufsen achtet auf den Schutz Ihrer Privatsphäre und garantiert den Schutz Ihrer persönlichen Daten, die Sie uns bei der Registrierung als Endbenutzer zur Verfügung stellen.

BeoConnect (Voor Mac)

Nederlands – Inhoud

Inleiding, 30

Dagelijks gebruik, 31

Verbinden met producten, 34

Producten beheren, 35

Voorkeuren, 36

Info, 37

Inleiding


Met de BeoConnect kunt u muziek, foto's en Bookmarks overzetten van uw Mac naar een Bang & Olufsen-product, zoals de BeoMaster 5, en functies gebruiken zoals gekleurde favorietenlijsten. De BeoConnect is de koppeling tussen Finder, iPhoto, Safari of iTunes en uw Bang & Olufsen-product.

De BeoConnect is gratis te downloaden op www.bang-olufsen.com.

Handleiding voor de BeoConnect

In deze handleiding vindt u informatie over het gebruik van de BeoConnect.

Dagelijks gebruik

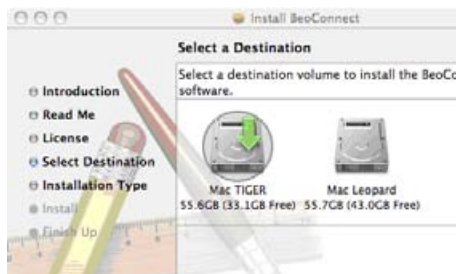

Zodra de installatie voltooid is, zal de BeoConnect automatisch op het dock van uw Mac worden weergegeven. Er zal een BeoConnect-venster verschijnen wanneer u op het dock het BeoConnect-pictogram aanklikt.

Wanneer de BeoConnect geïnstalleerd is, wordt er een registratiepagina geopend. U kunt registreren door de vereiste gegevens in te voeren. U kunt ook later registreren door te klikken op de knop 'Productregistratie' op het tabblad 'Info'. Als u niet registreert, kunt u N.RADIO niet gebruiken op uw Bang & Olufsen-product. U kunt echter wel inhoud overzetten vanaf de Mac.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, ziet u dat het Bang & Olufsen-pictogram onderaan het scherm een zwarte kleur heeft gekregen. Als er geen verbinding is met het Bang & Olufsen-product, kleurt het pictogram grijs. En als de BeoConnect niet is ingeschakeld, is het pictogram half grijs, half zwart.

Wanneer u inhoud overzet vanaf de Mac, flinkt het Bang & Olufsen-pictogram tussen zwart en grijs.



Muziek overzetten

Om vanuit iTunes tracks en afspeellijsten over te zetten, dient u de track of de afspeellijst die u wilt overzetten te selecteren en te verslepen naar het zwarte pictogram.


Er verschijnt een rond pictogram met een kleur voor elk van de gekleurde lijsten. Zet uw item neer in een van de gekleurde lijsten of in de zwarte zone. Hierna zal de inhoud worden overgezet naar de BeoMaster 5/BeoSound 5.

Een gekleurde lijst op de BeoMaster 5/BeoSound 5 bevat albums of een afspeellijst. Dat betekent dat als u een hoes van iTunes versleept naar een gekleurde lijst die een afspeellijst bevat, deze afspeellijst zal worden vervangen door het album. Als u een afspeellijst versleept naar een gekleurde lijst die een album bevat, dan wordt het album vervangen door de afspeellijst.

- Een gekleurde lijst gebaseerd op hoesoverdrachten is beperkt tot negen items
- Een gekleurde lijst gebaseerd op de overdracht van een afspeellijst is beperkt tot 99 tracks

Onthoud dat het principe 'eerst binnen, eerst buiten' van toepassing is wanneer u items of nummers toevoegt, zowel bij een limiet van 9 items als bij een limiet van 99 tracks.



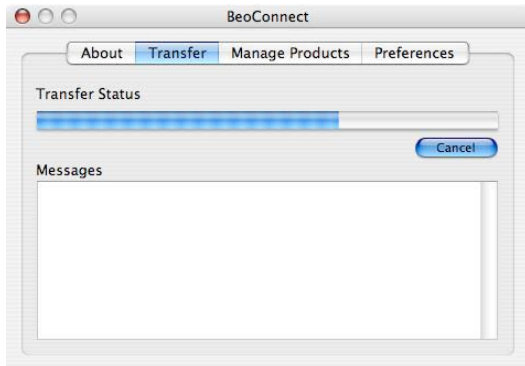

De volgende bestanden kunnen worden overgezet naar de BeoMaster 5:

Audiobestanden: MP3, AAC, WMA, WAV, boven 5 MB en M4A (indien niet Apple Lossless)

Fotobestanden: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF en TIF.

Video: AVI, MPEG, MPG, M1V, MPE, ASF en WMV.



Geen gekleurde lijsten in de BeoMedia 1

Als u een BeoMedia 1 hebt, houd er dan rekening mee dat deze niet over gekleurde lijsten beschikt. Wanneer u een afspeellijst naar een gekleurde zone op het dockpictogram versleept, dan zal hetzelfde gebeuren als wanneer u deze naar de zwarte zone versleept. Er zijn geen limieten voor wat betreft het aantal items in afspeellijsten op de BeoMedia 1.

Het tabblad 'Overdragen'

U kunt de voortgang van een overdracht bekijken onder het tabblad 'Overdragen'.

Vanuit iTunes naar een gekleurde lijst ...

- Wanneer u een hoes van iTunes naar een gekleurde lijst versleept, creëert u een album op die lijst met alle tracks van de hoes
- Als u een gekleurde lijst met meerdere albums wilt, versleep dan hoezen naar een afspeellijst in iTunes en versleep de afspeellijst naar een van de gekleurde lijsten

Vanuit iTunes naar de zwarte zone ...

- Wanneer u een hoes naar de zwarte zone versleept, kunt u de inhoud in de verschillende weergaven op de BeoMaster 5 en de BeoSound 5 bekijken, maar wordt de hoes niet weergegeven in een gekleurde lijst
- Afspeellijsten met identieke namen overschrijven elkaar niet

Bij alle overdrachten wordt de overgedragen inhoud onmiddellijk weergegeven op uw televisie of op de BeoSound 5.

Als bepaalde inhoud niet wordt overgezet, bijvoorbeeld beveiligde DRM-muziekbestanden, krijgt u daarvan melding in het vak 'Berichten' op de Mac.


Er zijn geen afspeellijsten met namen beschikbaar op de BeoSound 5.

Foto's en internetbookmarks overzetten

U kunt inhoud overzetten vanuit 'Finder' en 'iPhoto' en u kunt bookmarks overzetten met 'Bookmark Manager' in de 'Safari'-browser.

Overzetten vanuit iPhoto ...

Wanneer u foto's overzet vanuit iPhoto, kunt u de foto's toevoegen aan een gekleurde lijst op het ronde pictogram en kunt u de foto's bekijken op de televisie.

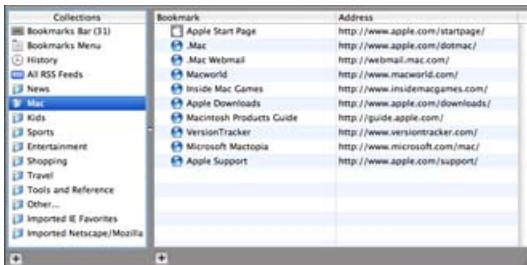

Als u een foto plaatst in de zwarte zone van het ronde pictogram, zal de foto beschikbaar zijn op de BeoMaster 5. U kunt deze later toevoegen aan een gekleurde lijst, als u dat wenst.

Er zijn geen afspeellijsten met namen beschikbaar op de BeoSound 5.

Wij raden u aan altijd een kopie van uw muziekbestanden en foto's te bewaren op de Mac of op een opslagmedium.

Bookmarks overzetten vanuit 'Bookmark Manager' in Safari ...

Open uw bookmarks. Versleep de bookmarks naar de zwarte zone. Schakel op het televisiescherm WEB in en klik op **GO** op de bookmark om deze te bekijken.

De gekleurde lijsten ondersteunen geen bookmarks.

Verbinden met producten

Zodra een product in het netwerk, bijvoorbeeld de BeoSound 5, is toegevoegd aan de 'Productlijst', kunt u er verbinding mee maken.



U kunt om het even welk product in de verbindingslijst selecteren. Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met het product, moet u het wachtwoord van het product invoeren. Als u het wachtwoord van het product achteraf aanpast, zult u worden gevraagd om het nieuwe wachtwoord in te voeren wanneer u verbinding maakt met het product.

Het product waarmee op dit moment is verbonden, wordt weergegeven in de lijst met een vinkje vóór het product.

Als een product al is verbonden en u selecteert het opnieuw, dan wordt de verbinding verbroken.

Het vinkje wordt niet weergegeven als er geen verbinding is of als de verbinding mislukt.





Producten beheren

Producten in het netwerk worden automatisch gedetecteerd, maar u kunt ook manueel producten toevoegen of verwijderen en productgegevens invoeren, bijvoorbeeld het IP-adres en de Hostnaam.

U kunt een product niet toevoegen aan de lijst als het product al aanwezig is.

U kunt ook producten verwijderen uit de lijst. Het product moet echter worden losgekoppeld van de BeoConnect voordat het kan worden verwijderd.

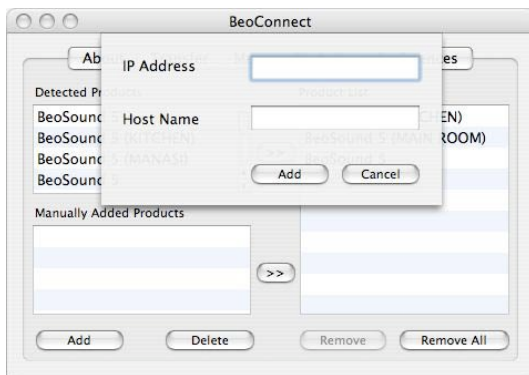
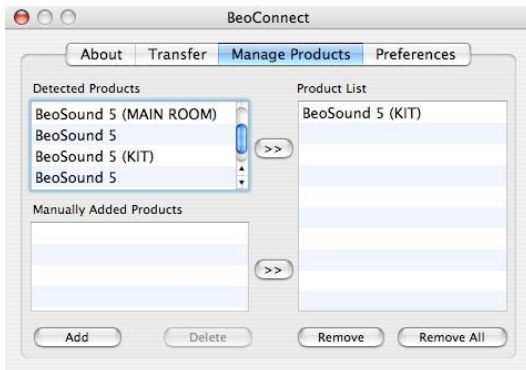


Voorkeuren

U kunt de BeoConnect-taal wijzigen onder het tabblad 'Voorkeuren'.

Menutaal

Selecteer de gewenste menutaal.

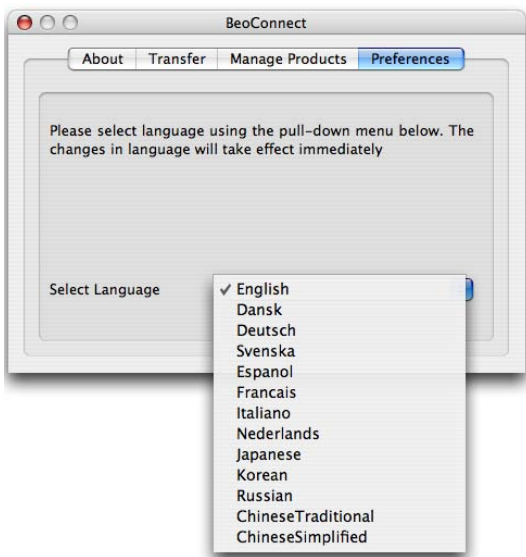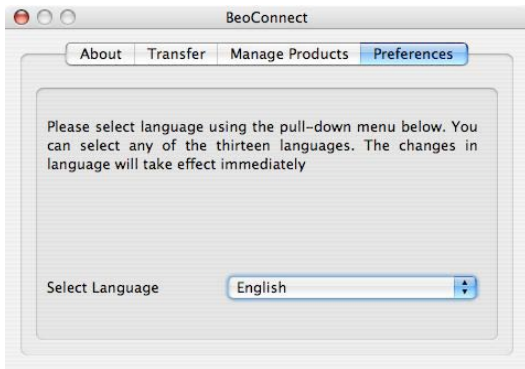

Info
BeoConnect-software
Bang & Olufsen

De gebruiksvoorwaarden voor Bang & Olufsen BeoConnect-software impliceren dat u deze End User Licence Agreement (Eindgebruiker-licentieovereenkomst) aanvaardt en dat u bij gebruik van de software de desbetreffende voorwaarden hiervan aanvaardt.

De BeoConnect-software en deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers geven u op geen enkel ogenblik een licentie of toelating voor gebruik van de Naam, het Logo of om het even welk ander Handelsmerk die/dat door Bang & Olufsen wordt gebruikt of is geregistreerd. Reverse engineering, decompilatie, demontage van de Freeware of om het even welke inhoud daarvan is verboden. Eveneens verboden is huur, verhuur, netwerkgebruik, doorverkoop of herverkoop van de software.

Bang & Olufsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welk verlies, met inbegrip van maar niet beperkt tot: directe schade en/of verlies, winstderving, gevolgschade, persoonlijk letsel en/of schade aan uw persoonlijke eigendom, als gevolg van downloaden, gebruik, gebruiksongeschiktheid en/of defect van/ aan de software.

Bang & Olufsen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die met behulp van de software kan worden opgeslagen. Bang & Olufsen raadt het downloaden van illegale muziek ten stelligste af.

Bang & Olufsen respecteert ten zeerste uw privacy en stelt alles in het werk om het vertrouwelijke karakter van uw persoonlijke gegevens, verstrekt bij de registratie van de eindgebruiker, maximaal te beveiligen.

BeoConnect (Pour Mac)

Français – Table des matières

Introduction, 39

Utilisation quotidienne, 40

Se connecter aux produits, 43

Gérer les produits, 44

Préférences, 45

A propos, 46

Introduction


Le logiciel BeoConnect vous permet de transférer de la musique, des photos et des signets de votre ordinateur Mac vers un produit Bang & Olufsen, tel que le BeoMaster 5, et d'utiliser des fonctions telles que des listes de favoris de couleur. BeoConnect est le lien entre le Finder, iPhoto, Safari ou iTunes et votre produit Bang & Olufsen.

BeoConnect est également téléchargeable gratuitement sur www.bang-olufsen.com.

Manuel d'utilisation de BeoConnect

Ce manuel vous explique comment utiliser BeoConnect.

Utilisation quotidienne

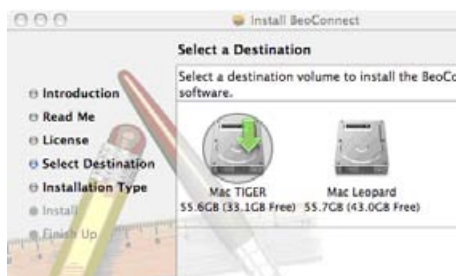

Une fois installé, BeoConnect se lance automatiquement sur le dock de votre Mac. Une fenêtre BeoConnect apparaît lorsque vous cliquez sur l'icône BeoConnect dans le dock.

Lorsque vous installez BeoConnect, une page d'enregistrement s'ouvre. Vous pouvez vous enregistrer en indiquant les détails demandés. Vous avez également la possibilité de le faire plus tard ; pour cela, il vous faudra cliquer sur le bouton « Enregistrement de produit » dans l'onglet « A propos ». Si vous ne vous enregistrez pas, vous ne pourrez pas utiliser N.RADIO sur votre produit Bang & Olufsen. En revanche, vous pourrez quand même transférer du contenu depuis votre Mac.

Lorsque la connexion est établie, vous pouvez voir que l'icône Bang & Olufsen au bas de l'écran est noire. En l'absence de connexion au produit Bang & Olufsen, l'icône est grise. Enfin, lorsque BeoConnect n'est pas en cours d'exécution, l'icône est à moitié grise, à moitié noire.

Lorsque vous transférez du contenu depuis un ordinateur Mac, l'icône Bang & Olufsen oscille entre noir et gris.



Transférer de la musique

Pour transférer des morceaux et des listes de lecture d'iTunes, sélectionnez la liste ou le morceau souhaité et faites-le glisser sur l'icône noire.

Une figure de forme ronde apparaît avec une couleur pour chacune des listes de couleur. Déposez simplement votre élément sur l'une des listes de couleur ou déposez-le dans la zone noire ; son contenu sera alors transféré vers le BeoMaster 5/BeoSound 5.

Sur le BeoMaster 5/BeoSound 5, une liste de couleur est constituée d'albums ou d'une liste de lecture. Par conséquent, si vous faites glisser une pochette d'album depuis iTunes vers une liste de couleur constituée d'une liste de lecture, cette dernière est remplacée par l'album en question. Inversement, si vous faites glisser une liste de lecture sur une liste de couleur constituée d'un album, ce dernier est remplacé par la liste en question.

- Une liste de couleur basée sur des transferts de pochettes se limite à neuf éléments.
- Une liste de couleur basée sur le transfert d'une liste de lecture se limite à 99 morceaux individuels.



Lorsque vous ajoutez des éléments ou des morceaux, n'oubliez pas la règle du « premier entré, premier sorti », quelle que soit la limite de la liste (9 éléments ou 99 morceaux).

Pas de liste de couleur dans le BeoMedia 1

Si vous possédez un BeoMedia 1, notez qu'il ne contient aucune liste de couleur. Lorsque vous faites glisser une liste de lecture sur une zone de couleur dans l'icône du dock, l'opération de glisser-déposer se comporte comme si vous la faisiez glisser vers la zone noire. Le nombre d'entrées dans les listes de lecture du BeoMedia 1 est illimité.

Onglet Transfert

Pour connaître la progression d'un transfert, consultez l'onglet Transfert.

D'iTunes vers une liste de couleur...

- Lorsque vous faites glisser une pochette d'iTunes vers une liste de couleur, vous créez un album sur cette liste avec tous les morceaux de cette pochette.
- Si vous voulez une liste de couleur avec plusieurs albums, faites glisser les pochettes vers une liste de lecture dans iTunes, puis faites glisser cette dernière vers l'une des listes de couleur.


D'iTunes vers la zone noire...

- Lorsque vous faites glisser une pochette vers la zone noire, vous pouvez visualiser son contenu dans les différentes vues du BeoMaster 5 et du BeoSound 5, mais la pochette elle-même n'apparaît dans aucune liste de couleur.
- Les listes de lecture portant le même nom ne s'écrasent pas mutuellement.

Pour tous les transferts, le contenu transféré s'affiche immédiatement sur votre téléviseur ou sur le BeoSound 5.

Si une partie du contenu n'est pas transférée, par exemple les fichiers musicaux protégés par DRM, vous en êtes notifié dans la boîte de dialogue « Messages » de votre Mac.

Sachez que les listes de lecture nommées ne sont pas disponibles sur le BeoSound 5.

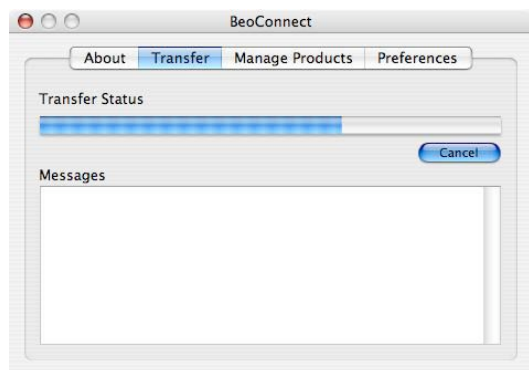

Les fichiers suivants peuvent être transférés vers le BeoMaster 5 :

Fichiers audio : MP3, AAC, WMA, WAV, au-delà de 5 Mo et M4A (hors AppleLossless)

Fichiers photo : JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF et TIF.

Vidéo : AVI, MPEG, MPG, MTV, MPE, ASF et WMV.



Transférer des photos et des signets Web


Vous pouvez transférer du contenu depuis le Finder et iPhoto, et transférer des signets par le biais de « Bookmark Manager » dans le navigateur Safari.

Transfert depuis iPhoto...

Lorsque vous faites glisser des photos depuis iPhoto, vous pouvez les ajouter à une liste de couleur sur l'icône ronde et les afficher sur votre téléviseur.

Si vous déposez une photo sur la zone noire de l'icône ronde, elle devient disponible sur le BeoMaster 5. Vous pouvez ensuite l'ajouter à une liste de couleur si vous le souhaitez.

Sachez que les listes de lecture nommées ne sont pas disponibles sur le BeoSound 5.

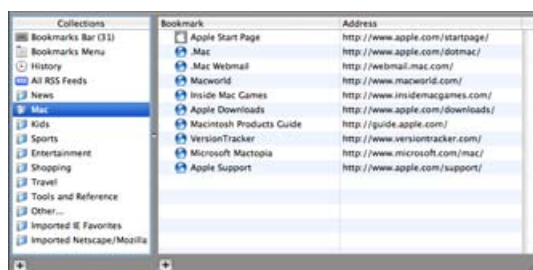

Nous vous recommandons de toujours conserver une copie de vos fichiers musicaux et de vos photos soit sur le Mac, soit sur un support de stockage.

Transfert de signets depuis l'outil « Bookmark Manager » de Safari...

Ouvrez vos signets. Faites un simple glisser-déposer des signets vers la zone noire. Sur l'écran du téléviseur, activez l'option WEB et cliquez sur **GO** sur le signet pour le visualiser.

Notez que les listes de couleur ne prennent pas en charge les signets.

Se connecter aux produits

Vous pouvez établir la connexion à un produit en réseau, tel que le BeoSound 5, une fois qu'il a été ajouté à la liste de produits.



Vous pouvez sélectionner n'importe quel produit de la liste pour y établir une connexion. Lorsque vous vous connectez à un produit pour la première fois, vous devez indiquer son mot de passe. Par la suite, si vous modifiez ce mot de passe, vous devrez l'indiquer à nouveau lorsque vous vous connecterez au produit.

Dans la liste, une coche apparaît en regard du produit connecté.

Si vous resélectionnez un produit déjà connecté, la connexion est interrompue.





La coche n'apparaît pas si la connexion est en cours ou si elle échoue.

Gérer les produits

Les produits installés sur le réseau sont automatiquement détectés. Cependant, vous pouvez également ajouter ou supprimer des produits manuellement et entrer les détails associés, tels que leur adresse IP ou leur nom d'hôte.

Vous ne pouvez pas ajouter un produit à la liste s'il s'y trouve déjà.

Vous pouvez également retirer des produits de la liste ; toutefois, ils doivent au préalable être déconnectés de BeoConnect.

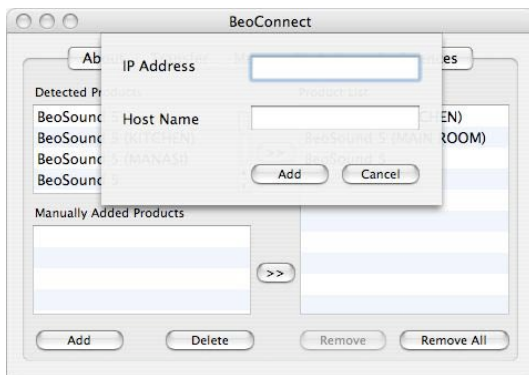
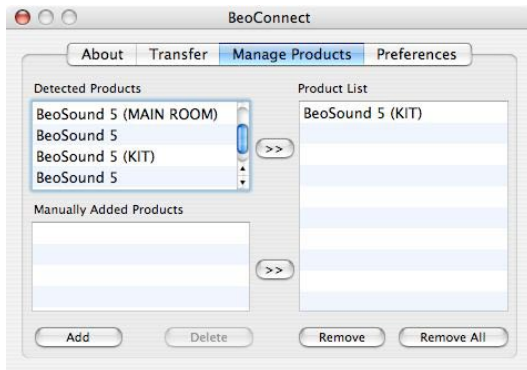


Préférences

Vous pouvez changer la langue de BeoConnect dans l'onglet Préférences.

Langue des menus

Sélectionnez la langue de votre choix pour les menus.

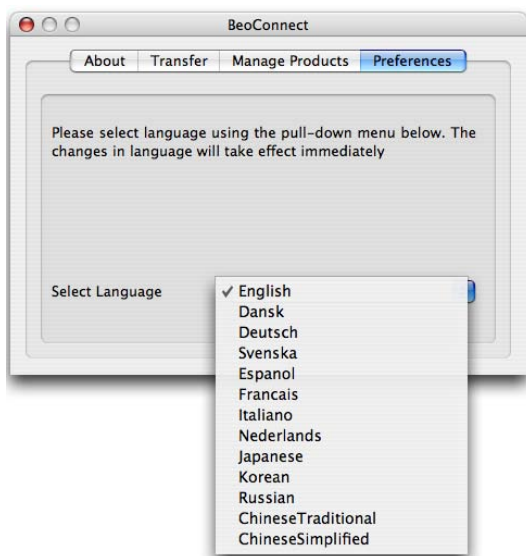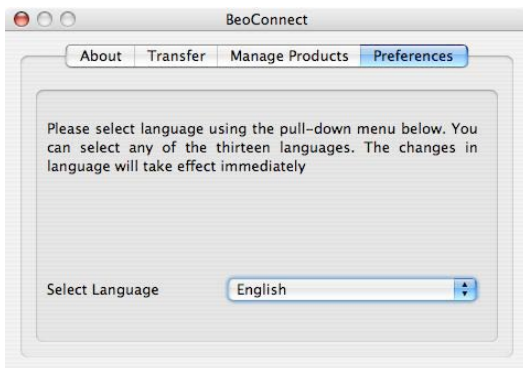

A propos
Logiciel BeoConnect
Bang & Olufsen

Les conditions générales d'utilisation du logiciel BeoConnect de Bang & Olufsen requièrent l'acceptation du présent Contrat de licence de l'utilisateur final, dont vous êtes supposé accepter les termes si vous utilisez le logiciel.

Le logiciel BeoConnect et le présent Contrat ne vous autorisent en aucun cas à utiliser le nom, le logo ou toute marque déposée exploitée ou enregistrée par Bang & Olufsen. Il est formellement interdit de procéder à l'ingénierie inverse, à la décompilation ou au désassemblage du logiciel gratuit ou de son contenu. La location, le prêt, la mise en réseau, la revente ou la redistribution du logiciel sont également interdits.

Bang & Olufsen ne saurait être tenu pour responsable de pertes éventuelles, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages et/ou pertes directs, la perte de bénéfices, le manque à gagner, les pertes indirectes, les préjudices corporels et/ou liés à votre propriété personnelle, résultant du téléchargement du logiciel, de son utilisation, de l'incapacité à l'utiliser et/ou d'un défaut associé.

Bang & Olufsen ne pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable du contenu stocké à l'aide du logiciel. Bang & Olufsen vous recommande fortement de ne pas télécharger de musique de façon illégale.

Bang & Olufsen s'attache à protéger votre vie privée et à garantir la confidentialité des informations fournies lors de votre enregistrement.

BeoConnect
(Per Mac)

Italiano – Indice
Introduzione, 48
Uso quotidiano, 49
Connessione ai prodotti, 52
Gestione dei prodotti, 53
Preferenze, 54
Info, 55

Introduzione

BeoConnect consente di trasferire musica, foto e segnalibri dal proprio Mac a un prodotto Bang & Olufsen, come il BeoMaster 5, e di utilizzare funzioni quali gli elenchi di preferiti colorati. BeoConnect svolge il ruolo di "collegamento" fra Finder, iPhoto, Safari o iTunes e il proprio prodotto Bang & Olufsen.

BeoConnect può essere scaricato gratuitamente da www.bang-olufsen.com.

Guida BeoConnect

Questa Guida contiene informazioni sull'utilizzo di BeoConnect.

Uso quotidiano



Dopo l'installazione, BeoConnect si avvierà automaticamente dalla barra dell'icone sul Mac. Una finestra BeoConnect sarà visualizzata quando si fa clic sull'icona di BeoConnect nella barra delle icone.

Dopo l'installazione di BeoConnect, viene visualizzata la pagina della registrazione. È possibile registrare il software immettendo i dettagli richiesti. È inoltre possibile registrarlo in seguito, facendo clic sul pulsante "Registrazione prodotto", nella scheda "Info". Se non lo si registra, non è possibile usare N.RADIO sul prodotto Bang & Olufsen. Sarà tuttavia ancora possibile trasferire i contenuti dal Mac.

Una volta stabilita la connessione, l'icona Bang & Olufsen visualizzata alla base dello schermo sarà di colore nero. L'icona è grigia se la connessione al prodotto Bang & Olufsen non è stata stabilita. Se BeoConnect non è in esecuzione, l'icona sarà metà grigia e metà nera.

Quando si trasferiscono i contenuti dal Mac, l'icona Bang & Olufsen lampeggia alternativamente in nero e grigio.



Trasferimento della musica

Per trasferire brani musicali ed elenchi di riproduzione da iTunes, selezionare il brano o l'elenco di riproduzione che si desiderano trasferire e trascinarli sull'icona nera.

Un'icona rotonda viene visualizzata, con un colore per ciascuno degli elenchi colorati. Basta trascinare il contenuto che si desidera trasferire su uno degli elenchi colorati o nell'area "nera".


Il contenuto sarà così copiato sul BeoMaster 5/BeoSound 5.

Un elenco colorato sul BeoMaster 5/BeoSound 5 consiste di album o elenchi di riproduzione. Questo significa che, se si trascina una copertina da iTunes su un elenco colorato che consiste di un elenco di riproduzione, l'elenco di riproduzione viene sostituito dall'album. Se si trascina un elenco di riproduzione su un elenco colorato che consiste di un album, l'album viene sostituito dall'elenco di riproduzione.

- Un elenco colorato basato su trasferimenti di copertine è limitato a nove contenuti
- Un elenco colorato basato su trasferimenti di elenchi di riproduzione è limitato a 99 brani musicali

Quando si aggiungono contenuti o brani musicali, ricordare che viene applicata la regola dell'eliminazione automatica del



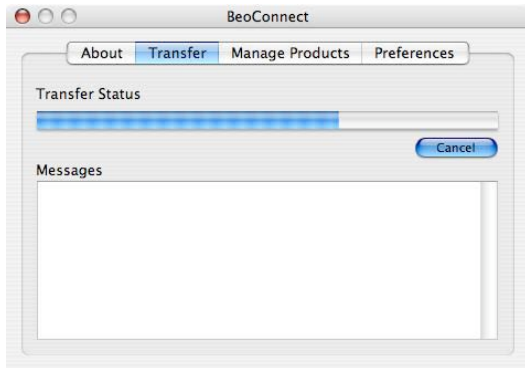

I seguenti file possono essere trasferiti sul BeoMaster 5:
File audio: MP3, AAC, WMA, WAV, di oltre 5 MB, e M4A
 (se non Applelossless)
File foto: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF e TIF.
File video: AVI, MPEG, MPG, M1V, MPE, ASF e WMV.



primo brano/contenuto in precedenza trasferiti, indipendentemente dal limite di nove contenuti o 99 brani musicali.

BeoMedia 1 non prevede elenchi colorati

Notare che il BeoMedia 1 non offre alcun elenco colorato. Il trascinamento di un elenco di riproduzione su un'area colorata nella barra delle icone ha la stessa funzione del trascinamento dell'elenco nell'area nera. Non vi è alcun limite al numero di voci che possono essere contenute negli elenchi di riproduzione sul BeoMedia 1.

Scheda "Trasferimento"

Per visualizzare il progresso dei trasferimenti, basta selezionare la scheda "Trasferimento".

Da iTunes a un elenco colorato...

- Quando si trascina una copertina su un elenco colorato da iTunes, si crea un album in quell'elenco con tutti i brani inclusi nella copertina
- Se si desidera creare un elenco colorato con diversi album, basta trascinare le copertine su un elenco di riproduzione in iTunes e quindi trascinare l'elenco su uno degli elenchi colorati

Da iTunes all'area 'nera'...

- Quando si trascina una copertina sull'area nera, è possibile visualizzare il contenuto nelle diverse visualizzazioni offerte dal BeoMaster 5 e dal BeoSound 5, ma la copertina non viene visualizzata in alcun elenco colorato
- Elenchi di riproduzione con lo stesso nome non vengono sovrascritti

Per tutti i trasferimenti, il contenuto trasferito viene immediatamente visualizzato sul televisore o il BeoSound 5.

Se dei contenuti non vengono trasferiti, per esempio file musicali protetti da DRM, ciò sarà notificato tramite la finestra "Messaggi" del Mac.


Notare che gli elenchi di riproduzione denominati non sono disponibili sul BeoSound 5.

Trasferimento di foto e segnalibri

È possibile trasferire contenuti da "Finder" e "iPhoto" e segnalibri tramite il gestore dei segnalibri del browser "Safari".

Trasferimento da iPhoto...

Quando si trascinano foto da iPhoto, è possibile aggiungere le foto a un elenco colorato sull'icona rotonda e quindi visualizzare le foto sul televisore.

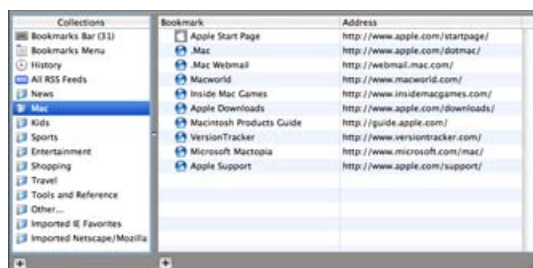

Se si trascina una foto sull'area nera dell'icona rotonda, la foto sarà disponibile sul BeoMaster 5. Se lo si desidera, è possibile in seguito aggiungerla a un elenco colorato.

Notare che gli elenchi di riproduzione denominati non sono disponibili sul BeoSound 5.


Consigliamo di tenere sempre una copia dei file musicali e fotografie sia sul Mac che su un supporto di memorizzazione.

Trasferimento dei segnalibri dal gestore dei segnalibri di Safari...

Aprire i segnalibri. Trascinare i segnalibri nell'area nera. Sullo schermo del televisore, attivare WEB e fare clic su **GO** sui segnalibri per visualizzarlo.

Notare che gli elenchi colorati non supportano i segnalibri.

Connessione ai prodotti

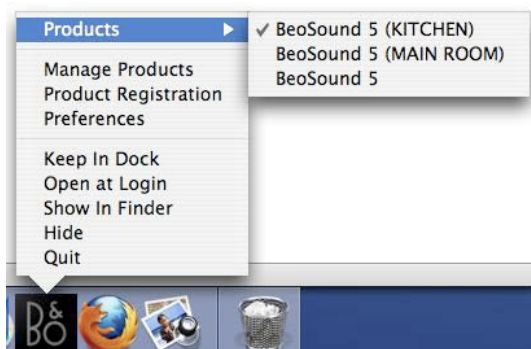

La connessione a un prodotto in rete, come il BeoSound 5, può avvenire quando il prodotto viene aggiunto a "Elenco prodotti".

È possibile selezionare un prodotto qualsiasi nell'elenco per la connessione. Quando si connette il prodotto per la prima volta, è necessario immettere la password del prodotto. Se in seguito si modifica la password del prodotto, sarà chiesto di immettere una nuova password quando si connette il prodotto.

Il prodotto correntemente connesso è visualizzato nell'elenco preceduto da un segno di spunta.

Se è già connesso e viene nuovamente selezionato, il prodotto sarà disconnesso.

Il segno di spunta non è visualizzato se la connessione è in corso o se la connessione non riesce.





Gestione dei prodotti

I prodotti in rete sono rilevati automaticamente, ma è anche possibile aggiungere o eliminare prodotti manualmente e immettere i dettagli del prodotto, come indirizzo IP e nome host.


Non è possibile aggiungere un prodotto all'elenco se il prodotto è già presente.

È infine possibile rimuovere prodotti dall'elenco; il prodotto deve essere tuttavia prima disconnesso da BeoConnect.

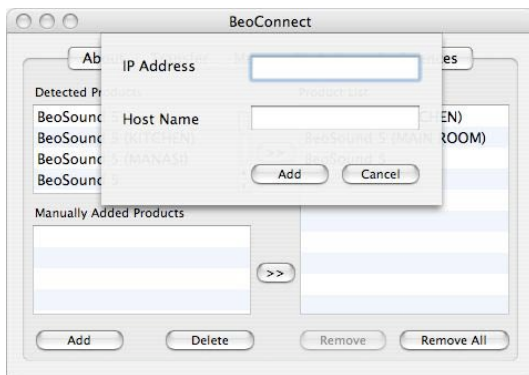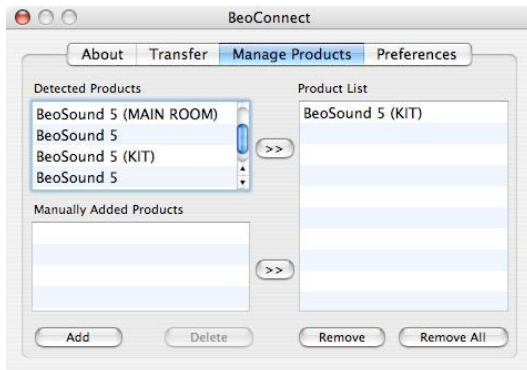


Preferenze

È possibile cambiare la lingua di BeoConnect dalla scheda "Preferenze".

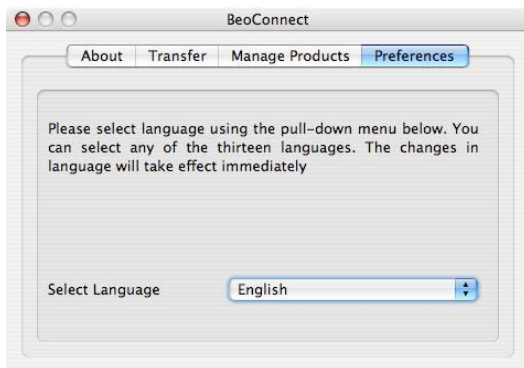

Lingua dei menu

Selezionare la lingua dei menu desiderata.

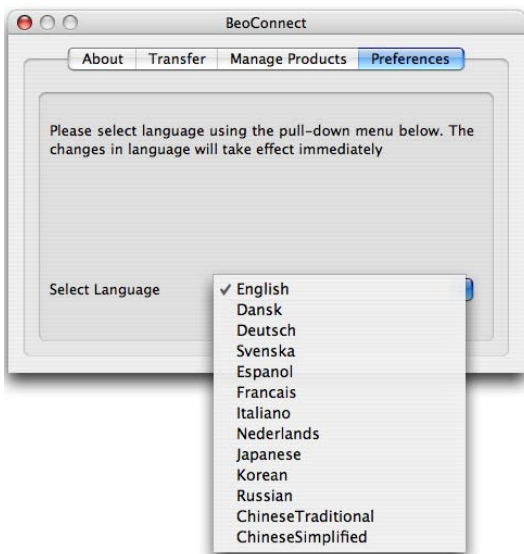

Info
Software BeoConnect
Bang & Olufsen

Le condizioni d'uso del software BeoConnect di Bang & Olufsen richiedono l'accettazione del presente contratto di licenza d'uso dell'utente finale, i cui termini devono essere accettati se si utilizza il software.

Il software BeoConnect e il presente contratto non conferiscono in alcun modo la licenza o l'autorizzazione di utilizzare il Nome, il Logo o il Marchio di fabbrica usati o registrati da Bang & Olufsen. Sono vietati la retroingegnerizzazione, la decompilazione o il disassemblaggio del freeware o dei relativi contenuti. Sono inoltre vietati il noleggio, il prestito, il networking, la rivendita o la ridistribuzione del software.

Bang & Olufsen non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita, compresi ma non limitati a, danni diretti e/o perdite, perdite di profitto, perdite consequenziali, lesioni personali e/o danni alle proprietà personali, dovuti al download, uso, uso improprio e/o difetti del software.

Bang & Olufsen non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per il contenuto che potrebbe essere memorizzato mediante il software. Bang & Olufsen consiglia vivamente di non scaricare musica illegale.

La privacy è molto importante per Bang & Olufsen, la quale proteggerà tutte le informazioni riservate fornite tramite la registrazione dell'utente finale.

**BeoConnect
(para Mac)**

Español – Índice
Introducción, 57
Uso habitual, 58
Conexión de equipos, 61
Administración de equipos, 62
Preferencias, 63
Acerca de, 64

Introducción

BeoConnect es una aplicación que facilita la transferencia de música, fotografías y marcadores a un equipo Bang & Olufsen (como BeoMaster 5), así como el uso de determinadas características, como las listas de favoritos de colores, desde un Mac. BeoConnect actúa como un vínculo entre el Finder, iPhoto, Safari o iTunes y un equipo Bang & Olufsen.

Si desea descargar BeoConnect, puede hacerlo de forma gratuita a través de la dirección www.bang-olufsen.com.

Guía de BeoConnect

Esta Guía contiene información acerca del uso de BeoConnect.

Uso habitual



Una vez llevada a cabo correctamente la instalación de BeoConnect, la aplicación pasará a formar parte del Dock del Mac. Al hacer clic en el icono del Dock correspondiente a BeoConnect, la ventana de la aplicación se abrirá.

Tras la instalación de BeoConnect aparecerá una página de registro. Si lo desea, puede registrarse introduciendo la información solicitada. También puede registrarse en otro momento haciendo clic en el botón 'Registro de productos' de la ficha 'Acerca de'. Si opta por no registrarse, no podrá usar la fuente N.RADIO en su equipo Bang & Olufsen, aunque sí podrá transferir contenidos desde el Mac.

El icono de Bang & Olufsen situado en la parte inferior de la pantalla cambia a color negro al establecerse una conexión. Si el Mac no dispone de conexión con ningún equipo Bang & Olufsen, el icono permanece en color gris. Si BeoConnect no se encuentra en ejecución, una mitad del icono se muestra en color negro y la otra mitad en color gris.

Por último, el icono de Bang & Olufsen alterna entre los colores negro y gris durante la transferencia de contenidos desde el Mac.



Transferencia de música

Si desea transferir una pista o lista de reproducción desde iTunes, selecciónela y arrástrela hasta el icono de color negro. Al hacerlo, aparecerá un círculo con cuatro colores, cada uno de ellos correspondientes a las diferentes listas de colores. Coloque el elemento sobre una de las cuatro listas de colores o en la región de color negro; en este último caso, el contenido se transferirá a BeoMaster 5/BeoSound 5.

Una lista de color de BeoMaster 5/BeoSound 5 se compone siempre de álbumes o una lista de reproducción. Como resultado, si arrastra una portada desde iTunes y la coloca en una lista de color compuesta por una lista de reproducción, dicha lista será reemplazada por el álbum correspondiente a la portada. Análogamente, si arrastra una lista de reproducción y la coloca en una lista compuesta por un álbum, el álbum será reemplazado por la lista de reproducción.

- Las listas de colores compuestas por portadas pueden contener un máximo de nueve elementos
- Las listas de colores compuestas por listas de reproducción pueden contener un máximo de 99 pistas individuales



Recuerde que las listas se comportan como colas (en las que el primer elemento introducido es siempre el primer elemento eliminado), independientemente de si su límite es de 9 elementos o 99 pistas.

Listas sin color de BeoMedia 1

BeoMedia 1 no cuenta con listas de colores. Al arrastrar una lista de reproducción y colocarla en una de las regiones de colores del icono del Dock, la aplicación se comportará como si la lista se hubiera arrastrado y colocado en la región de color negro. BeoMedia 1 no impone límites en cuanto al número de elementos que puede contener una lista de reproducción.

La ficha de transferencia

Si desea consultar el estado de una transferencia, abra la ficha de transferencia.

Desde iTunes hasta una lista de color ...

- Al arrastrar una portada desde iTunes y colocarla en una lista de color, se crea en ella un álbum compuesto por todas las pistas que contiene la portada.
- Si desea almacenar más de un álbum en una lista de color, arrastre las portadas que desee y colóquelas en una lista de reproducción de iTunes; a continuación, arrastre la lista de reproducción y colóquela en una de las listas de colores.


Desde iTunes hasta la región de color negro ...

- Al arrastrar una portada y colocarla en la región de color negro, su contenido pasa a ser accesible a través de las diferentes vistas de BeoMaster 5 y BeoSound 5; tenga en cuenta, no obstante, que la portada no aparecerá en ninguna de las listas de colores.
- Las listas de reproducción con nombres idénticos no se reemplazan unas a otras.

Al efectuar una transferencia, el contenido transferido se reproduce inmediatamente en el televisor o en BeoSound 5.

Si alguno de los contenidos no se transfiere, debido, por ejemplo, a que se trate de un archivo de música con protección DRM, recibirá una notificación a través del cuadro 'Mensajes' del Mac.

Recuerde que BeoSound 5 no refleja los nombres de las listas de reproducción.

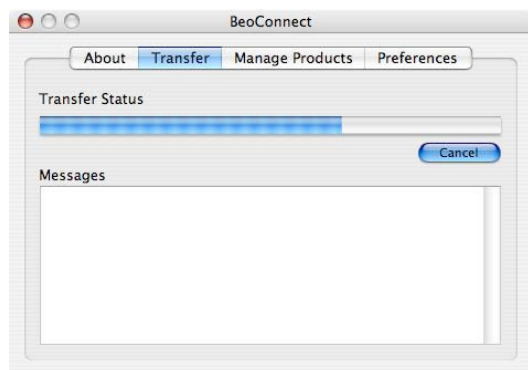

BeoMaster 5 admite la transferencia de los siguientes tipos de archivo:

Archivos de audio: MP3, AAC, WMA y WAV de más de 5 MB, así como M4A (no de tipo Applelossless)

Archivos de fotografía: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF y TIF.

Archivos de vídeo: AVI, MPEG, MPG, M1V, MPE, ASF y WMV.



Transferencia de fotografías y marcadores web


Puede transferir contenidos (desde el 'Finder' e 'iPhoto'), así como marcadores (empleando el administrador de marcadores 'Bookmark Manager' de 'Safari').

Transferencia desde iPhoto ...

Puede arrastrar fotografías desde iPhoto y colocarlas en una de las listas de colores del icono redondo para agregarlas a ella y verlas en el televisor.

Si coloca una fotografía en la región de color negro del icono redondo, podrá acceder a ella desde BeoMaster 5 y agregarla posteriormente a una lista de color si lo desea.

Recuerde que BeoSound 5 no refleja los nombres de las listas de reproducción.

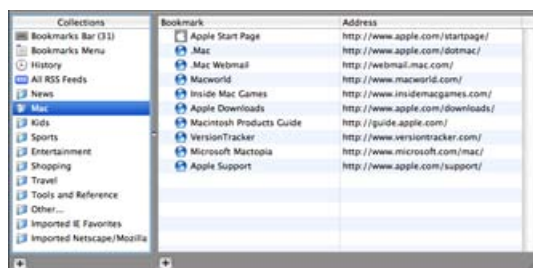


Se recomienda conservar siempre una copia de los archivos de música y fotografía transferidos en el Mac o en un dispositivo de almacenamiento.

Transferencia desde el administrador de marcadores 'Bookmark Manager' de Safari ...

Abra sus marcadores. Arrastre los marcadores y colóquelos en la región de color negro. En la pantalla del televisor, active la fuente WEB y haga clic en **GO** tras seleccionar un marcador para verlo.

Recuerde que las listas de colores no admiten marcadores.

Conexión de equipos

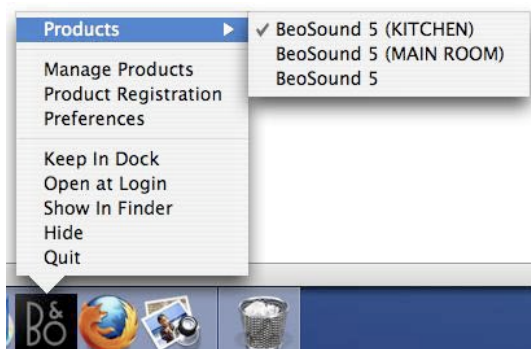

Para poder conectar la aplicación a un equipo perteneciente a la red (como, por ejemplo, BeoSound 5), éste debe formar parte de la 'Lista de productos'.

Dicha lista permite establecer una conexión con cualquiera de los equipos que contiene. Para establecer una conexión con un equipo por primera vez, es necesario introducir la contraseña asociada al mismo. Si cambia la contraseña con posterioridad, deberá introducir la nueva contraseña para volver a establecer la conexión con el equipo.

Los equipos con los que existe una conexión establecida se muestran en la lista acompañados de una marca de verificación.



Si un producto dispone de conexión y vuelve a seleccionarlo, la conexión se interrumpirá.


La marca de verificación no aparecerá si la conexión se encuentra en curso o no se ha establecido correctamente.

Administración de equipos

Aunque la aplicación detecta automáticamente los equipos pertenecientes a la red, puede agregarlos o eliminarlos manualmente, así como modificar el valor de sus parámetros (como, por ejemplo, la dirección IP o el nombre de host).


No podrá agregar un equipo a la lista si éste ya se encuentra en ella.

También puede quitar equipos de la lista; para ello, desconecte el equipo que desee quitar de BeoConnect en primer lugar.

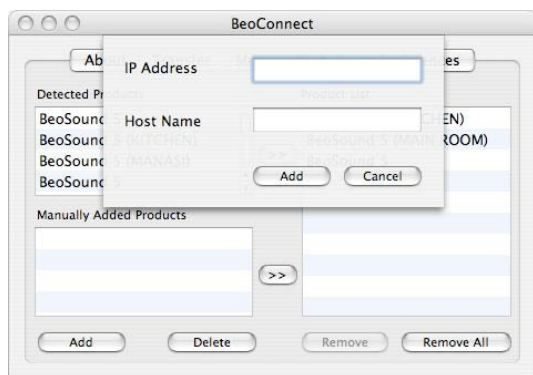


Preferencias

Puede cambiar el idioma en el que se muestra BeoConnect a través de la ficha 'Preferencias'.

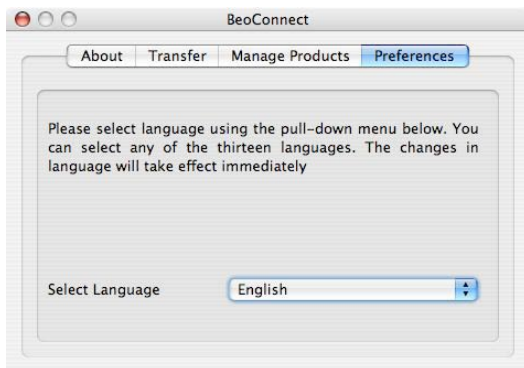

Idioma de los menús

Seleccione el idioma en el que desee que se muestren los menús.

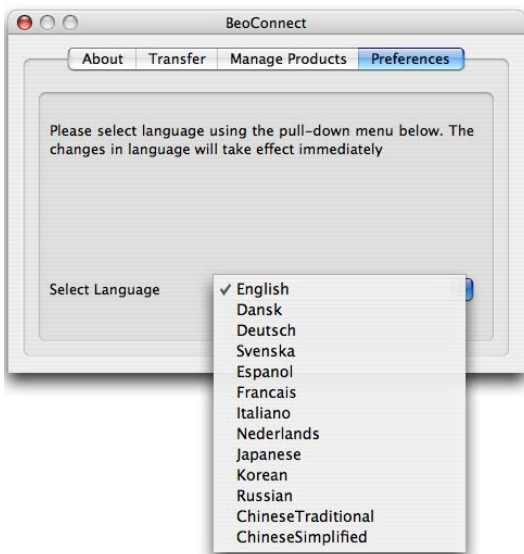

Acerca de El software BeoConnect de Bang & Olufsen

Las Condiciones de uso del software BeoConnect de Bang & Olufsen exigen la aceptación de este Contrato de licencia para el usuario final; dicha aceptación se considera manifestada al usar el software.

Ni el software BeoConnect ni este Contrato conceden en ningún caso licencia o autorización para usar el Nombre o el Logotipo de Bang & Olufsen, ni tampoco Marca comercial alguna empleada o registrada por dicha entidad. Se prohíbe la aplicación de técnicas de ingeniería inversa sobre el software gratuito o cualquiera de sus contenidos, así como su descompilación o desensamblaje. Asimismo, se prohíbe alquilar, prestar, transferir a un contacto, revender o redistribuir el software.

Bang & Olufsen no se hace responsable de las pérdidas, incluidos, entre otros, los daños y/o pérdidas directos, las pérdidas de beneficios, las pérdidas resultantes, las lesiones personales y/o los daños a la propiedad personal, derivadas de la descarga, el uso, la imposibilidad de usar y/o cualquier defecto del software.

Bang & Olufsen no se hace responsable del contenido que pueda almacenarse en el software como resultado de su uso bajo ninguna circunstancia. Bang & Olufsen aconseja encarecidamente no descargar música ilegal.

Bang & Olufsen es una empresa sensible a los aspectos relacionados con la privacidad y protegerá en consonancia toda la información suministrada al llevar a cabo el proceso de registro del usuario final.

BeoConnect
(Para Mac)

Português – Índice
Introdução, 66
Utilização diária, 67
Ligar a aparelhos, 70
Gerir aparelhos, 71
Preferências, 72
Acerca de, 73

Introdução


O BeoConnect permite-lhe transferir música, fotografias e Favoritos do seu Mac para aparelhos Bang & Olufsen, tais como o BeoMaster 5, e usar funcionalidades como listas coloridas de favoritos. O BeoConnect faz a ligação entre Finder, iPhoto, Safari ou iTunes e o seu aparelho Bang & Olufsen.

O BeoConnect está também disponível para transferência gratuita em www.bang-olufsen.com.

Livro de consulta do BeoConnect

Este Livro de consulta contém informações sobre como usar o BeoConnect.

Utilização diária

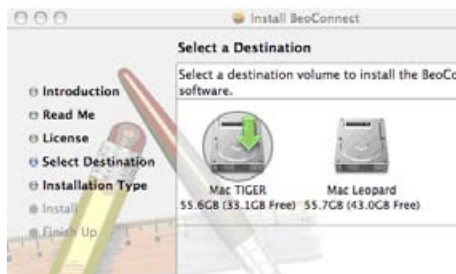

Depois de concluída a instalação, o BeoConnect abre-se automaticamente na barra de aplicações do seu Mac. Quando clica no ícone do BeoConnect no ecrã, aparece a respectiva janela.

Depois de instalado o BeoConnect, abre-se uma página de registo. Pode efectuar o registo introduzindo as informações pedidas. Pode também efectuar o registo posteriormente clicando no botão "Product registration" no separador "About". Se não efectuar o registo, não poderá usar N.RADIO no seu aparelho Bang & Olufsen. No entanto, poderá mesmo assim transferir conteúdo a partir de Mac.

Quando a ligação estiver estabelecida, verá o ícone preto da Bang & Olufsen que aparece no fundo do ecrã. O ícone aparece a cinzento se não houver ligação com o aparelho Bang & Olufsen. E quando o BeoConnect não estiver em funcionamento, o ícone aparece metade em cinzento e a outra metade em preto.

Durante a transferência de conteúdos do Mac, o ícone da Bang & Olufsen alterna entre preto e cinzento.



Transferir música

Para transferir faixas e listas de reprodução do iTunes, seleccione a faixa ou lista de reprodução que deseja transferir, arraste-a e largue-a no ícone preto.


Aparece um símbolo redondo com a cor de cada uma das listas coloridas. Para transferir o conteúdo para o BeoMaster 5/ BeoSound 5, simplesmente largue o item numa das listas coloridas ou na zona preta.

As listas coloridas do BeoMaster 5/BeoSound 5 são constituídas por álbuns ou por uma lista de reprodução. Isto significa que, se arrastar uma capa do iTunes para uma lista colorida constituída por uma lista de reprodução, a lista de reprodução é substituída pelo álbum. Se arrastar uma lista de reprodução para uma lista colorida constituída por um álbum, o álbum é substituído pela lista de reprodução.

- Uma lista colorida baseada em transferências de capas está limitada a nove itens
- Uma lista colorida baseada em transferências de listas de reprodução está limitada a 99 faixas simples

Lembre-se de que se aplica a regra "um entra, outro sai" durante a adição de itens ou faixas, independentemente de o limite da lista ser de nove itens ou 99 faixas.



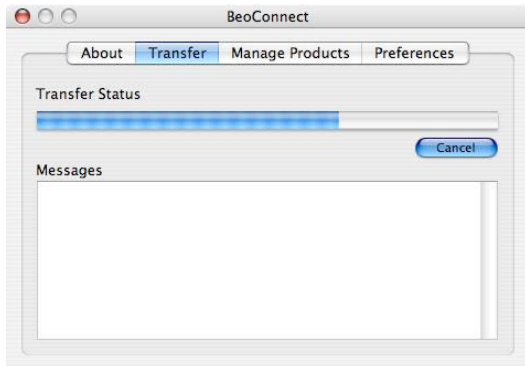

Os ficheiros que se seguem podem ser transferidos para o BeoMaster 5:

Ficheiros de áudio: MP3, AAC, WMA, WAV, superiores a 5 MB, e M4A (se não Apple Lossless)

Ficheiros de fotografias: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF e TIF.

Vídeo: AVI, MPEG, MPG, M1V, MPE, ASF e WMV.



Nenhuma lista colorida no BeoMedia 1

Se possuir um BeoMedia 1, note que este não possui listas coloridas. Quando arrasta uma lista de reprodução para uma das zonas coloridas do ícone do ecrã, o processo de arrastar e largar entende que o largou na zona preta. No BeoMedia 1, não existe limite para o número de entradas nas listas de reprodução.

O separador de transferências

Para ver o progresso da uma transferência, consulte o separador Transfer.

Do iTunes para uma lista colorida...

- Quando arrasta uma capa do iTunes para uma lista colorida, cria um álbum nessa lista com todas as faixas dessa capa
- Se quiser uma lista colorida com diversos álbuns, arraste as capas para uma lista de reprodução no iTunes e arraste a lista de reprodução para uma das listas coloridas

Do iTunes para a zona preta...

- Quando arrasta uma capa para a zona preta, pode visualizar o conteúdo de diferentes formas no BeoMaster 5 e no BeoSound 5, mas a capa não aparece em nenhuma lista colorida
- As listas com nomes idênticos não se substituem umas às outras

Em todas as transferências, o conteúdo transferido é imediatamente apresentado no seu televisor ou no BeoSound 5.

Se algum conteúdo não for transferido, como por exemplo, ficheiros de música protegidos por DRM, aparece uma notificação na caixa "Messages" do Mac.

Note que as listas de reprodução nomeadas não estão disponíveis no BeoSound 5.

Transferir fotografias e favoritos

Pode transferir conteúdo de "Finder" e de "iPhoto" e pode transferir favoritos a partir do "Bookmark Manager" no motor de busca "Safari".

Transferir do iPhoto...

Quando arrasta fotografias do iPhoto, pode adicioná-las a uma lista colorida no ícone redondo e pode visualizar as fotografias no televisor.

Se largar uma das fotografias na zona preta do ícone redondo, a fotografia fica disponível no BeoMaster 5. Pode posteriormente adicioná-la a uma lista colorida, se quiser.


Note que as listas de reprodução nomeadas não estão disponíveis no BeoSound 5.

Recomendamos que guarde sempre uma cópia dos seus ficheiros de música e de fotografia no seu Mac ou num suporte multimédia.

Transferir favoritos do "Bookmark Manager" no Safari ...

Abra os seus favoritos. Basta arrastar e largar os favoritos na zona preta. No ecrã do televisor, active WEB e clique em **GO** num favorito para o visualizar.

Tenha em atenção que as listas coloridas não suportam favoritos.

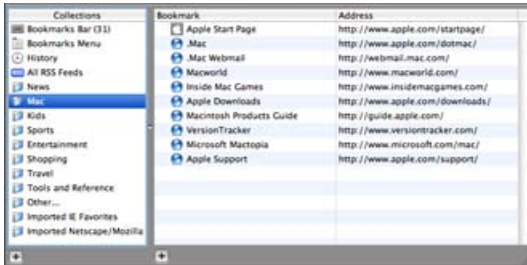

Ligar a aparelhos

A ligação a um aparelho na rede, como um BeoSound 5, pode ser efectuada logo que o aparelho for adicionado a “Product List”.



Para efectuar a ligação, seleccione um dos aparelhos na lista. Ao ligar ao aparelho pela primeira vez, terá de introduzir a respectiva palavra-passe. Se posteriormente alterar essa palavra-passe, ser-lhe-á pedido para introduzir a nova palavra-passe quando ligar o aparelho.

O aparelho actualmente ligado é apresentado na lista com uma marca de verificação à frente.

Se um aparelho já estiver ligado e o seleccionar novamente, esse aparelho é desligado.




A marca de verificação não se encontra visível quando a ligação está em curso ou se a ligação falhar.

Gerir aparelhos

Os aparelhos presentes na rede são detectados automaticamente, mas pode também adicionar ou apagar aparelhos manualmente e introduzir as respectivas informações, como Endereço e Nome de sistema anfitrião.

Se um aparelho já estiver presente na lista, não é possível adicioná-lo novamente.

Pode também remover aparelhos da lista, no entanto, o aparelho em questão tem de estar desligado do BeoConnect para que possa ser removido.


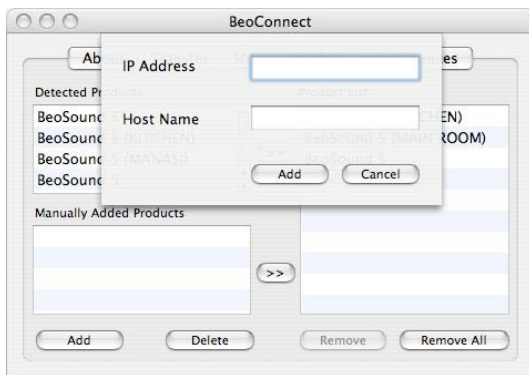


Preferências

Pode mudar o idioma do BeoConnect no separador "Preferences".

Idioma dos menus

Selecione o seu idioma de menus preferido.

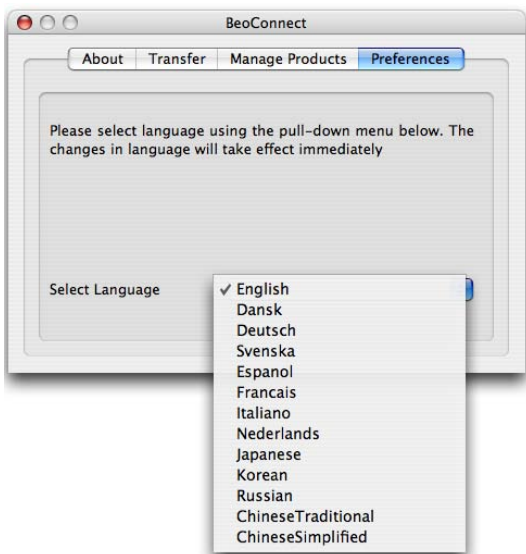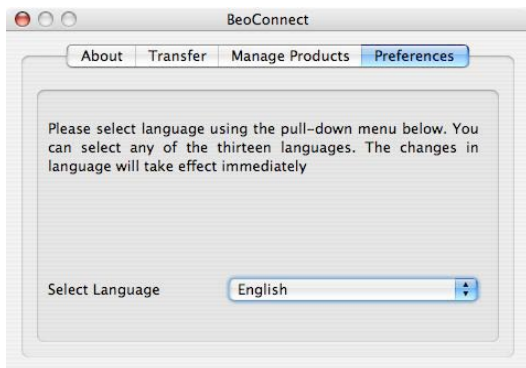

Acerca de Software BeoConnect

Bang & Olufsen

As condições de utilização do software BeoConnect da Bang & Olufsen exigem a aceitação deste Acordo de Licença de Utilizador Final, cujas condições se espera que aceite se utilizar o software.

O software BeoConnect e este Acordo não lhe concedem de forma alguma uma licença ou permissão para utilizar o Nome, Logótipo ou qualquer Marca comercial utilizada ou registada pela Bang & Olufsen. Não é permitida a engenharia inversa, descompilação, desmontagem do Freeware ou qualquer do seu conteúdo. O aluguer, empréstimo, ligação em rede, revenda ou redistribuição do software são igualmente proibidos.

A Bang & Olufsen não será responsável por qualquer perda, incluindo mas não limitado a, danos directos e/ou perda, perda de ganhos, perdas consequenciais, danos pessoais e/ou danos na sua propriedade pessoal devido a transferência, utilização, incapacidade de utilização e/ou defeito no software.

A Bang & Olufsen não será em circunstância alguma responsável pelo conteúdo que possa ser guardado utilizando este software. A Bang & Olufsen aconselha-o vivamente a não transferir música ilegal.

A Bang & Olufsen está bastante preocupada com a sua privacidade e irá proteger a privacidade da informação que fornecer com o registo de utilizador final.

BeoConnect (För Mac)

Svenska – Innehåll
Inledning, 75
Daglig användning, 76
Ansluta till produkter, 79
Hantera produkter, 80
Inställningar, 81
Om, 82

Inledning


Med BeoConnect kan du överföra musik, foton och bokmärken från din Mac till en Bang & Olufsen-produkt, exempelvis BeoMaster 5, och använda funktioner som färgade favoritlistor. BeoConnect är den anslutande länken mellan Finder, iPhoto, Safari eller iTunes och din Bang & Olufsen-produkt.

BeoConnect kan hämtas kostnadsfritt från www.bang-olufsen.com.

Handledning till BeoConnect

I den här handledningen beskrivs hur du använder BeoConnect.

Daglig användning

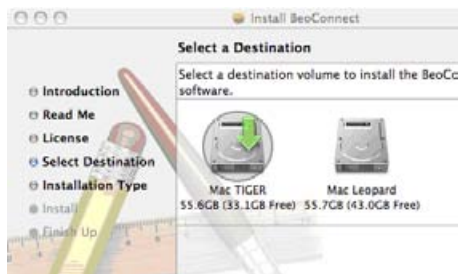

När du har installerat BeoConnect öppnas programvaran automatiskt på dockan på Mac-datorn. Ett BeoConnect-fönster visas när du klickar på BeoConnect-ikonen på dockan.

När BeoConnect har installerats visas en registreringssida, där du kan registrera dig genom att ange den information som krävs. Du kan också registrera dig senare genom att klicka på knappen Produktregistrering på fliken Om. Om du inte registrerar dig kan du inte använda N.RADIO på din Bang & Olufsen-produkt, men du kan fortfarande överföra innehåll från Mac-datorn.

När anslutningen har upprättats visas det genom att Bang & Olufsen-ikonen längst ned på skärmen blir svart. Om det inte finns någon anslutning till Bang & Olufsen-produkten är ikonen grå. När BeoConnect inte körs är ikonen delvis grå, delvis svart.

När du överför innehåll från Mac-datorn, växlar Bang & Olufsen-ikonen mellan svart och grå färg.



Överföra musik

Om du vill överföra spår och spellistor från iTunes markerar du spåret eller spellistan som du vill överföra och drar och släpper den på den svarta ikonen.


En rund ikon med en färg för var och en av de färgade listorna visas. Släpp objektet på någon av de färgade listorna eller på det svarta området, så överförs innehållet till BeoMaster 5/BeoSound 5.

En färgad lista på BeoMaster 5/BeoSound 5 består av antingen album eller en spellista. Om du drar ett omslag från iTunes till en färgad lista som består av en spellista, ersätts spellistan följaktligen av albumet. Om du drar en spellista till en färgad lista som består av ett album, ersätts albumet av spellistan.

- En färgad lista som baseras på överförda omslag rymmer högst nio objekt
- En färgad lista som baseras på en överförd spellista rymmer högst 99 enskilda spår

Kom ihåg att principen "först in, först ut" gäller när du lägger till objekt eller låtar, oavsett om gränsen för listan är nio objekt eller 99 spår.



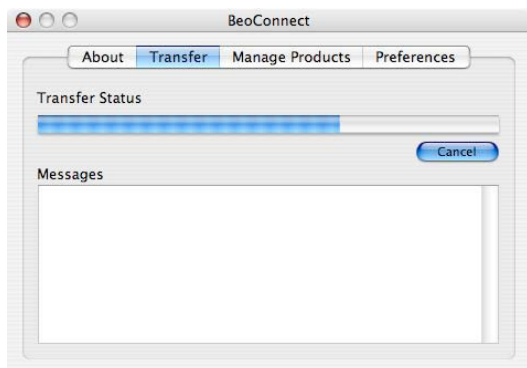

Följande filtyper kan överföras till BeoMaster 5:

Ljudfiler: MP3, AAC, WMA, WAV, över 5 MB, och M4A (om ej i formatet Apple Lossless)

Fotofiler: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF och TIF.

Videofiler: AVI, MPEG, MPG, M1V, MPE, ASF och WMV.



BeoMedia 1 saknar färgade listor

Om du äger en BeoMedia 1 vill vi påpeka att den inte erbjuder några färgade listor. När du drar en spellista till ett färgat område i dockikonen, ger åtgärden samma resultat som om du hade dragit spellistan till det svarta området. Det finns inga gränser för antalet poster i spellistor på BeoMedia 1.

Fliken för överföring

Om du vill se överföringsförloppet kan du titta på fliken för överföring.

Från iTunes till en färgad lista ...

- När du drar ett omslag från iTunes till en färgad lista, skapas ett album i listan med samtliga spår som hör till omslaget
- Om du vill ha en färgad lista med flera album, drar du omslagen till en spellista i iTunes och drar sedan spellistan till någon av de färgade listorna

Från iTunes till det svarta området ...

- När du drar ett omslag till det svarta området kan du visa innehållet i de olika vyerna på BeoMaster 5 och BeoSound 5, men omslaget visas inte i någon färgad lista
- Spellistor med identiska namn ersätter inte varandra

Vid alla överföringar visas det överförda innehållet omedelbart på TV:n eller på BeoSound 5.

Om delar av innehållet inte överförs, t.ex. DRM-skyddade musikfiler, informeras du om det i rutan för meddelanden på Mac-datorn.

Observera att namngivna spellistor inte finns på BeoSound 5.

Överföra foton och Internet-bokmärken


Du kan överföra innehåll från Finder och iPhoto, och överföra bokmärken med Bookmark Manager i webbläsaren Safari.

Överföra från iPhoto ...

När du drar foton från iPhoto kan du lägga till fotona i en färgad lista på den runda ikonen. Du kan också visa fotona på TV:n.

Om du släpper ett foto på det svarta området på den runda ikonen, blir fotot tillgängligt på BeoMaster 5. Om du vill kan du lägga till det i en färgad lista senare.

Observera att namngivna spellistor inte finns på BeoSound 5.

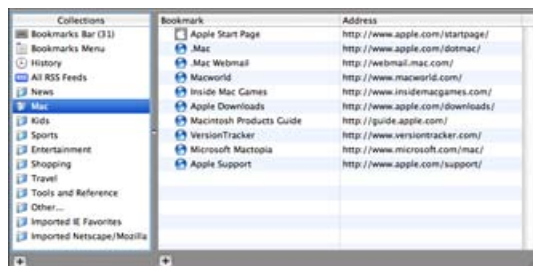

Vi rekommenderar att du alltid sparar en kopia av dina musikfiler och foton på din Mac eller på ett lagringsmedium.


Överföra bokmärken från Bookmark Manager i Safari...

Öppna dina bokmärken. Dra och släpp bokmärkena på det svarta området. Aktivera WEB på TV-skärmen och klicka på GO på bokmärket för att visa det.

Observera att de färgade listorna saknar stöd för bokmärken.

Ansluta till produkter

Du kan ansluta till en produkt i nätverket, exempelvis BeoSound 5, om produkten har lagts till i Produktlistan.

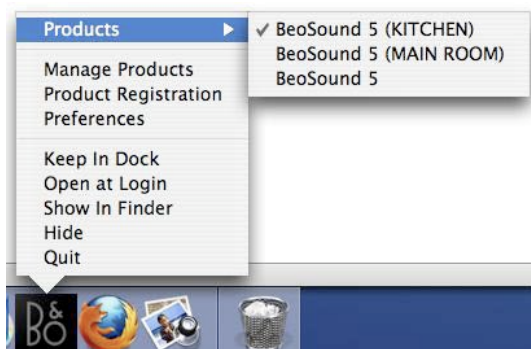

Du kan bara markera en av produkterna i listan för anslutning. När du ansluter till produkten för första gången måste du ange lösenordet för produkten. Om du ändrar produktlösenordet vid ett senare tillfälle, uppmanas du att ange det nya lösenordet när du ansluter till produkten.

Produkten som är ansluten för tillfället indikeras med en bockmarkering i listan.

Om en produkt redan är ansluten och du väljer den igen, kopplas produkten från.




Bockmarkeringen visas inte medan anslutning pågår eller om anslutningen misslyckas.

Hantera produkter

Produkter i nätverket upptäcks automatiskt, men du kan också lägga till eller ta bort produkter manuellt eller ange produktinformation, t.ex. IP-adresser och värdnamn.

Du kan inte lägga till en produkt i listan om produkten redan finns där.

Du kan ta bort produkter från listan, men du måste koppla bort produkten från BeoConnect innan du kan ta bort den.


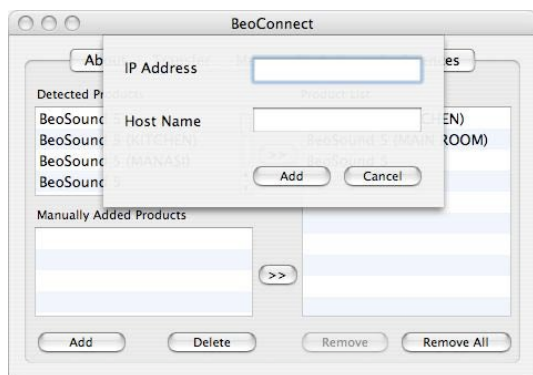


Inställningar

Du kan ändra språk i BeoConnect på fliken Inställningar.

Menyspråk

Välj menyspråk.

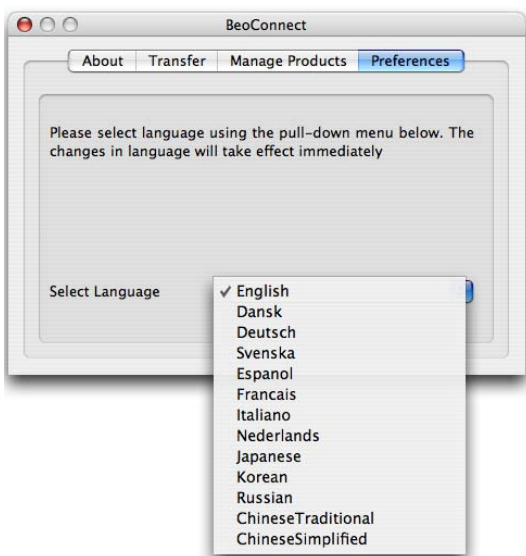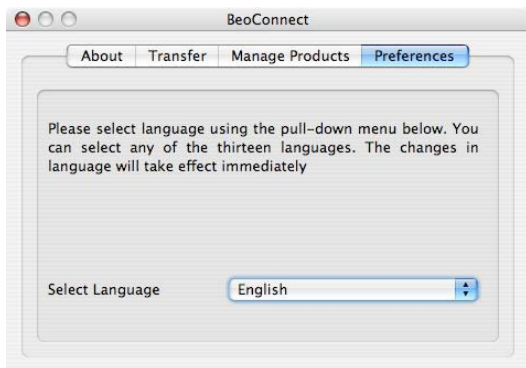

**Om
programvaran BeoConnect
Bang & Olufsen**

Enligt Användningsvillkoren för Bang & Olufsens programvara BeoConnect måste du godkänna detta licensavtal. Om du använder programvaran förutsätts att du har godkänt villkoren i licensavtalet.

Programvaran BeoConnect och detta avtal ger dig inte på något sätt tillstånd eller behörighet att använda namn, logotyper eller varumärken som används eller har registrerats av Bang & Olufsen. Det är förbjudet att bakåtkompilera, dekompilera eller dela upp gratisprogrammet eller programinnehållet. Det är också förbjudet att hyra ut, låna ut, återförsälja eller återutge programvaran och att dela den i ett nätverk.

Bang & Olufsen ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till direkta skador och/eller förluster, utebliven vinst, följdskador, personskador och/eller skador på egendom som uppstått till följd av hämtning, användning eller oförmåga att använda programvaran och/eller på fel i programvaran.

Bang & Olufsen kan inte under några omständigheter hållas ansvarigt för innehållet som kan lagras med hjälp av programvaran. Bang & Olufsen råder dig starkt att inte hämta olagliga musikfiler.

Bang & Olufsen värnar om din integritet och skyddar den information som du anger när du registrerar dig som slutanvändare.

BeoConnect
(Mac-tietokoneelle)

Suomi – sisältö
Johdanto, 84
Päivittäinen käyttö, 85
Muodosta yhteys laitteisiin, 88
Laitteiden hallinta, 89
Preferences, 90
Tietoja, 91

Johdanto

BeoConnectin avulla voit siirtää musiikkia, valokuvia ja kirjanmerkkejä Mac-tietokoneeltasi Bang & Olufsen -laitteeseesi, kuten BeoMaster 5:een, ja hyödyntää eri toimintoja, kuten värillisiä suosikkilistoja. BeoConnect on yhdistävä linkki Finder-, iPhoto-, Safari- tai iTunes-ohjelman ja Bang & Olufsen -tuotteesi välillä.

BeoConnectin voi ladata maksutta osoitteesta www.bang-olufsen.com.

BeoConnect-opas

Tässä oppaassa on tietoa BeoConnectin käytöstä.

Päivittäinen käyttö



Kun asennus on onnistunut, BeoConnect käynnistyy automaattisesti Mac-tietokoneesi telakointiasemassa. Kun napsautat telakointiaseman BeoConnect-kuvaketta, esiin tulee BeoConnect-ikkuna.

Kun BeoConnect on asennettu, avautuu rekisteröintisivu. Voit rekisteröityä antamalla vaaditut tiedot. Voit rekisteröityä myös myöhemmin napsauttamalla "About"-välilehden "Product registration" -painiketta. Jos et rekisteröidy, et voi käyttää Bang & Olufsen -tuotteesi N.RADIO-toimintoa. Voit kuitenkin siirtää sisältöä Mac-tietokoneesta.

Kun yhteys on muodostettu, näytön alareunassa oleva Bang & Olufsen -kuvake on musta. Kuvake on harmaa, jos yhteyttä Bang & Olufsen -tuotteeseen ei ole. Kun BeoConnect ei ole käynnissä, kuvake on puoliksi harmaa ja puoliksi musta.

Kun siirrät sisältöä Mac-tietokoneesta, Bang & Olufsen -kuvake vilkkuu mustana ja harmaana.



Musiikin siirtäminen

Jos haluat siirtää kappaleita ja soittolistoja iTunes-ohjelmasta, valitse siirrettävä kappale tai soittolista ja vedä ja pudota se mustaan kuvakkeeseen.


Esiin tulee ympyrä, jossa on jokaisen värilistan väri. Vedä kohde yhteen värilistoista tai pudota se mustalle alueelle, jolloin sisältö siirretään BeoMaster 5:een / BeoSound 5:een.

BeoMaster 5:n / BeoSound 5:n värilista koostuu joko albumeista tai soittolistasta. Tämä tarkoittaa, että jos vedät levynkannen iTunes-ohjelmasta soittolistan sisältävään värilistaan, soittolista korvataan albumilla. Jos vedät soittolistan albumin sisältävään värilistaan, albumi korvataan soittolistalla.

- Kansien siirtämiseen perustuvassa värilistassa voi olla enintään yhdeksän kohdetta.
- Soittolistan siirtämiseen perustuvassa värilistassa voi olla enintään 99 yksittäistä kappaletta.

Muista, että ensimmäisenä lisätty sisältö poistetaan ensimmäisenä, kun lisäät kohteita ja kappaleita, huolimatta siitä, onko listan rajoituksena yhdeksän kohdetta tai 99 kappaletta.



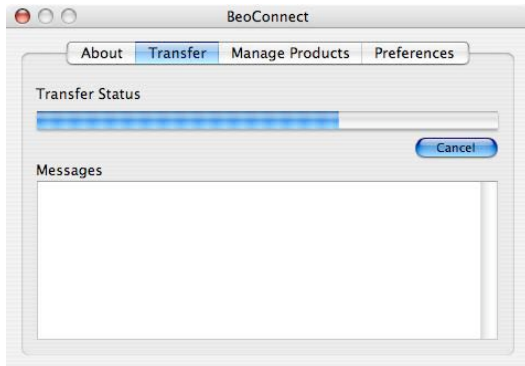

BeoMaster 5:een voidaan siirtää seuraavia tiedostoja.

Audiotiedostot: MP3, AAC, WMA, WAV, yli 5 Mt ja M4A
(jos ei Applelossless).

Valokuvatiedostot: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF ja TIF.

Videotiedostot – AVI, MPEG, MPG, M1V, MPE, ASF ja WMV.



BeoMedia 1:ssä ei värilistoja

Jos käytössäsi on BeoMedia 1, siinä ei ole värilistoja. Kun vedät soittolistan telakointiaseman kuvakkeen värilliselle alueelle, vedä ja pudota -toiminto toimii samoin kuin vetäisit sen mustalle alueelle. BeoMedia 1:n soittolistoille voidaan lisätä rajaton määrä sisältöä.

Siirtovälilehti

Siirron etenemisen tarkasteleminen siirtovälilehdellä.

iTunes-ohjelmasta värilistaan...

- Kun vedät kannen iTunes-ohjelmasta värilistaan, luot kyseiselle listalle albumin, jolla on kaikki kannen kappaleet.
- Jos haluat värilistan, jossa on useita albumeja, vedä kannet iTunes-ohjelman soittolistaan ja vedä soittolista johonkin värilistaan.

iTunes-ohjelmasta mustalle alueelle...

- Kun vedät kannen mustalle alueelle, näet sisällön erilaisissa näkymissä BeoMaster 5:ssä ja BeoSound 5:ssä, mutta kantta ei näy yhdessäkään värilistassa.
- Samannimiset soittolistat eivät tallennu toistensa päälle.

Kaikissa siirroissa siirretty sisältö näkyy televisiossasi tai BeoSound 5:ssä.

Jos jokin sisällön osa, esimerkiksi DRM-suojatut musiikkitiedostot, ei siirry, saat siitä ilmoituksen Mac-järjestelmän "Messages"-ruudussa.

Huomaa, että BeoSound 5:ssä ei voida käyttää nimettyjä soittolistoja.

Valokuvien ja verkkokirjanmerkkien siirtäminen


Voit siirtää sisältöä Finder- ja iPhoto-ohjelmista ja voit siirtää kirjanmerkkejä Bookmark Manager -ohjelmasta Safari-selaimessa.

Siirtäminen iPhoto-ohjelmasta...

Kun vedät valokuvia iPhoto-ohjelmasta, voit lisätä niitä ympyräkuvakkeen värilistaan ja katsoa niitä televisiosta.

Jos pudotat valokuvan ympyräkuvakkeen mustalle alueelle, valokuvaa voidaan käyttää BeoMaster 5:ssä. Voit halutessasi lisätä sen myöhemmin värilistaan.

Huomaa, että BeoSound 5:ssä ei voida käyttää nimettyjä soittolistoja.

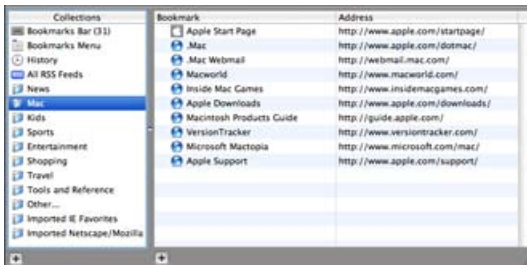


Suosittellemme, että säilytät aina kopion musiikkitiedostoista tai valokuvista Mac-tietokoneella tai tallennuslaitteessa.

Kirjanmerkkien siirtäminen Bookmark Manager -ohjelmasta Safari-selaimessa...

Avaa kirjanmerkit ja vedä ja pudota ne mustalle alueelle. Käynnistä televisioruudussa WEB ja avaa kirjanmerkki napsauttamalla **GO**.

Huomaa, että värilistat eivät tue kirjanmerkkejä.

Muodosta yhteys laitteisiin

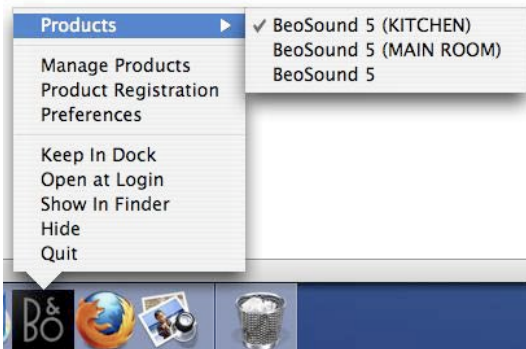

Tuote voidaan kytkeä verkkoon, kuten BeoSound 5:een, kun tuote on lisätty "Product List" -luetteloon.

Voit valita kytkettäväksi minkä tahansa luettelon tuotteista. Kun kytket tuotteen ensimmäisen kerran, sinun on annettava tuotteen salasana. Jos vaihdat tuotteen salasanan myöhemmin, sinua pyydetään antamaan uusi salasana, kun kytket tuotetta.

Parhaillaan kytketyn tuotteen edessä näkyy luettelossa valintamerkki.

Jos tuote on jo kytketty ja valitset sen uudelleen, yhteys katkaistaan.

Valintamerkkiä ei näy, jos yhteyttä muodostetaan tai jos yhteyttä ei voi muodostaa.





Laitteiden hallinta

Verkon tuotteet havaitaan automaattisesti, mutta voit myös lisätä tai poistaa tuotteita manuaalisesti ja lisätä tuotteiden tietoja, kuten IP-osoitteen ja palvelimen nimen.

Et voi lisätä tuotetta luetteloon, jos tuote on jo olemassa.

Voit myös poistaa tuotteita luettelosta, mutta tuote on kytkettävä irti BeoConnectista, ennen kuin sen voi poistaa.

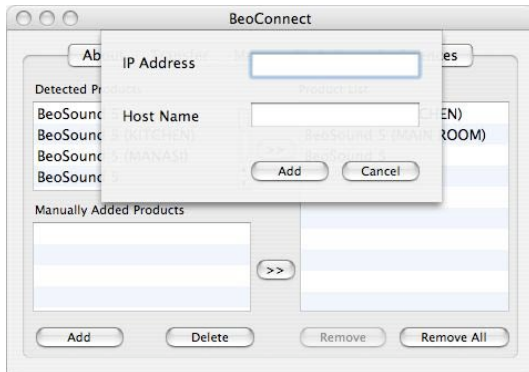
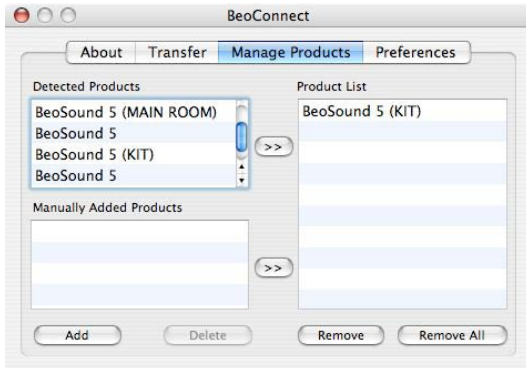


Preferences

Voit vaihtaa BeoConnectin kielen "Preferences"-välilehdellä.

Valikkokieli

Valitse haluamasi valikkokieli.

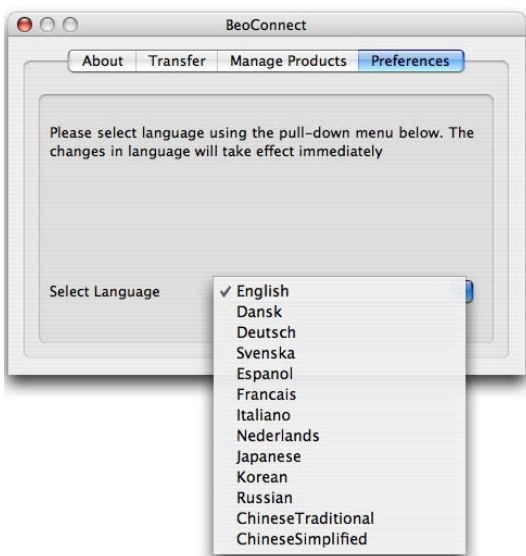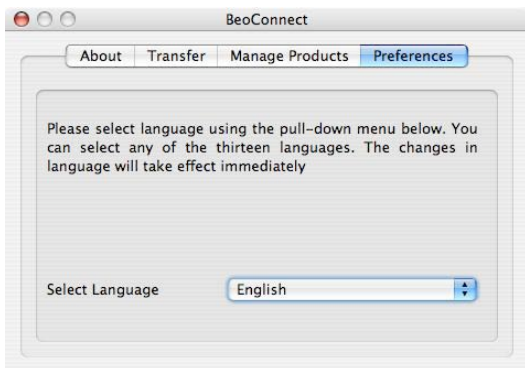

Tietoja BeoConnect-ohjelmasta

Bang & Olufsen

Bang & Olufsenin BeoConnect-ohjelman käyttöehtojen mukaan sinun on hyväksyttävä tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehdot, jos aiot käyttää ohjelmaa.

BeoConnect-ohjelma ja tämä sopimus eivät anna sinulle mitään käyttöoikeutta tai lupaa käyttää mitään Bang & Olufsenin käyttämää tai rekisteröimää nimeä, logoa tai tavaramerkkiä. Käänteistekniikan käyttäminen ilmaisohjelmassa tai sen sisällössä ja ilmaisohjelman ja sen sisällön avaaminen ja purkaminen on kielletty. Ohjelman vuokraaminen, lainaaminen, jakaminen verkkoon tai uudelleenjakaminen on myös kielletty.

Bang & Olufsen ei vastaa mistään tappioista mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta suorat vahingot ja/tai liikevoiton tappiot, välilliset tappiot, henkilövahingot ja/tai henkilökohtaisen omaisuuden vahingot, jotka ovat aiheutuneet ohjelman lataamisesta tai käyttämisestä tai kyvyttömyydestä käyttää ohjelmaa ja/tai ohjelmaviasta.

Bang & Olufsen ei missään olosuhteissa vastaa sisällöstä, jota voidaan tallentaa ohjelmalla. Bang & Olufsen suosittelee, että et lataa laitonta musiikkia.

Bang & Olufsen huolehtii yksityisyydestäsi ja suojaa henkilökohtaisia tietojasi, jotka annat loppukäyttäjän rekisteröinnin yhteydessä.

**BeoConnect
(Для Mac)**

Русский – Содержание

Вступление, 93

Повседневное использование, 94

Подключение к устройствам, 97

Управление устройствами, 98

Предпочтения, 99

О программе, 100

Вступление

BeoConnect позволяет копировать музыку, фотографии и закладки с компьютера Mac на устройство Bang & Olufsen, например, на BeoMaster 5, а также использовать различные функции, такие как цветные списки избранного. BeoConnect - это связующее звено между Finder, iPhoto, Safari или iTunes и используемым вами устройством Bang & Olufsen.

BeoConnect можно бесплатно загрузить с сайта www.bang-olufsen.com.

Руководство к BeoConnect

Данное Руководство содержит информацию об эксплуатации BeoConnect.

Повседневное использование



После успешной установки BeoConnect автоматически запускается на компьютере Mac. Щелкните на иконке BeoConnect, чтобы открыть окно BeoConnect.

После установки BeoConnect открывается страница регистрации. Вы можете зарегистрироваться, введя нужные данные. Вы также можете зарегистрироваться позже, щелкнув по кнопке «Регистрация устройства» на вкладке «Сведения». Если вы не зарегистрируетесь, то не сможете использовать N.RADIO на своем устройстве Bang & Olufsen. Однако вы по-прежнему сможете копировать файлы с компьютера Mac.

После установки соединения иконка Bang & Olufsen внизу экрана становится черной. Иконка становится серой, если отсутствует соединение с устройством Bang & Olufsen. Когда BeoConnect не запущен, иконка наполовину серая, наполовину черная.

Во время копирования содержимого с компьютера Mac иконка Bang & Olufsen мигает черным и серым цветом.




Копирование музыки

Чтобы скопировать треки и списки воспроизведения из iTunes, выберите нужный трек или список воспроизведения, затем перетащите его на черную иконку.

Отображается круг с цветами каждого из списков. Просто опустите выбранный вами элемент на один из цветных списков или опустите его на черный участок, чтобы скопировать содержимое на BeoMaster 5/BeoSound 5. Цветной список на BeoMaster 5/BeoSound 5 состоит из альбомов или списка воспроизведения. Это означает, что если вы перетащите обложку с iTunes на цветной список, состоящий из списка воспроизведения, то последний будет заменен альбомом. Если вы перетащите список воспроизведения на цветной список, состоящий из альбома, последний будет заменен списком воспроизведения.

- Цветной список, созданный на основе скопированных обложек, может содержать не более девяти элементов.
- Цветной список, созданный на основе скопированных списков воспроизведения, может содержать не более 99 отдельных треков.



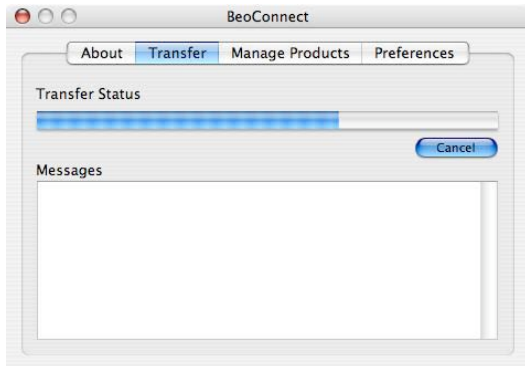

На BeoMaster 5 можно копировать следующие типы файлов:

Аудиофайлы: MP3, AAC, WMA, WAV, более 5 МБ и M4A (не обработанные на Apple)

Файлы изображений: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF и TIF.

Видео: AVI, MPEG, MPG, M1V, MPE, ASF и WMV.



Помните, что при превышении ограничения на девять элементов или 99 треков используется принцип «первым поступил - первым выбыл».

Отсутствие цветных списков в BeoMedia 1

Обратите внимание, что BeoMedia 1 не содержит цветных списков. При перетаскивании списка воспроизведения на цветной участок технология перетаскивания такая же, как и при перетаскивании на черный участок. BeoMedia 1 не ограничивает число элементов списка воспроизведения.

Вкладка процесса копирования

Для просмотра процесса копирования откройте вкладку процесса копирования.

Из iTunes на цветной список...

- При перетаскивании обложки из iTunes на цветной список вы создаете в этом списке альбом со всеми треками из обложки.
- Если нужно создать цветной список из нескольких альбомов, перетащите обложки в список воспроизведения на iTunes, а затем перетащите этот список воспроизведения на один из цветных списков.

Из iTunes на черный участок...

- При перетаскивании обложки на черный участок ее содержимое отображается на BeoMaster 5 и BeoSound 5, но сама обложка не отображается ни в одном из цветных списков
- Списки воспроизведения с одинаковыми названиями не перезаписываются

Любые скопированные элементы немедленно отображаются на телевизоре или на BeoSound 5.

Если какие-либо элементы не скопированы, например, DRM-защищенные музыкальные файлы, в ящик «Messages» на Mac поступит сообщение об этом.

Обратите внимание, что BeoSound 5 не поддерживает списки воспроизведения с названиями.

Копирование фотографий и веб-закладок

Вы можете копировать содержимое из «Finder» и «iPhoto», а также закладки из «Bookmark Manager» браузера «Safari».

Копирование из iPhoto...

При перетаскивании фотографий из iPhoto их можно добавлять в цветной список на круглой иконке и просматривать на экране телевизора.

Если фотографию опустить на черный участок круглой иконки, она будет доступна на BeoMaster 5. Затем по желанию ее можно добавить в цветной список.


Обратите внимание, что BeoSound 5 не поддерживает списки воспроизведения с названиями.

Рекомендуется всегда хранить копии ваших музыкальных файлов и фотографий на Mac или на съемном носителе.


Копирование закладок из «Bookmark Manager» браузера Safari...

Откройте свои закладки. Просто перетащите закладки на черный участок. На экране телевизора активируйте WEB и щелкните по GO на закладке, чтобы просмотреть ее.

Обратите внимание, что цветные списки не поддерживают закладки.

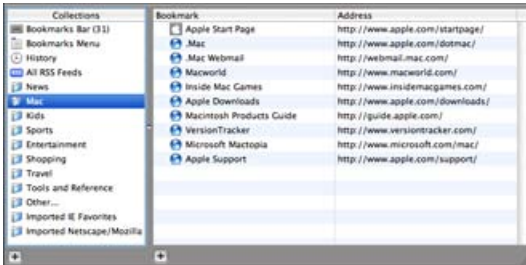

Подключение к устройствам

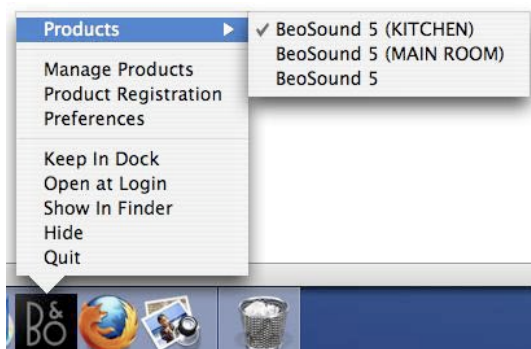

Подключение к одному из устройств сети, например, BeoSound 5, может быть выполнено после того, как устройство будет добавлено в «Список устройств».

Вы можете выбрать для подключения любое из устройств списка. При первом подключении к устройству необходимо ввести пароль устройства. Если позже вы измените пароль устройства, при подключении к нему вас попросят ввести новый пароль.

Устройство, подключенное в текущий момент, отмечено в списке «галочкой».

Если устройство уже было подключено, а вы выберете его снова, оно будет отключено.

«Галочка» не отображается в процессе подключения или когда подключение отсутствует.




Управление устройствами

Устройства в сети определяются автоматически, но вы также можете добавлять и удалять устройства вручную путем ввода данных об устройстве, таких как, например, IP-адрес или имя хоста.

Невозможно добавить в список устройство, которое уже присутствует в нем.

Вы также можете удалять устройства из списка, однако перед этим их нужно отключить от BeoConnect.


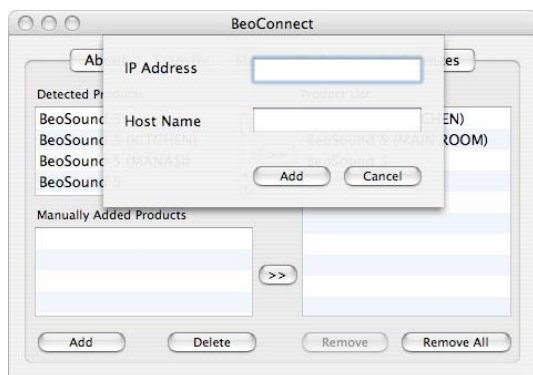


Предпочтения

Вы можете изменить язык BeoConnect во вкладке «Предпочтения».

Язык меню

Выберите предпочитаемый вами язык меню.

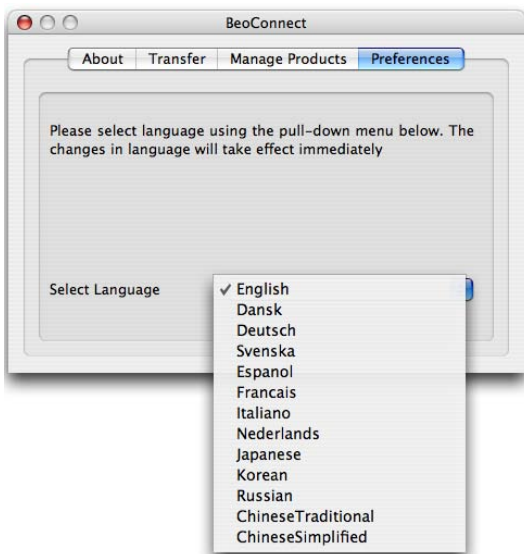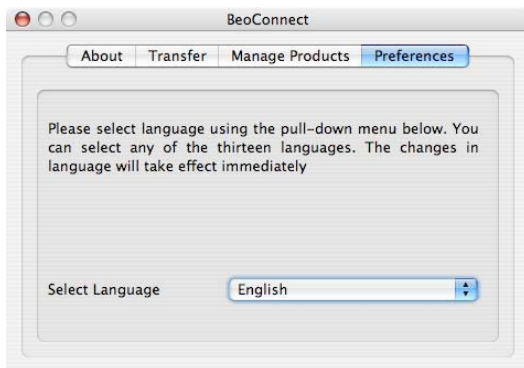

О программе
Программное обеспечение
BeoConnect

Bang & Olufsen

Если вы используете программное обеспечение Bang & Olufsen BeoConnect, вам необходимо принять это Лицензионное соглашение конечного пользователя (End User Licence Agreement), условиям которого вы должны следовать.

Программное обеспечение BeoConnect и данное Соглашение никоим образом не дают вам разрешения на использование Имени, Логотипа или любого Торгового знака, зарегистрированного Bang & Olufsen. Запрещено вскрытие технологии, декомпиляция и обратное ассемблирование данного свободно распространяемого Программного обеспечения. Кроме того, запрещается предоставлять программное обеспечение в прокат, в аренду и для сетевого доступа, а также заниматься его распространением с целью перепродажи.

Bang & Olufsen не будет нести ответственность за любые потери, включая, но не ограничиваясь, прямой ущерб и/или потери, косвенные потери, личный вред и/или вред вашей частной собственности, вследствие загрузки, использования, невозможности использования программного обеспечения и/или неисправности программного обеспечения.

Bang & Olufsen ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственность за информационные материалы, которые могут быть сохранены с помощью данного программного обеспечения. Bang & Olufsen настоятельно рекомендует вам не загружать нелегальную музыку.

Bang & Olufsen заботится о вашей конфиденциальности и будет защищать конфиденциальность информации, которую вы предоставляете при регистрации конечного пользователя.

BeoConnect (Για Mac)

Ελληνικά – Περιεχόμενα

Εισαγωγή, 102

Καθημερινή χρήση, 103

Σύνδεση με προϊόντα, 106

Διαχείριση προϊόντων, 107

Προσωπικές ρυθμίσεις, 108

Σχετικά με, 109

Εισαγωγή


Το BeoConnect σας επιτρέπει να μεταφέρετε μουσική, φωτογραφίες και Σελιδοδείκτες από το Mac σας σε ένα προϊόν της Bang & Olufsen, όπως το BeoMaster 5, και να χρησιμοποιείτε χαρακτηριστικά, όπως έγχρωμες λίστες αγαπημένων. Το BeoConnect είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του Finder, του iPhoto, του Safari ή του iTunes και του προϊόντος σας της Bang & Olufsen.

Το BeoConnect διατίθεται με δωρεάν λήψη από τη διεύθυνση www.bang-olufsen.com.

Οδηγός του BeoConnect

Αυτός ο Οδηγός σας δίνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του BeoConnect.

Καθημερινή χρήση

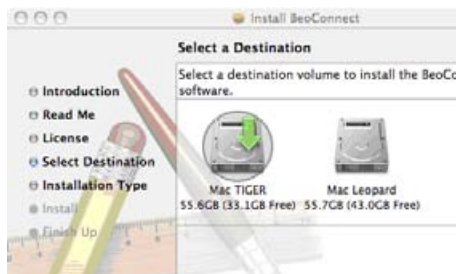

Μετά την επιτυχή εγκατάσταση, το BeoConnect θα εκκινηθεί αυτόματα στο dock του Mac σας. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο BeoConnect, όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο BeoConnect πάνω στο dock.

Όταν το BeoConnect εγκατασταθεί, ανοίγει μία σελίδα δήλωσης εγγραφής. Μπορείτε να προβείτε στη δήλωση εγγραφής, εισαγάγοντας τις απαιτούμενες λεπτομέρειες. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε την δήλωση εγγραφής αργότερα, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο 'Product registration' στην καρτέλα 'About'. Εάν δεν πραγματοποιήσετε τη δήλωση εγγραφής, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το N.RADIO στο προϊόν σας της Bang & Olufsen. Ωστόσο, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα μεταφοράς περιεχομένου από το Mac.

Όταν επιτευχθεί σύνδεση, θα δείτε ότι το εικονίδιο Bang & Olufsen στο κάτω μέρος της οθόνης είναι μαύρο. Το εικονίδιο είναι γκρι εάν δεν υπάρχει σύνδεση με το προϊόν της Bang & Olufsen. Και όταν το BeoConnect δεν βρίσκεται σε λειτουργία, το εικονίδιο είναι μισό γκρι, μισό μαύρο.

Όταν μεταφέρετε περιεχόμενο από το Mac, το χρώμα του εικονιδίου Bang & Olufsen εναλλάσσεται συνεχώς από μαύρο σε γκρι.




Μεταφορά μουσικής

Για να μεταφέρετε κομμάτια και λίστες αναπαραγωγής από το iTunes, επιλέξτε το κομμάτι ή τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να μεταφέρετε και, σύρτε το και αποθέστε το πάνω στο μαύρο εικονίδιο. Εμφανίζεται ένα στρογγυλό σχήμα με τα χρώματα της κάθε έγχρωμης λίστας. Απλώς αποθέστε το αντικείμενό σας σε μία από τις έγχρωμες λίστες ή αποθέστε το στη μαύρη περιοχή, γεγονός που θα μεταφέρει το περιεχόμενο στο BeoMaster 5/BeoSound 5. Μία έγχρωμη λίστα στο BeoMaster 5/BeoSound 5 αποτελείται είτε από άλμπουμ είτε από μία λίστα αναπαραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι όταν σύρετε ένα εξώφυλλο από το iTunes σε μία έγχρωμη λίστα που αποτελείται από μία λίστα αναπαραγωγής, η λίστα αναπαραγωγής αντικαθίσταται από το άλμπουμ. Όταν σύρετε μία λίστα αναπαραγωγής σε μία έγχρωμη λίστα που αποτελείται από ένα άλμπουμ, το άλμπουμ αντικαθίσταται από τη λίστα αναπαραγωγής.

- Μία έγχρωμη λίστα που βασίζεται σε μεταφορά εξωφύλλων περιορίζεται σε εννέα στοιχεία
- Μία έγχρωμη λίστα που βασίζεται σε μεταφορά λίστας αναπαραγωγής περιορίζεται σε 99 κομμάτια

Θυμηθείτε ότι ισχύει η αρχή "το πρώτο εισερχόμενο είναι το πρώτο εξερχόμενο", όταν προσθέτετε στοιχεία ή κομμάτια, ανεξάρτητα από το όριο των εννέα στοιχείων ή των 99 κομματιών της λίστας.



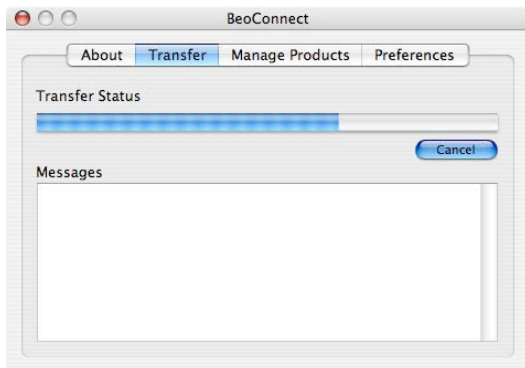

Τα ακόλουθα αρχεία μπορούν να μεταφερθούν στο BeoMaster 5:
Αρχεία μουσικής: MP3, AAC, WMA, WAV, άνω των 5 MB και M4A
 (εάν δεν είναι Applelossless)
Αρχεία φωτογραφιών: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF και TIF.
Βίντεο: AVI, MPEG, MPG, MTV, MPE, ASF και WMV.



Δεν υπάρχουν έγχρωμες λίστες στο BeoMedia 1

Εάν έχετε ένα BeoMedia 1, σημειώστε ότι δεν διαθέτει έγχρωμες λίστες. Όταν σύρετε μία λίστα αναπαραγωγής πάνω σε μία έγχρωμη περιοχή στο εικονίδιο του dock, η μεταφορά και απόθεση λειτουργεί σαν να την είχατε σύρει στη μαύρη περιοχή. Δεν υπάρχουν όρια στον αριθμό καταχωρήσεων στις λίστες αναπαραγωγής στο BeoMedia 1.

Η καρτέλα μεταφοράς

Για να δείτε την εξέλιξη της μεταφοράς δείτε την καρτέλα μεταφοράς.

Από το iTunes σε μία έγχρωμη λίστα ...

- Όταν σύρετε ένα εξώφυλλο από το iTunes σε μία έγχρωμη λίστα, δημιουργείτε ένα άλμπουμ σε αυτή τη λίστα με όλα τα κομμάτια από το εξώφυλλο
- Εάν θέλετε μία έγχρωμη λίστα με αρκετά άλμπουμ, σύρετε εξώφυλλα σε μία λίστα αναπαραγωγής στο iTunes και σύρετε τη λίστα αναπαραγωγής σε μία από τις έγχρωμες λίστες

Από το iTunes στη μαύρη περιοχή ...

- Όταν σύρετε ένα εξώφυλλο στη μαύρη περιοχή, μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο σε διαφορετικές προβολές στο BeoMaster 5 και στο BeoSound 5, αλλά το εξώφυλλο δεν εμφανίζεται σε καμία έγχρωμη λίστα
- Λίστες αναπαραγωγής με πανομοιότυπα ονόματα δεν αντικαθιστούν η μία την άλλη

Για όλες τις μεταφορές, το περιεχόμενο που έχει μεταφερθεί εμφανίζεται αμέσως στην τηλεόρασή σας ή στο BeoSound 5.

Εάν κάποιο τμήμα του περιεχομένου δεν μεταφερθεί, για παράδειγμα, μουσικά αρχεία με προστασία DRM, θα ενημερωθείτε στο πλαίσιο 'Messages' στο Mac.

Σημειώστε ότι λίστες αναπαραγωγής με ονόματα δεν είναι διαθέσιμες στο BeoSound 5.

Μεταφορά φωτογραφιών και σελιδοδεικτών web


Μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο από τα 'Finder' και 'iPhoto' και μπορείτε να μεταφέρετε σελιδοδείκτες με το 'Bookmark Manager' στο πρόγραμμα πλοήγησης 'Safari'.

Μεταφορά από το iPhoto ...

Όταν σύρετε φωτογραφίες από το iPhoto, μπορείτε να προσθέσετε

τις φωτογραφίες σε μία έγχρωμη λίστα στο στρογγυλό εικονίδιο και μπορείτε να προβάλλετε τις φωτογραφίες στην τηλεόραση.

Εάν σύρετε μία φωτογραφία στη μαύρη περιοχή του στρογγυλού εικονιδίου, η φωτογραφία θα είναι διαθέσιμη στο BeoMaster 5. Μπορείτε να την προσθέσετε σε μία έγχρωμη λίστα αργότερα, εάν θέλετε.

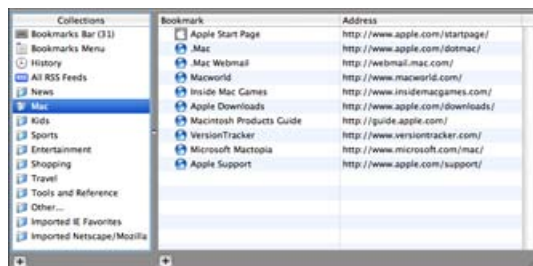

Σημειώστε ότι λίστες αναπαραγωγής με ονόματα δεν είναι διαθέσιμες στο BeoSound 5.


Συνιστούμε να κρατάτε πάντα αντίγραφο των μουσικών και φωτογραφικών σας αρχείων είτε στο Mac είτε σε κάποιο μέσο αποθήκευσης.

Μεταφορά σελιδοδεικτών από το 'Bookmark Manager' στο Safari ...

Ανοίξτε τους σελιδοδείκτες σας. Απλά σύρετε και αποθέστε τους σελιδοδείκτες στη μαύρη περιοχή. Στην οθόνη της τηλεόρασης, ενεργοποιήστε το WEB και κάντε κλικ στο **GO** πάνω στο σελιδοδείκτη για να τον δείτε.

Σημειώστε ότι οι έγχρωμες λίστες δεν υποστηρίζουν σελιδοδείκτες.

Σύνδεση με προϊόντα

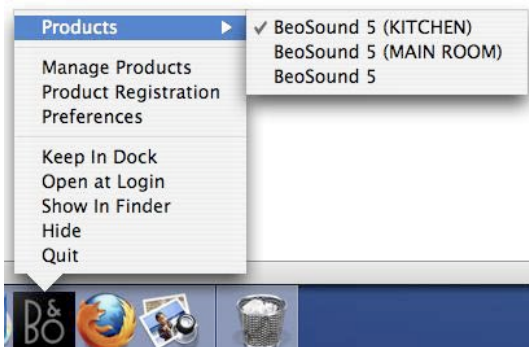

Η σύνδεση με κάποιο προϊόν στο δίκτυο, όπως το BeoSound 5, μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν το προϊόν προστεθεί στην λίστα 'Product List'.

Μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση με οποιοδήποτε προϊόν από τη λίστα. Όταν συνδέετε το προϊόν για πρώτη φορά, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό προϊόντος. Εάν αργότερα αλλάξετε τον κωδικό προϊόντος, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον νέο κωδικό, όταν συνδέεστε με το προϊόν.

Το προϊόν που είναι συνδεδεμένο αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται στη λίστα με ένα σημάδι επιλογής μπροστά από το προϊόν.

Εάν ένα προϊόν είναι ήδη συνδεδεμένο και το επιλέξετε ξανά, το προϊόν αποσυνδέεται.

Το σημάδι επιλογής δεν εμφανίζεται κατά τη εξέλιξη της σύνδεσης ή σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης.





Διαχείριση προϊόντων

Τα προϊόντα στο δίκτυο ανιχνεύονται αυτόματα, αλλά μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να διαγράψετε προϊόντα χειροκίνητα και να εισαγάγετε λεπτομέρειες προϊόντος, όπως Διεύθυνση IP και Όνομα Κεντρικού Υπολογιστή.


Δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα προϊόν στη λίστα, εάν το προϊόν είναι ήδη εκεί.

Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε προϊόντα από τη λίστα, ωστόσο, πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε το προϊόν από το BeoConnect και μετά να το αφαιρέσετε.

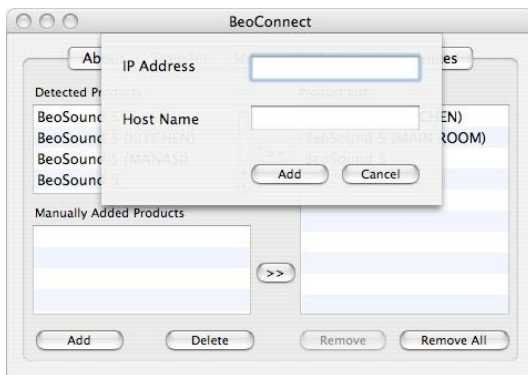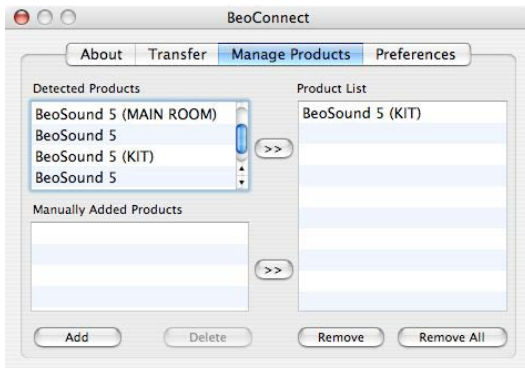


Προσωπικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του BeoConnect στην καρτέλα 'Preferences'.

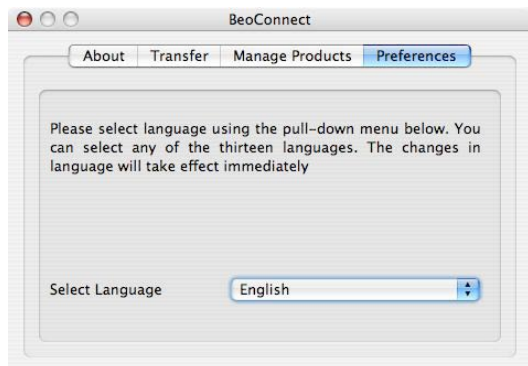

Γλώσσα μενού

Επιλέξτε τη γλώσσα μενού που προτιμάτε.

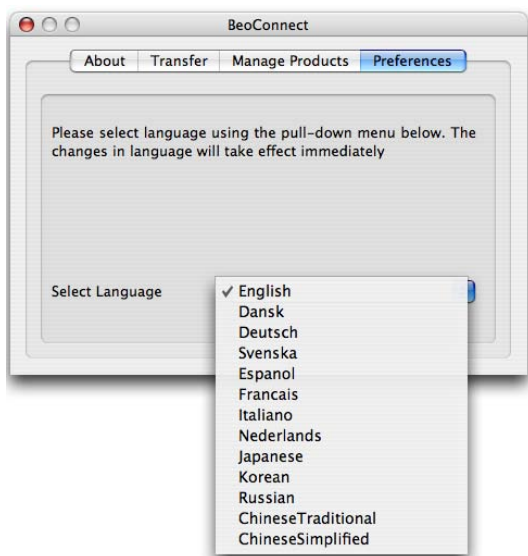

**Σχετικά με
Λογισμικό BeoConnect
Bang & Olufsen**

Οι Όροι Χρήσης του λογισμικού BeoConnect της Bang & Olufsen απαιτούν την αποδοχή αυτού του συμφωνητικού χρήστη End User Licence Agreement, του οποίου τους όρους αποδέχεστε εάν χρησιμοποιήσετε το λογισμικό.

Το λογισμικό BeoConnect και το παρόν συμφωνητικό δεν σας χορηγούν με κανένα τρόπο την άδεια χρήσης της Ονομασίας, του Λογότυπου και τυχόν Εμπορικού Σήματος που χρησιμοποιείται ή έχει καταχωρηθεί από την Bang & Olufsen. Η ανακατασκευή της δομής λειτουργίας, η αποσυμπίληση και η αποσυναρμολόγηση του Freeware ή τυχόν περιεχομένου του απαγορεύονται. Απαγορεύεται επίσης η ενοικίαση, ο δανεισμός, η δικτύωση, η επαναπώληση ή επαναδιανομή του λογισμικού.

Η Bang & Olufsen δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, άμεσης ζημίας και/ή απώλειας, απώλειας κερδών, συνεπαγόμενης απώλειας, προσωπικού τραυματισμού και/ή βλάβης στην προσωπική περιουσία, λόγω της λήψης, χρήσης, αδυναμίας χρήσης και/ή ελαττωμάτων στο λογισμικό.

Η Bang & Olufsen σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που ενδέχεται να αποθηκεύεται με χρήση του λογισμικού.

Η Bang & Olufsen συνιστά εντόνως να μην κάνετε λήψη παράνομης μουσικής.

Η Bang & Olufsen ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την προστασία της ιδιωτικότητας και θα προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε με την καταχώρηση του τελικού χρήστη.

BeoConnect (适用于 Mac)

中文 – 目录
简介, 111
日常使用, 112
连接到产品, 115
管理产品, 116
首选项, 117
关于, 118

简介


BeoConnect 支持您将音乐、图片和书签从苹果机传输到 Bang & Olufsen 产品, 如 BeoMaster 5, 并利用彩色收藏列表等特性。BeoConnect 在 Finder、iPhoto、Safari 或 iTunes 和您的 Bang & Olufsen 产品之间主要起连接作用。

BeoConnect 可从 www.bang-olufsen.com 网站上免费下载。

BeoConnect 指南

本指南将向您介绍如何使用 BeoConnect。

日常使用

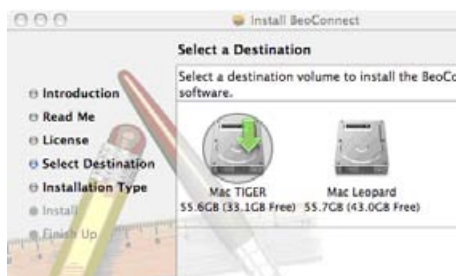

成功安装软件后, 苹果机工具条上将自动新增 BeoConnect 选项。点击工具条上的 BeoConnect 图标, 系统将显示一个 BeoConnect 窗口。

当安装了 BeoConnect 之后, 注册页面将随之打开。您可以输入注册所需详情, 进行注册。您也可以在稍后的进程中, 通过点击“关于”选项卡上的“产品注册”按钮进行注册, 如果您没有注册, 则您将无法使用自己 Bang & Olufsen 产品上的 N.RADIO 功能。但是, 您仍然可以传输苹果机上保存的资料。

在正确建立连接后, 您将看到屏幕下方的 Bang & Olufsen 图标显示为黑色。如果 Bang & Olufsen 产品未建立连接, 则该图标显示为灰色。当 BeoConnect 没有运行时, 该图标显示为一半灰色、一半黑色。

在对苹果机中的资料进行传送时, Bang & Olufsen 图标将以黑灰两种颜色进行交替闪烁。

传送音乐文件



如需传送 iTunes 中的曲目和播放列表, 请先选中准备传送的曲目或播放列表, 然后将其拖放至黑色图标上。


所有彩色条目均显示为某一颜色的圆形图案。只需简单地将所需项目拖放至其中一个彩色条目内或黑色区域内, 即可将相关内容传送至 BeoMaster 5/BeoSound 5。

BeoMaster 5/BeoSound 5 中的某一彩色条目包含多个专辑或一个播放列表。这意味着, 如果您将 iTunes 中的一个封面拖放至某个包含有一个播放列表的彩色条目, 则该播放列表将由专辑所取代。如果您将一个播放列表拖放至某个包含有一个专辑的彩色条目, 则该专辑将由播放列表所取代。

- 基于封面传送的彩色条目最多可容纳9个项目。
- 基于播放列表传送的彩色条目最多可容纳99首单曲。

请注意: 在添加项目或曲目时, 无论其适用9个项目的限制, 还是99首曲目的限制, 均遵循“先入先出”的原则。



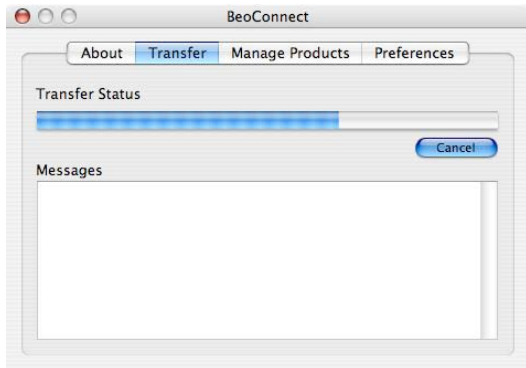

以下文件可以传送到 BeoMaster 5:

音频文件: MP3、AAC、WMA 与 WAV (超过 5 MB)、以及 M4A (如果无 Applelossless) 格式。

图片文件: JPG、JPEG、BMP、PNG、TIFF、GIF 与 TIF 格式。

视频文件: AVI、MPEG、MPG、M1V、MPE、ASF 与 WMV 格式。

BeoMedia 1 不含彩色条目

注意: 如果您使用的是 BeoMedia 1, 则屏幕上将不显示任何彩色条目。此时, 如将某一播放列表拖放至工具条图标中的某一彩色区域, 即相当于将其拖放至黑色区域。BeoMedia 1 对于播放列表无条目限制。

传送选项卡

如需查看传送进程, 请浏览传送选项卡。

从 iTunes 向彩色条目传送资料……

- 在将 iTunes 中的某个封面拖放至某一彩色条目时, 即在该条目中创建了一个包含有该封面中所有曲目的专辑。
- 如果希望某一彩色条目包含多个专辑的内容, 则可将多个封面拖放至 iTunes 的某一播放列表内, 再将该播放列表拖放至其中一个彩色条目即可。

从 iTunes 向黑色区域传送资料……

- 当您某个封面拖放至黑色区域时, 您可以在 BeoMaster 5 与 BeoSound 5 的不同模式下对这一内容进行浏览, 但该封面并不在任何彩色条目内显示。
- 文件名相同的播放列表互不覆盖



对所有资料的传送, 其传送内容将立即显示于电视机或 BeoSound 5 屏幕上。

对于某些无法传送的内容, 例如受 DRM 保护的文件, 苹果机将在 “Messages” 框中给予相应提示。

注意: BeoSound 5 中不包含命名的播放列表。

传送图片和网页书签


您可以传送 “Finder” 与 “iPhoto” 中保存的内容, 也可以利用浏览器 “Safari” 中的 “书签管理器” 来传送书签文件。

从 iPhoto 传送资料……

拖放 iPhoto 中的图片时, 可将其添加至圆形图标中的某一彩色条目内, 并可以通过电视机对该图片进行浏览。

如将某一图片拖放至圆形图标的黑色区域内，则图片包含于 BeoMaster 5 内。如需要，稍后也可以将其添加于某一彩色条目内。

注意：BeoSound 5 中不包含命名的播放列表。

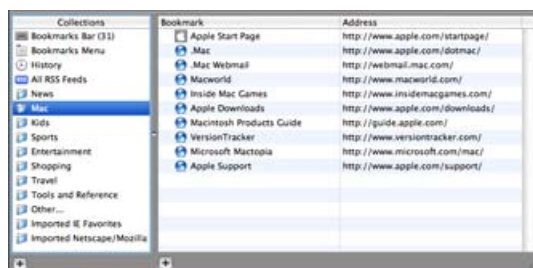

建议您将所有的音乐文件和图片文件的备份文件始终妥善保存于苹果机或存储媒体中。


从 Safari 中的“书签管理器”传送书签文件……

先打开书签。然后，只需将其拖放于黑色区域即可。在电视屏幕上启用“网络”功能，同时点击书签上的“GO”进行浏览。

注意：彩色条目不支持书签功能。

连接到产品

当产品被添加到“产品列表”上，则该产品即可连接到网络上的某产品，如 BeoSound 5。

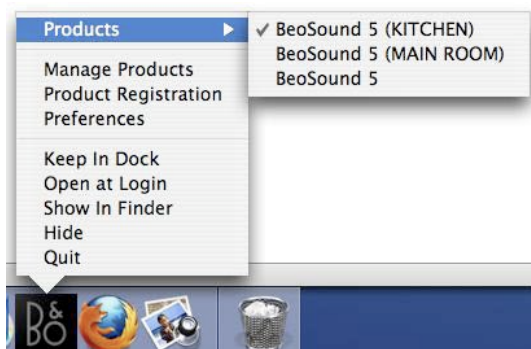

您可以在列表中选择任何产品进行连接。当第一次连接该产品时，您必须输入产品密码。如果这以后您修改了产品密码，则以后需连接到该产品时，您需输入新的密码。

当前连接产品会在列表上显示出来，产品前会有复选标志。

如果某个产品原本已经连接上，而您再次选择它，则其会断开连接。

如果正在连接，或连接失败，则不会显示复选标志。





管理产品

网络中的产品会自动检测到, 但您也可以手动添加或删除某些产品及输入产品详情, 例如 IP 地址和主机名。

如果产品已经存在, 则您不能将其添加到列表中。

您也可以从列表中删除某些产品, 但是必须先将其与 BeoConnect 断开, 然后才能删除。

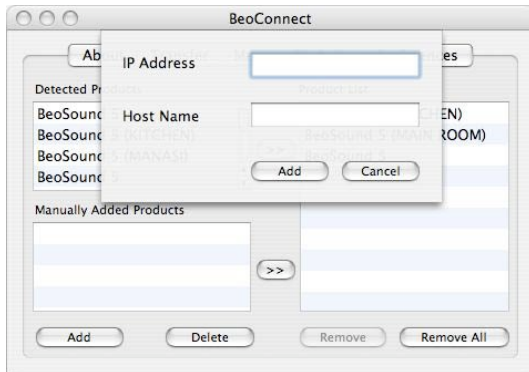
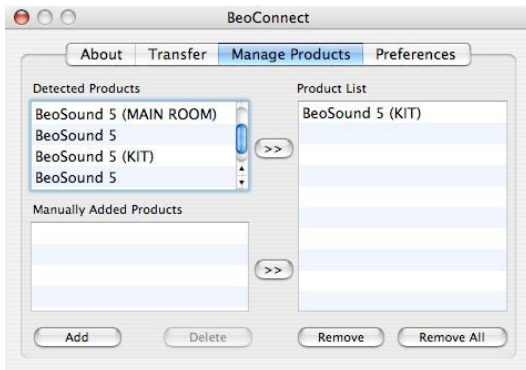


首选项

您可以使用“首选项”选项卡改变 BeoConnect 的语言。

菜单语言

选择您喜欢的菜单语言。

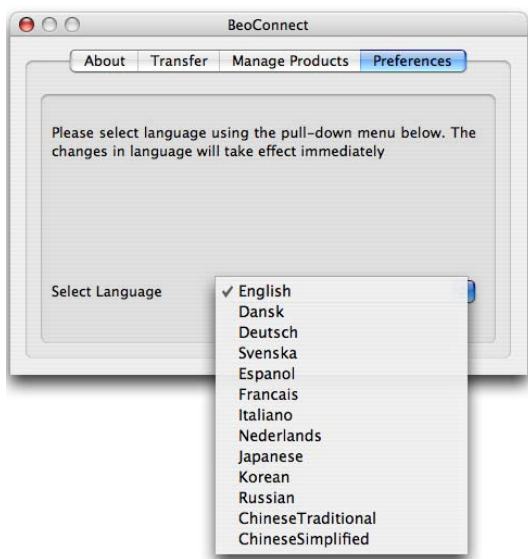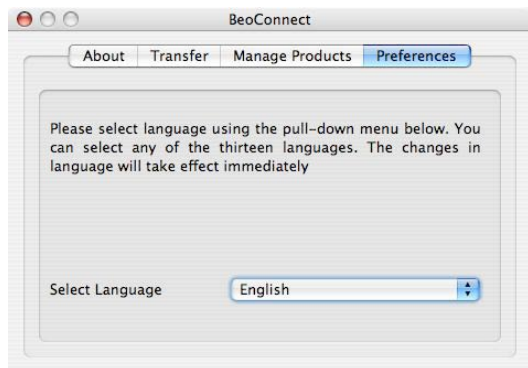

**关于
BeoConnect 软件
Bang & Olufsen**

Bang & Olufsen BeoConnect 软件的使用条款要求您接受本《最终用户许可协议》，一旦您使用本软件，即视为您已接受本协议的条款。

BeoConnect 软件及本协议不以任何方式授权或许可您使用 Bang & Olufsen 所使用或注册的名称、标志或任何商标。禁止对该免费软件或其任何内容进行反向工程、反编译或反汇编。同时禁止将本软件用于租赁、租借、网络传播、转售或回销等目的。

如果由于下载、使用、无法使用本软件及/或本软件的缺陷导致任何损失，Bang & Olufsen 概不负责，包括但不限于：直接损害和/或损失、利润损失、间接性损失、个人伤害及/或您个人财产的损害。

对于使用本软件所产生的问题，Bang & Olufsen 在任何情况下概不负责。Bang & Olufsen 强烈建议您不要下载非法音乐。

Bang & Olufsen 非常尊重您的个人隐私权，因此将保护您在进行最终用户注册时提供之信息的隐私权。

BeoConnect (適用於 Mac)

繁體中文—目錄

簡介, 120

日常使用, 121

連接產品, 124

產品管理, 125

好用語言, 126

關於, 127

簡介


BeoConnect 能讓你從媒體存取控制(MAC)中, 將音樂、照片與書籤傳送至 Bang & Olufsen 產品(例如 BeoMaster 5)上, 還能使用諸如彩色版我的最愛清單等功能。您可將 BeoConnect 視為 Finder、iPhoto、Safari 或 iTunes 與 Bang & Olufsen 產品之間的連結鏈。

可從 www.bang-olufsen.com 網頁上免費下載 BeoConnect。

BeoConnect操作說明

本操作說明提供您操作 BeoConnect 所需的相關資訊。

日常使用

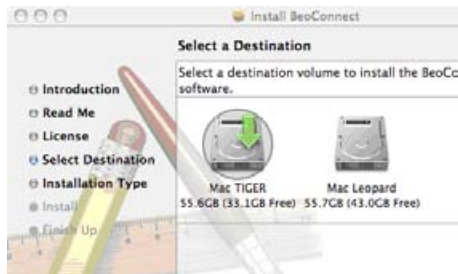

設備裝妥後，BeoConnect 便會由媒體存取控制站自動啟動。一旦您點選控制站中的 BeoConnect 圖示，便會出現 1 個 BeoConnect 視窗。

裝妥 BeoConnect 後，便會開啟登錄頁。請輸入所需登錄的詳細資料。您也可以點選‘關於’標籤上的‘產品註冊’按鈕，於稍後再登錄。若未註冊，便無法使用 Bang & Olufsen 產品上的 N.RADIO，但仍可自媒體存取控制傳送內容。

建立連結後，你會發現螢幕下方的 Bang & Olufsen 圖示變成黑色。若 Bang & Olufsen 產品未完成連結，該圖示會呈灰色。BeoConnect 未運作時，該圖示一半會呈黑色、一半呈灰色。

一旦您從媒體存取控制傳送內容時，Bang & Olufsen 圖示便會在黑色與灰色之間閃爍。

傳送音樂

欲從 iTunes 傳送樂曲與播放清單時，請先選擇您所要傳送的樂曲或播放清單，拖曳至黑色圖示後放開。


接著便會出現圓形圖案，一種顏色代表每一種彩色清單。您只需將所要的項目丟入其中一種色彩清單中，或丟至中間的黑色區，便會自動將內容傳送至 BeoMaster 5/BeoSound 5 中。

BeoMaster 5/BeoSound 5 上的色彩清單，包含專輯或播放清單。這代表若您從 iTunes 拖曳某個含有播放清單的封面至彩色清單中，則該播放清單便會被專輯所取代。若您拖曳至彩色清單中的播放清單包含專輯，則該專輯便會被播放清單所取代。

- 伴隨封面傳送的彩色清單只能傳送9項
- 伴隨播放清單傳送的彩色清單則僅限傳送99首樂曲

請記住，增加項目或樂曲時，適用先進先出原則，不受所限傳9項曲目表或99首樂曲。



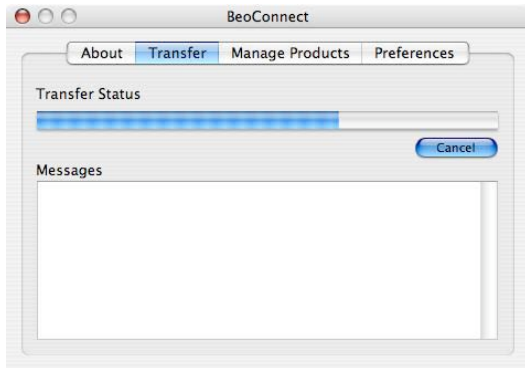

下列檔案可傳送至 BeoMaster 5:
 聲音檔: MP3, AAC, WMA, WAV, 大於 5 MB 和 M4A (只要不是蘋果的無損音頻壓縮編碼格式)
 相片檔: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF 與 TIF
 視訊: AVI, MPEG, MPG, M1V, MPE, ASF 和 WMV



BeoMedia1 無彩色清單

若您採購的是 BeoMedia1, 請注意該產品並無彩色清單。當您拖曳播放清單至控制站圖示中的彩色區時, 請按拖曳至黑色區的要領操作。而傳送至 BeoMedia 1 的播放清單, 便無輸入曲目數量上的限制。

傳送標籤

欲觀看傳送進度, 請點選傳送標籤。

從 iTunes 傳至彩色清單……

- 當您要從 iTunes 傳送封面至彩色清單, 請在該清單中建立一個專輯, 並放入該封面內的所有樂曲。
- 若想在彩色清單中建立數個專輯, 請將封面拖曳至 iTunes 中的播放清單, 再拖曳該播放清單至其中一個彩色清單中。

從 iTunes 傳送至黑色區……

- 當您拖曳封面至黑色區時, 可從 BeoMaster 5 and BeoSound 5 的不同視域中觀看其內容, 惟該封面並不會出現在任何彩色清單中。
- 播放清單名稱相同時不會重複傳送

進行所有的傳送作業時, 所傳送內容會立刻出現在電視螢幕或是 BeoSound 5 上。

若有內容未傳送(如受 DRM 保護的音樂檔), 便會透過 MAC 的‘訊息’盒通知您。

請注意, BeoSound 5 不接受已命名的播放清單。

傳送照片與網頁書籤

您可利用‘Finder’和‘iPhoto’傳送內容, 同時還可傳送‘Safari’瀏覽器中帶有‘書籤管理員’的書籤。

從 iPhoto 傳送……

當您從 iPhoto 拖曳照片時, 可將照片加至圓形圖示的彩色清單中, 再從電視觀看相片。

若您將照片丟入圓形圖示的黑色區，便可在 BeoMaster 5 中觀賞，並於稍後加到彩色清單中。


請注意，BeoSound 5 不接受已命名的播放清單。

建議您在 MAC 或儲存裝置中，另存一份音樂檔和相片檔。

從 Safari 的‘書籤管理員’傳送書籤……


打開書籤，將書籤拖至黑色區後放掉，在電視螢幕上啟動 WEB 後，點選書籤上的 GO 按鍵加以檢視。

請注意，彩色清單不支援書籤。

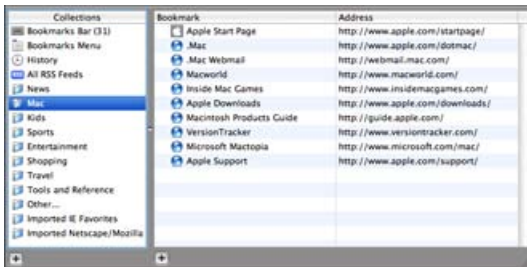

連接產品

欲連接諸如 BeoSound 5 網路產品時，可先將產品加到‘產品清單’中，再予以連接。

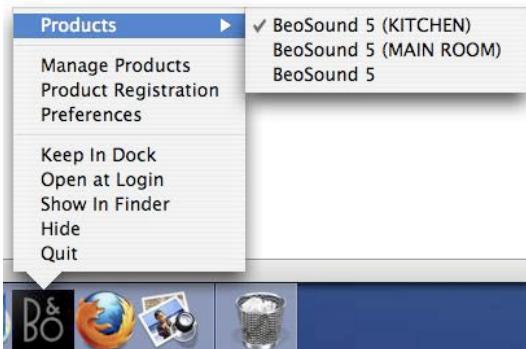

可選取清單中的任一種產品進行連接。初次連接產品時，請輸入該產品的密碼。若密碼有所變更，請在連接產品時輸入新的密碼。

目前所連接的產品會顯示在清單中，並會在該產品前打勾。

若您選取業已連接的產品，連接便會中斷。

連接進行中或連接失敗時，不會出現打勾記號。





產品管理

系統會自動偵測網路中的產品，您也可手動增刪產品以及輸入產品詳細資訊，如 IP 位址與主機名稱等。

若該產品已存在，便不能加到清單中。

但您也可移除清單中的產品，前提是該產品須先與 BeoConnect 中斷連接。

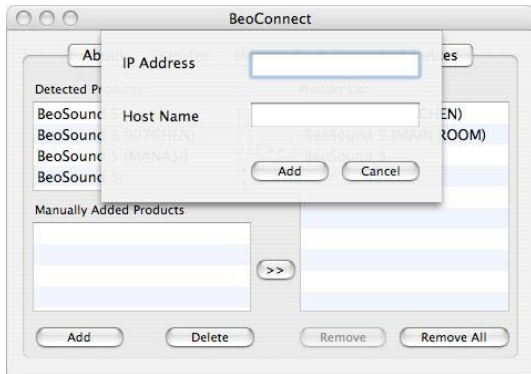
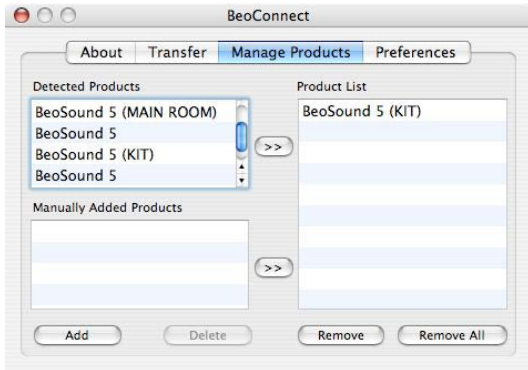


偏好語言

您可按下‘偏好語言’標籤，變更 BeoConnect 所用的語言。

選單語言

選擇適用的選單語言。

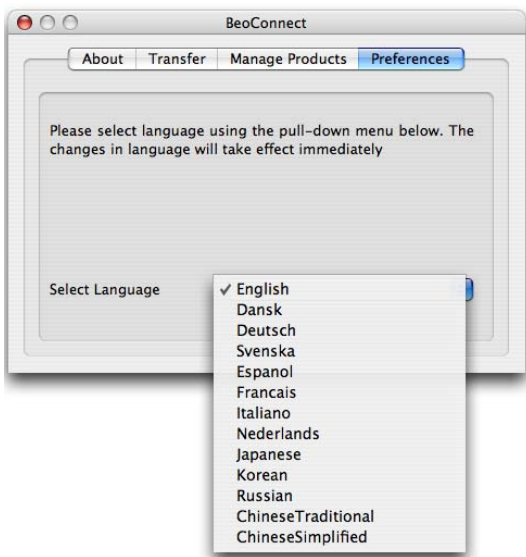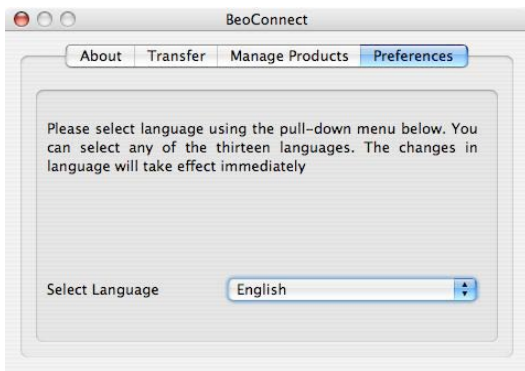

BeoConnect
軟體與 Bang & Olufsen 的
智慧財產權

欲使用 Bang & Olufsen BeoConnect 軟體，請接受終端用戶授權協議；若您使用本軟體，即代表您同意協議中的條款。

使用 BeoConnect 軟體與接受本協議，並不代表您有權使用 Bang & Olufsen 所註冊的名稱、標誌或任何商標。也禁止對自由軟體或其內容進行任何反向工程、解編輯、重組。該軟體也禁止租賃、借出使用、再次販售或分銷。

Bang & Olufsen 不負任何因下載、使用、無法使用或因軟體瑕疵所造成之直接損壞或損失、利潤損失、後續損失、人員受傷或個人財產損失的賠償責任。

Bang & Olufsen 絕不因該軟體的儲存內容，而須負任何責任。
Bang & Olufsen 強烈建議您勿下載非法音樂。

Bang & Olufsen 極注意您的隱私權，並將盡力維護您所輸入之使用者註冊資訊的隱私權。

BeoConnect (Mac 用)

日本語 - 目次
はじめに, 129
日常的な操作, 130
製品の接続, 133
製品の管理, 134
プリファレンス, 135
ソフトウェアについて, 136

はじめに


BeoConnect は、ご愛用の Mac から BeoSound 5 等の Bang & Olufsen 製品へ、音楽ファイルや写真、ブックマークを簡単に転送し、カラーで分けたお気に入りリスト等の機能を使えるようにします。BeoConnect は、ファイnderや iPhoto、Safari、iTunes と Bang & Olufsen 製品を結ぶリンクとして機能します。

BeoConnect は、www.bang-olufsen.com から無料でダウンロードできます。

BeoConnect のガイド

このガイドには、BeoConnect の使い方に関する情報が整理されています。

日常的な操作

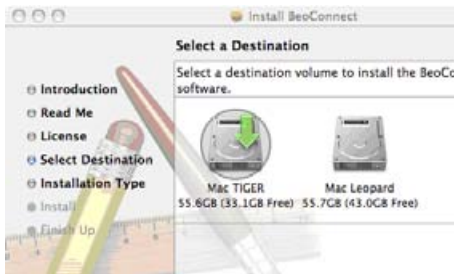

インストールを終えると、お使いのMacのドック内に、BeoConnectアイコンが自動的にセットされます。ドック内のBeoConnectアイコンをクリックすると、BeoConnectウィンドウが表示されます。

BeoConnectがインストールされると、ユーザー登録用のページが開きます。各項目に記入して、登録を行なってください。また、バージョン情報タブ上の「製品登録」ボタンをクリックすることで、後ほど登録を行なうこともできます。ユーザー登録を行なわないと、Bang & Olufsen製品のN.RADIOが使用できません。ただし、Macからのコンテンツ転送は実行できます。

接続が確立されると、画面の下にあるBang & Olufsenアイコンが黒に変わります。Bang & Olufsen製品との接続が確立されていない場合、このアイコンはグレーとなります。BeoConnectが動作していない時、このアイコンは半分グレー、半分黒です。

Macからコンテンツを転送している間、このBang & Olufsenアイコンは黒と灰色に点滅します。



音楽の転送


iTunesから曲とプレイリストを転送するには、まず転送したい曲またはプレイリストを選び、この黒いアイコンにドラッグ&ドロップしてください。

すると、各カラーリストに対応して外周を色分けされたサークルが表示されます。転送したいコンテンツを、いずれかのカラーリストの上にドロップするか、中の黒い部分にドロップしてください。これでそのコンテンツは、BeoMaster 5/BeoSound 5に転送されます。BeoMaster 5/BeoSound 5の各カラーリストは、複数のアルバムまたは1本のプレイリストにのみ対応します。つまり、1本のプレイリストを保存したカラーリストに、iTunesのカバーアートを1枚ドラッグすると、Macから新しいコンテンツを転送したことになり、それまでカラーリストにあったコンテンツが、ドラッグしたカバーのアルバムで上書きされます。逆に、1枚のアルバムから成るカラーリストの上にプレイリストをドラッグすると、そのカラーリストがプレイリストで上書きされます。

- カバーアート転送で作られる1つのカラーリストには、9つまでのアイテムが保存できます。
- 1本のプレイリスト転送で作られる1つのカラーリストには、最大で99曲まで保存できます。

最大9つ、または99曲の制限値を超えて新たに転送を行なうと、いちばん古いものから順に上書きされていくのでご注意ください。



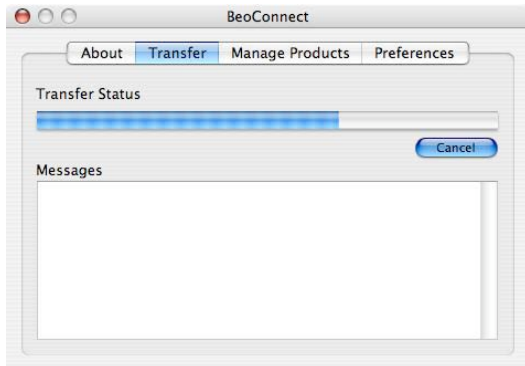

BeoMaster 5に転送できるファイルフォーマットは:
オーディオファイル: MP3、AAC、WMA、WAV、5MB以上の
WAVおよびM4A (Applelosslessでない場合)
フォトファイル: JPG、JPEG、BMP、PNG、TIFF、GIFおよびTIF
ビデオ: AVI、MPEG、MPG、M1V、MPE、ASFおよびWMV



BeoMedia 1に、カラーリストはありません

BeoMedia 1を使っている場合は、カラーリストが表示されない
のでご注意ください。ドックアイコンの色分けされた部分に、プ
レイリストをドラッグ&ドロップしても、黒い部分にドロップした
のと同じ扱いになります。BeoMedia 1を使っている場合、転送
できるプレイリストの数に制限はありません。

転送タブ

転送の進行状況は、転送タブの下に表示されます。

iTunesからカラーリストへドラッグすると…

- iTunesに保存されているカバーアートを、サークル外周にあ
るカラーのいずれかにドラッグすると、そのカバーアートを持
つアルバムの全曲が、対応するカラーリストに転送されます。
- 複数のアルバムをカラーリストに転送したい時は、iTunesで
プレイリストを1本作り、その中に転送したいアルバムのカバ
ーを次々にドラッグした後、そのプレイリストをカラーリストにド
ラッグしてください。

iTunesからサークル内の黒い部分にドロップすると…

- 1枚のカバーアートを黒い部分にドロップすると、BeoMaster 5
とBeoSound 5の別々のビューで、そのカバーアートを持つア
ルバムの内容が確認できます。カバーアート自体は、カラーリ
ストに表示されません。
- まったく同じ名前を持つプレイリストは、上書きされません。

どの方法で転送を行なっても、転送されたコンテンツは、ただち
にテレビ画面上またはBeoSound 5上に表示されます。

DRM 保護された音楽ファイルなど、転送できないコンテンツが
存在した場合は、その旨がMacの"Messages"ボックス内に表示
されます。

BeoSound 5では、プレイリストに付けられた名称は表示されな
いので、ご注意ください。

写真と、ウェブのブックマークの転送


‘ファインダー’と‘iPhoto’からも、コンテンツが転送できますし、
‘Safari’ブラウザの‘Bookmark Manager’からは、ブックマークの
転送ができます。

iPhotoから転送するには…

iPhotoの写真を外周サークルのカラーリストにドロップすると、
その写真がテレビ画面上に表示されます。

サークル内の黒い部分にドロップすると、その写真がBeoMaster 5から呼び出せるようになります。のちほど、その写真をカラーリストに加えることも可能です。

プレイリストに付けられた名称は、BeoSound 5には表示されないのご注意ください。

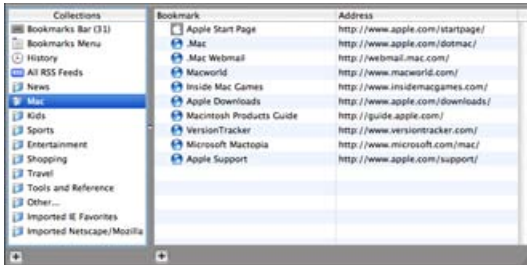


音楽ファイルや写真は、必ず、Macまたは外部記憶装置にバックアップを保存しておくよう、お勧めします。

Safariの‘Bookmark Manager’からブックマークを転送するには…ブックマークのリストを開きます。転送したいブックマークを、黒い部分にドロップしてください。その後は、テレビ画面上でWEBをオンにし、GOをクリックするだけで、そのブックマークが見られます。

ブックマークは、カラーリストに保存できないのご注意ください。

製品の接続

BeoSound 5 など、ネットワーク上にある製品との接続は、その製品を「製品リスト」へ追加することで実行されます。

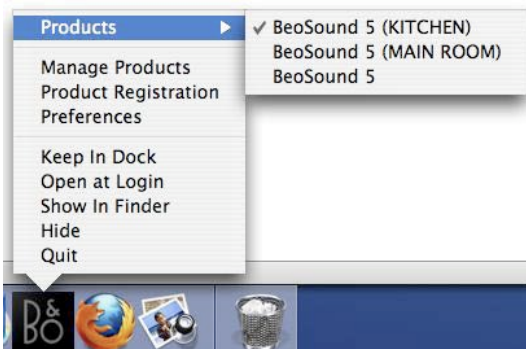

リストにある製品は、どれも選択して接続することができます。その製品を初めて接続する場合は、その製品のパスワードを入力しなければいけません。後日その製品のパスワードを変更すると、次に接続するとき新しいパスワードを入力するよう要求されます。

現在接続されている製品は、リスト内のその製品の名称にチェックマークが付けられています。

すでに選択されている製品をもう一回選択すると、その製品の接続が解除されます。




接続中、または接続に失敗した時は、チェックマークは表示されません。

製品の管理

ネットワーク上にある製品は、自動的に検出されます。その製品を手動で追加または削除することができますし、IPアドレスやホスト名など、その製品に関する情報を入力することもできます。

リストに表示済みの製品を、改めて追加することはできません。

リストから製品を削除することは可能ですが、削除を実行する前に、その製品の接続を解除する必要があります。


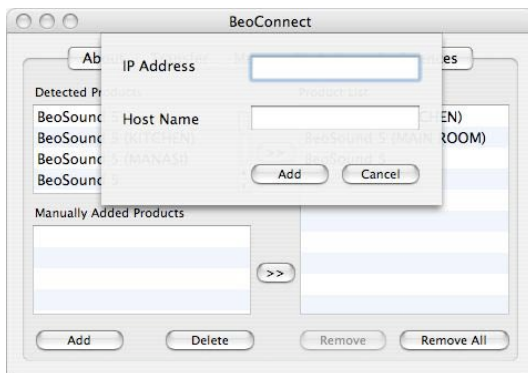


プリファレンス

BeoConnectで使う言語を、'プリファレンス'タブで変更することができます。

メニュー言語

お好みのメニュー言語を選んでください。

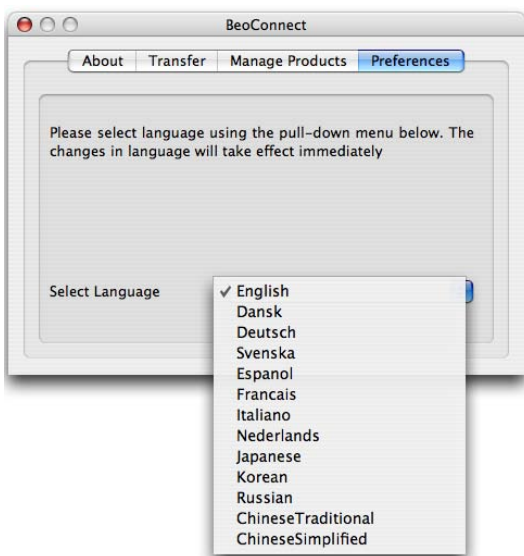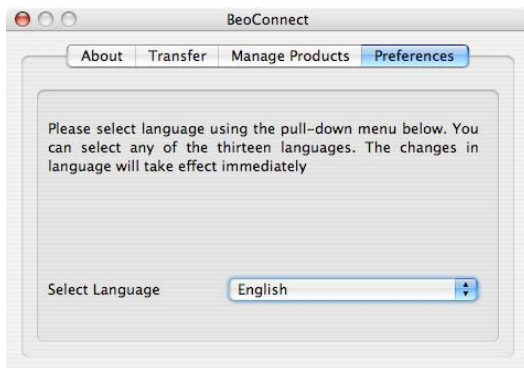

ソフトウェアについて BeoConnectソフトウェア

Bang & Olufsen

Bang & Olufsen BeoConnectソフトウェアの使用にあたっては、以下の使用許諾書に明示された各条件を、承認していただく必要があります。

BeoConnectソフトウェアとこの許諾書は、Bang & Olufsenが商標登録ないし使用している製品名、ロゴ、商標の使用を、いかなる形態であれ許可するものではありません。本フリーウェア本体、およびあらゆる部分のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、デコンパレーション、分解は禁じます。本ソフトウェアの貸与、借用、ネットワークキング、再販売または再配布も禁じます。

本ソフトウェアのダウンロードや使用、使用する能力の欠如、または瑕疵によって、直接的に発生したあらゆる損害ないし損失、金銭的損失、結果的な損害、身体的損傷ないし所有物に対する損害に対し、Bang & Olufsenはいかなる場合においても責任を負いません。

本ソフトウェアを使い保存されるコンテンツに関し、Bang & Olufsenは、いかなる場合においても責任を負いません。Bang & Olufsenは、違法に配布されている音楽は絶対にダウンロードしないよう、強く警告します。

Bang & Olufsenは、お客様の個人情報の取扱いには万全の注意を払い、ユーザー登録から得た個人情報を確実に守秘します。

BeoConnect (Mac용)

한국어 – 목차
제품 소개, 138
제품 사용하기, 139
제품에 연결하기, 142
제품 관리, 143
기본 설정, 144
정보, 145

제품 소개

BeoConnect를 사용하면 Mac에서 BeoMaster 5와 같은 Bang & Olufsen 제품으로 음악, 사진, 즐겨찾기를 전송하고, 컬러 즐겨찾기 목록과 같은 기능을 사용할 수 있습니다. BeoConnect는 Finder, iPhoto, Safari, iTunes 등을 Bang & Olufsen 제품과 연결하는 링크입니다.

BeoConnect는 www.bang-olufsen.com에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

BeoConnect 설명서

이 설명서에는 BeoConnect의 사용 방법에 관한 정보가 나와 있습니다.

제품 사용하기



설치가 끝나면 Mac Dock에서 BeoConnect가 자동으로 시작됩니다. Dock에서 BeoConnect 아이콘을 클릭하면 BeoConnect 창이 나타납니다.

BeoConnect가 설치되면 등록 페이지가 열립니다. 여기에 필요한 정보를 입력해서 등록할 수 있습니다. '정보' 탭의 '제품 등록' 버튼을 클릭하여 나중에 등록할 수도 있습니다. 제품을 등록하지 않으면 Bang & Olufsen 제품의 N.RADIO를 사용할 수 없습니다. 하지만 Mac에서 콘텐츠를 전송할 수는 있습니다.

연결이 완료되면 화면 하단에 있는 Bang & Olufsen 아이콘이 검정색으로 표시됩니다. 연결된 Bang & Olufsen 제품이 없으면 이 아이콘이 회색으로 표시됩니다. BeoConnect를 실행하지 않을 때는 반은 회색, 반은 검정색으로 표시됩니다.

Mac에서 콘텐츠를 전송하는 동안에는 Bang & Olufsen 아이콘이 검정색과 회색으로 번갈아 깜박입니다.

음악 전송




iTunes에서 트랙 및 재생 목록을 전송하려면, 원하는 트랙 또는 재생 목록을 선택한 후 검정색 아이콘으로 끌어다 놓으십시오. 컬러 목록마다 둥근 컬러 그림이 나타납니다. 컬러 목록 중 하나에 항목을 놓거나 BeoMaster 5/BeoSound 5로 콘텐츠를 전송할 검정색 영역에 놓기만 하면 됩니다.

BeoMaster 5/BeoSound 5의 컬러 목록은 앨범 또는 재생 목록으로 구성됩니다. 이는 iTunes에서 재생 목록이 담긴 컬러 목록으로 커버를 끌어다 놓으면, 이 재생 목록이 앨범으로 대체된다는 뜻입니다. 앨범이 담긴 컬러 목록으로 재생 목록을 끌어다 놓으면, 이 앨범이 재생 목록으로 대체됩니다.

- 커버 전송식 컬러 목록의 항목 수는 아홉 개로 제한됩니다.
- 재생 목록 전송식 컬러 목록의 트랙 수는 99개로 제한됩니다.

9항목 또는 99트랙 제한과 상관 없이, 항목이나 트랙을 추가할 때에는 '오래된 것부터 삭제되는' 방식이 적용됩니다.



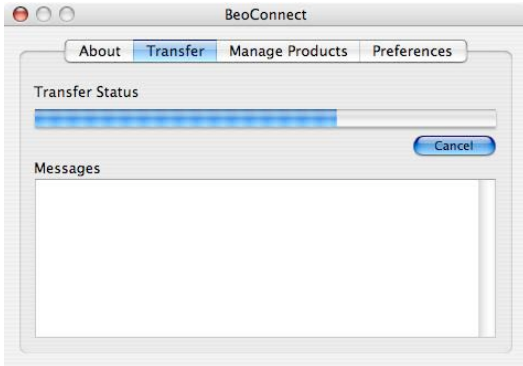

BeoMaster 5로 전송할 수 있는 파일은 다음과 같습니다.
 오디오 파일: MP3, AAC, WMA, WAV, 5MB 이상,
 M4A(Applelossless 제외)
 사진 파일: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF, TIF.
 비디오: AVI, MPEG, MPG, M1V, MPE, ASF, WMV.



컬러 목록이 없는 BeoMedia 1

BeoMedia 1에는 컬러 목록이 없습니다. Dock 아이콘의 컬러 영역으로 재생 목록을 끌어다 놓으면, 검정색 영역으로 끌어다 놓는 것과 같이 작동합니다. BeoMedia 1의 재생 목록은 항목 수에 제한이 없습니다.

전송 탭

전송 탭 아래에서 전송 절차를 확인할 수 있습니다.

iTunes에서 컬러 목록으로 ...

- iTunes에서 컬러 목록으로 커버를 끌어다 놓으면, 커버에 담긴 모든 트랙으로 이 목록에 앨범 하나를 만들게 됩니다.
- 앨범 여러 개가 담긴 컬러 목록을 원하면, iTunes의 재생 목록으로 커버를 끌어다 놓고 컬러 목록 중 하나로 재생 목록을 끌어다 놓으십시오.

iTunes에서 검정색 영역으로 ...

- 검정색 영역으로 커버를 끌어다 놓을 때, BeoMaster 5 및 BeoSound 5의 다른 보기에서 콘텐츠를 볼 수 있지만, 어떤 컬러 목록에도 커버는 표시되지 않습니다.
- 이름이 다른 재생 목록은 서로 덮어 쓰지 않습니다.

모두 전송하는 경우에는 TV 또는 BeoSound 5에 전송된 콘텐츠가 즉시 표시됩니다.

DRM 보호 음악 파일과 같이 일부 콘텐츠가 전송되지 않으면 Mac의 'Messages' 상자에 이 내용이 표시됩니다.

이름이 지정된 재생 목록은 BeoSound 5에서 사용할 수 없습니다.

사진 및 인터넷 즐겨찾기 전송


'Finder' 및 'iPhoto'에서 콘텐츠를 전송할 수 있으며, 'Safari' 브라우저에서 'Bookmark Manager'로 즐겨찾기를 전송할 수 있습니다.

iPhoto에서 전송하기 ...

iPhoto에서 사진을 끌어다 놓을 때, 둥근 아이콘의 컬러 목록에 사진을 추가할 수 있으며, TV에서 이 사진을 볼 수 있습니다.

등근 아이콘의 검정색 영역으로 사진을 끌어다 놓으면 BeoMaster 5에서 이 사진을 사용할 수 있습니다. 나중에 필요에 따라 컬러 목록에 이를 추가할 수 있습니다.

이름이 지정된 재생 목록은 BeoSound 5에서 사용할 수 없습니다.

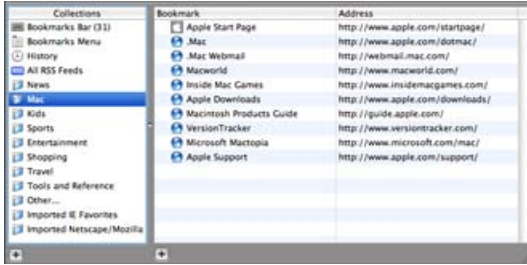

Mac 또는 다른 저장 매체에 음악 파일과 사진의 사본을 항상 보관해 두는 것이 좋습니다.


Safari 'Bookmark Manager'에서 즐겨찾기 전송하기 ...

즐거찾기를 엽니다. 검정색 영역으로 즐겨찾기를 끌어다 놓습니다. TV 화면에서 WEB을 켜고 GO를 클릭하여 즐겨찾기를 확인합니다.

컬러 목록은 즐겨찾기를 지원하지 않습니다.

제품에 연결하기

'제품 목록'에 제품을 추가할 때, BeoSound 5와 같이 네트워크로 연결된 제품에 이 제품을 연결할 수 있습니다.

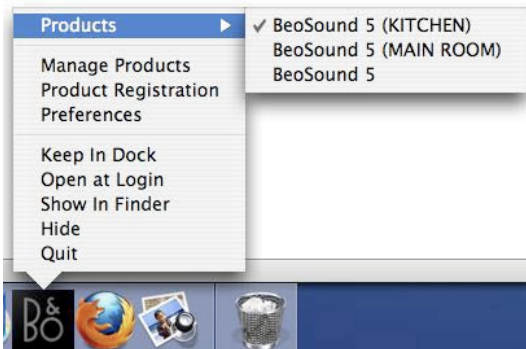

목록에서 연결할 제품을 선택할 수 있습니다. 제품을 처음 연결할 때에는 제품 암호를 입력해야 합니다. 나중에 제품 암호를 변경하려면, 제품에 연결할 때 새 암호를 입력하라는 메시지를 받게 됩니다.

현재 연결되어 있는 제품은 제품 앞쪽에 체크 표시가 붙은 상태로 목록에 표시됩니다.

연결되어 있는 제품을 다시 선택하면 연결이 끊깁니다.

연결이 진행 중이거나 연결에 실패하면 체크 표시가 나타나지 않습니다.





제품 관리

네트워크에 연결된 제품은 자동으로 감지되지만, 수동으로 제품을 추가 또는 삭제하고, IP 주소나 호스트 이름 같은 제품 정보를 입력할 수도 있습니다.

이미 있는 제품은 목록에 추가할 수 없습니다.

목록에서 제품을 제거할 수도 있지만, 제거하기 전에 BeoConnect에서 제품을 먼저 분리해야 합니다.

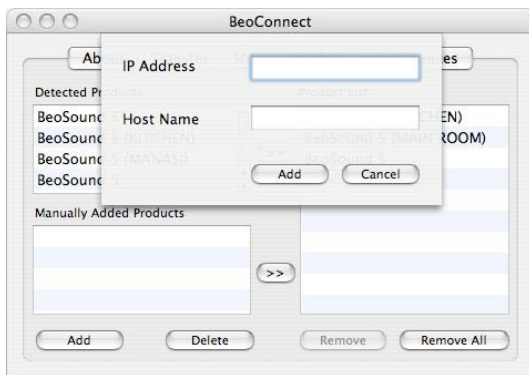
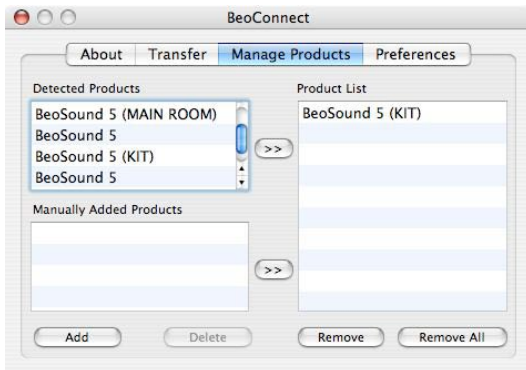


기본 설정

'기본 설정' 탭에서 BeoConnect 언어를 변경할 수 있습니다.

메뉴 언어

원하는 언어를 선택합니다.

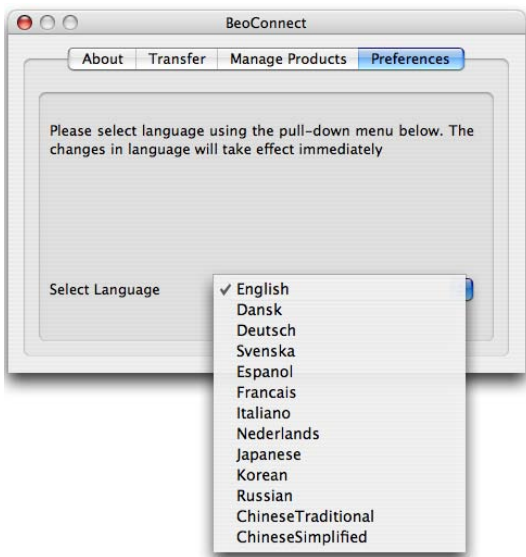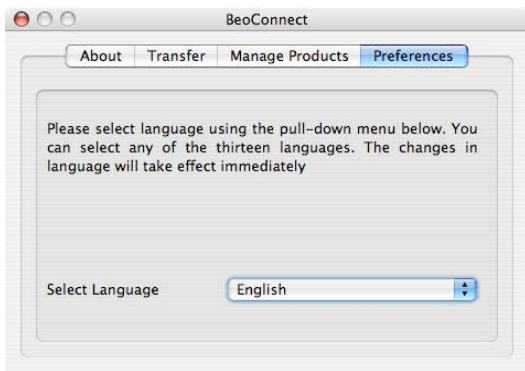

정보 **BeoConnect 소프트웨어**

Bang & Olufsen

Bang & Olufsen BeoConnect 소프트웨어를 사용하려면, 귀하의 소프트웨어 사용을 귀하가 승인한 것으로 간주하는 이 최종 사용자 사용권 계약에 동의해야 합니다.

BeoConnect 소프트웨어 및 이 계약은 Bang & Olufsen에서 사용 및 등록된 이름, 로고 또는 상표 사용에 대한 어떠한 권한이나 허가도 어떠한 방식으로든 제공하지 않습니다. 이 프리웨어 또는 이 프리웨어에 속한 콘텐츠의 리버스 엔지니어링, 역분석, 분해는 금지됩니다. 이 소프트웨어의 임대, 임차, 네트워크 사용, 재판매 또는 재배포도 역시 금지됩니다.

Bang & Olufsen은 이 소프트웨어의 다운로드, 사용, 사용 불능 또는 결함으로 인한 직접적인 손해 또는 손실, 이익의 손실, 파생적인 손실, 신체 손상 또는 개인 자산의 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

Bang & Olufsen은 어떠한 경우에도 이 소프트웨어를 사용하여 저장할 수 있는 콘텐츠에 대한 책임을 지지 않습니다. Bang & Olufsen은 불법 음악을 다운로드하지 않을 것을 강력히 권고합니다.

Bang & Olufsen은 사용자의 개인 정보를 매우 중요하게 여기며, 최종 사용자 등록을 통해 귀하가 제공한 개인 정보를 보호할 것입니다.

BeoConnect
(Dla komputerów Mac)

Polski – Zawartość
Wprowadzenie, 147
Codzienne czynności, 148
Podłączenie do urządzeń, 151
Zarządzanie urządzeniami, 152
Preferencje, 153
Informacje o programie, 154

Wprowadzenie

Program BeoConnect pozwala na przenoszenie muzyki, zdjęć i zakładek z komputera Macintosh do urządzenia Bang & Olufsen takiego jak BeoMaster 5, a także na korzystanie z funkcji takich jak kolorowe listy ulubionych. Program BeoConnect stanowi łącznik pomiędzy programami Finder, iPhoto, Safari lub iTunes oraz urządzeniem Bang & Olufsen.

Program BeoConnect jest dostępny do pobrania bezpłatnie ze strony www.bang-olufsen.com.

Instrukcja obsługi programu BeoConnect

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące użytkowania programu BeoConnect.

Codzienne czynności



Po zakończonej pomyślnie instalacji ikona programu BeoConnect pojawi się automatycznie w doku komputera Macintosh. Po kliknięciu ikony BeoConnect w doku wyświetlone zostanie okno programu BeoConnect.

Po zainstalowaniu programu BeoConnect zostanie wyświetlona strona rejestracji. Rejestracja polega na wprowadzeniu wymaganych informacji. Program można także zarejestrować później, klikając przycisk „Product registration” na karcie „About”. Bez rejestracji nie można korzystać z funkcji N.RADIO w urządzeniu Bang & Olufsen. Jednakże nadal można przysyłać zawartość z komputera Macintosh.

Po ustanowieniu połączenia ikona Bang & Olufsen widoczna u dołu ekranu będzie miała czarny kolor. W przypadku braku połączenia z urządzeniem Bang & Olufsen ikona jest szara. Jeśli natomiast program BeoConnect nie jest uruchomiony, ikona jest w połowie szara i w połowie czarna.

Podczas przenoszenia treści z komputera na konsolę ikona Bang & Olufsen zmienia kolor naprzemian z czarnego na szary.



Przenoszenie plików muzycznych


Aby przenieść utwór lub listę odtwarzania, zaznacz utwór lub listę, a następnie przeciągnij i upuść element na czarną ikonę programu. Pojawi się okrągły kształt z kolorami odpowiadającymi każdej z kolorowych list. Aby przenieść dane na konsolę BeoMaster 5/ BeoSound 5, wystarczy przeciągnąć dany element na jedną z kolorowych list lub na czarny obszar.

Na kolorowej liście w konsoli BeoMaster 5/BeoSound 5 znajdują się albumy lub lista odtwarzania. Oznacza to, że po przeciągnięciu okładki z serwisu iTunes na kolorową listę, która składa się z listy odtwarzania, lista odtwarzania zostanie zastąpiona przez album. Po przeciągnięciu listy odtwarzania na kolorową listę, która składa się z albumu, album zostanie zastąpiony przez listę odtwarzania.

- Kolorowa lista stworzona przez przenoszenie okładek może zawierać maksymalnie 9 pozycji.
- Kolorowa lista stworzona przez przenoszenie list odtwarzania może zawierać maksymalnie 99 pojedynczych utworów.

Należy pamiętać o tym, że w przypadku dodawania elementów lub utworów obowiązuje zasada kolejowania FIFO (ang. First In, First Out), niezależnie od maksymalnej liczby 9 pozycji lub 99 utworów na liście.



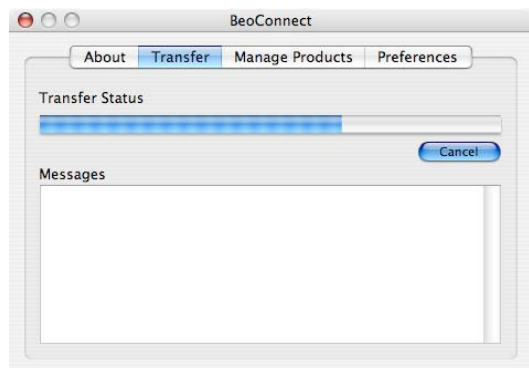

Na konsolę BeoMaster 5 można przenieść następujące rodzaje plików:

Pliki audio: MP3, AAC, WMA, WAV o rozmiarze większym niż 5 MB oraz M4A (z wyjątkiem formatu Applelossless)

Pliki zdjęć: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF oraz TIF.

Wideo: AVI, MPEG, MPG, M1V, MPE, ASF oraz WMV.



Brak kolorowych list w BeoMedia 1

Jeżeli posiadasz konsolę BeoMedia 1, pamiętaj, że nie przechowuje ona żadnych kolorowych list. Jeżeli przeciągasz listę utworów na kolorowy obszar ikony w doku, funkcja przeciągnij i upuść działa identycznie jak w przypadku czarnego obszaru. Konsola BeoMedia 1 nie ma ograniczenia liczby pozycji na listach odtwarzania.

Karta przesyłania

Aby sprawdzić postęp przesyłania, spójrz poniżej karty przesyłania.

Z programu iTunes do kolorowej listy ...

- Podczas przeciągania okładki z programu iTunes na liście zostaje utworzony album zawierający wszystkie utwory z okładki
- Jeżeli chcesz utworzyć kolorową listę zawierającą kilka albumów, przeciągnij ich okładki do listy odtwarzania w programie iTunes, po czym przeciągnij stworzoną listę odtwarzania do jednej z kolorowych list.

Z programu iTunes do czarnego obszaru ...

- Podczas przeciągania okładki do czarnego obszaru istnieje możliwość podglądu zawartości albumu w różnych opcjach widoku w konsoli BeoMaster 5 oraz odtwarzaczu BeoSound 5, jednak sama okładka nie jest wyświetlana na żadnej z kolorowych list
- Listy odtwarzania o takich samych nazwach nie zastępują się

Po zakończeniu transferu treści są natychmiast dostępne na ekranie telewizora lub w odtwarzaczu BeoSound 5, dotyczy to wszystkich rodzajów transferów.

Jeżeli część treści nie może zostać przeniesiona, np. chronione pliki muzyczne DRM, użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony w oknie „Messages” (Wiadomości) w komputerze Macintosh.


Należy pamiętać o tym, że w odtwarzaczu BeoSound 5 nie ma możliwości nadawania nazw listom odtwarzania.

Przenoszenie zdjęć i zakładek internetowych

Istnieje możliwość przenoszenia treści z programów Finder oraz iPhoto, a także zakładek internetowych za pomocą narzędzia Bookmark Manager w przeglądarce Safari.

Z programu iPhoto ...

Podczas przeciągania zdjęć z programu iPhoto można dodać je do kolorowej listy na okrągłej ikonie i oglądać je na ekranie telewizora.

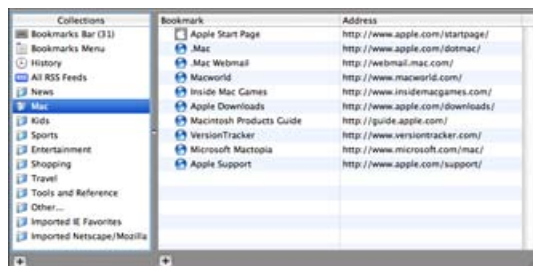

Jeśli upuścisz zdjęcie na czarnym obszarze okrągłej ikony, zdjęcie będzie dostępne w konsoli BeoMaster 5. W razie potrzeby możesz dodać je później do kolorowej listy.

Należy pamiętać o tym, że w odtwarzaczu BeoSound 5 nie ma możliwości nadawania nazw listom odtwarzania.

Zalecamy także przechowywanie kopii zapasowych plików muzycznych oraz zdjęć w komputerze Macintosh lub na odpowiednich nośnikach.


Przenoszenie zakładek za pomocą narzędzia Bookmark Manager w przeglądarce Safari ...

Otwórz folder zakładek. Przeciągnij i upuść zakładki na czarny obszar. Na ekranie telewizora wybierz opcję WEB, a następnie kliknij przycisk GO, by otworzyć pożądaną zakładkę.

Należy pamiętać, że kolorowe listy nie obsługują zakładek.

Podłączenie do urządzeń

Podłączenie urządzenia w sieci, takiego jak BeoSound 5, może odbywać się po dodaniu urządzenia do listy „Product List”.

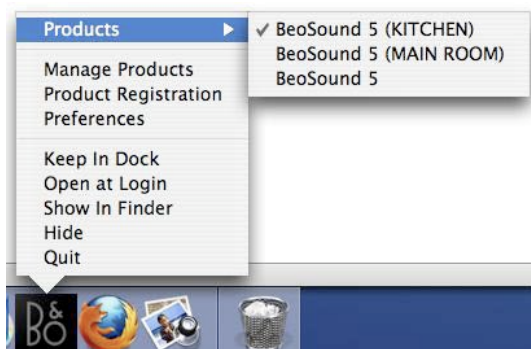

Na liście połączeń można wybrać dowolne z urządzeń. Podczas pierwszego podłączania do urządzenia należy wprowadzić jego hasło. Jeśli hasło urządzenia zostanie później zmienione, po podłączeniu urządzenia pojawi się monit o wprowadzenie nowego hasła.

Aktualnie podłączone urządzenie jest oznaczone na liście symbolem wyboru.

Jeśli urządzenie jest już podłączone, ponowne wybranie powoduje jego odłączenie.





Symbol wyboru nie jest wyświetlany podczas zestawiania połączenia oraz w przypadku błędu połączenia.

Zarządzanie urządzeniami

Urządzenia w sieci są wykrywane automatycznie, jednakże można je także dodawać i usuwać ręcznie, a także wprowadzać szczegóły urządzeń takie jak adres IP i nazwa hosta.


Jeśli urządzenie już znajduje się na liście, nie można dodać go ponownie.

Urządzenia można także usuwać z listy, jednakże przed ewentualnym usunięciem urządzenie należy odłączyć od programu BeoConnect.

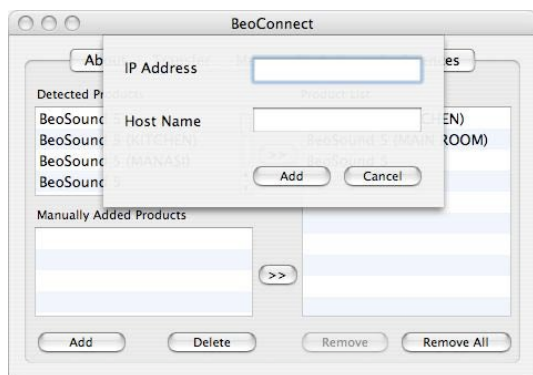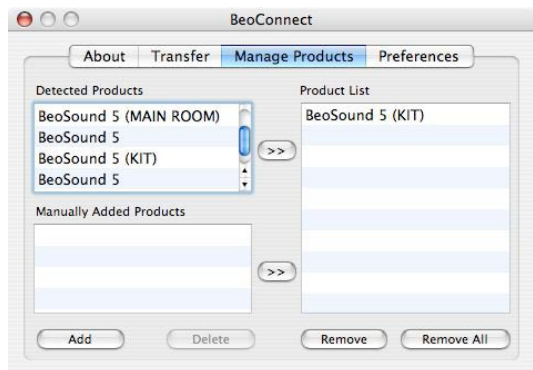


Preferencje

Język programu BeoConnect można zmienić na karcie „Preferences”.

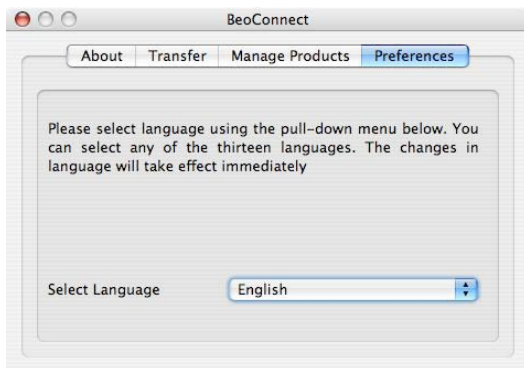

Język menu

Wybierz preferowany język menu.

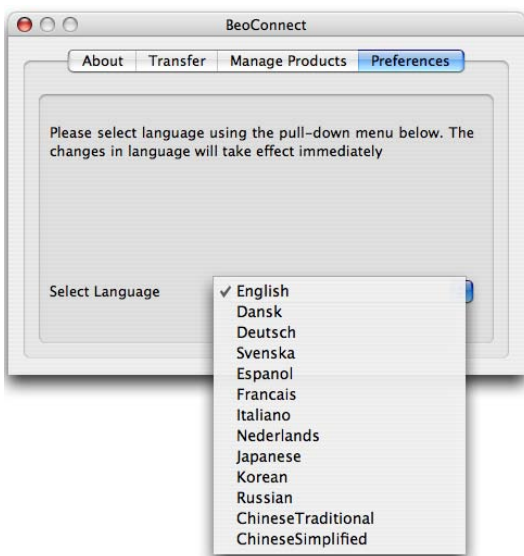

Informacje o programie
BeoConnect
Bang & Olufsen

Warunki użytkowania oprogramowania BeoConnect firmy Bang & Olufsen wymagają akceptacji postanowień niniejszej Umowy licencyjnej, na które Użytkownik godzi się, decydując się na korzystanie z oprogramowania.

W żaden sposób oprogramowanie BeoConnect ani niniejsza Umowa nie upoważniają Użytkownika do używania Nazwy, Logo lub Znak handlowego zarejestrowanych przez firmę Bang & Olufsen. Odtwarzanie kodu, dekompilacja oraz dezasemblacja Oprogramowania są zabronione. Wynajmowanie, wypożyczanie, implementowanie w sieci, odsprzedaż lub redystrybucja oprogramowania są także zabronione.

Firma Bang & Olufsen nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie straty, a w szczególności bezpośrednie uszkodzenia i/lub straty, utratę zysków, obrażenia ciała lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością Użytkownika powstałe w wyniku pobrania, użytkowania i/lub nieumiejętnego użytkowania oprogramowania.

Firma Bang & Olufsen nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści przechowywane przy użyciu oprogramowania. Firma Bang & Olufsen odradza użytkownikom pobieranie nielegalnych plików muzycznych.

Firma Bang & Olufsen szanuje poufność i dyskrecję oraz zobowiązuje się by chronić prywatne dane Klientów uzyskane w procesie rejestracji.

BeoConnect
(Pro zařízení Mac)

Česky – Obsah
Úvod, 156
Každodenní používání, 157
Připojení k zařízení, 160
Správa zařízení, 161
Předvolby, 162
O aplikaci, 163

Úvod

Program BeoConnect umožňuje přenášet hudbu, fotografie a záložky z vašeho zařízení Mac do zařízení Bang & Olufsen (např. BeoMaster 5) a používat funkce jako např. barevné seznamy oblíbených položek.


BeoConnect představuje spojovací článek mezi Finder, iPhoto, Safari nebo iTunes a vaším zařízením Bang & Olufsen.

Program BeoConnect si můžete bezplatně stáhnout na adrese www.bang-olufsen.com.

Příručka pro program BeoConnect

Tato příručka obsahuje informace o obsluze programu BeoConnect.

Každodenní používání

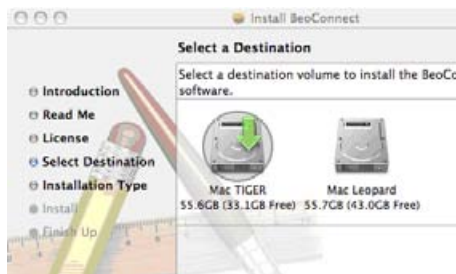

Po úspěšné instalaci se BeoConnect spustí automaticky poté, kdy připojíte počítač do dokovací stanice zařízení Mac.

Po kliknutí na ikonu BeoConnect v dokovací stanici se zobrazí okno BeoConnect.

Pokud je program BeoConnect nainstalován, otevře se stránka registrace. Můžete se zaregistrovat po zadání požadovaných údajů. Můžete se zaregistrovat i později, a to kliknutím na tlačítko Product registration na kartě About. Pokud se nezaregistrujete, nebudete moci na svém zařízení Bang & Olufsen používat funkci N.RADIO. Nicméně i přesto budete moci přenášet obsah ze zařízení Mac.

Jakmile je vytvořeno spojení, ikona Bang & Olufsen v dolní části obrazovky zčerná. Při neexistenci spojení je ikona šedá. A pokud program BeoConnect není spuštěný, ikona je napůl šedá a napůl černá.

Při přenosu obsahu ze zařízení Mac ikona Bang & Olufsen bliká střídavě černou a šedou barvou.



Přenos hudby

Chcete-li přenášet skladby a seznamy skladeb z iTunes, vyberte požadovanou skladbu nebo seznam skladeb a přetáhněte je na černou ikonu.


Zobrazí se kruhový symbol s barvou každého barevného seznamu. Jednoduše přetáhněte položku na jeden z barevných seznamů nebo do černé oblasti, čímž obsah přenesete do systému BeoMaster 5/BeoSound 5.

Barevný seznam v systému BeoMaster 5/BeoSound 5 obsahuje buď alba, anebo seznamy skladeb. To znamená, že pokud přetáhnete obal z iTunes do barevného seznamu, který obsahuje seznam skladeb, tento seznam skladeb bude nahrazen albem. Pokud přetáhnete seznam skladeb do barevného seznamu, který obsahuje album, album bude nahrazeno seznamem skladeb.

- Přenosy obalů do barevných seznamů jsou omezeny na devět položek
- Přenosy seznamů skladeb do barevných seznamů jsou omezeny na 99 jednotlivých skladeb

Nezapomeňte, že pro přidávání položek nebo skladeb platí zásada „první dovnitř, první ven“, bez ohledu na omezení v podobě devíti položek nebo 99 skladeb.



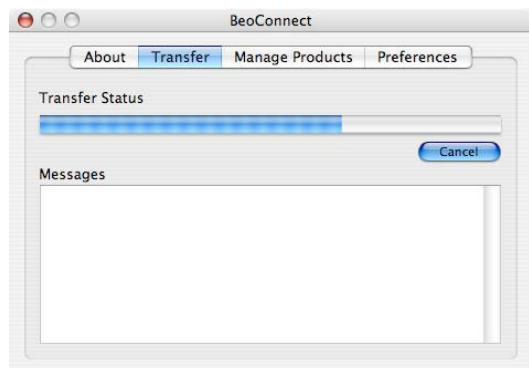

Do systému BeoMaster 5 lze přenášet tyto soubory:
 Zvukové soubory: MP3, AAC, WMA, WAV nad 5 MB a M4A (pokud se nejedná o bezeztrátovou kompresi Apple)
 Soubory fotografií: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF a TIF.
 Video soubory: AVI, MPEG, MPG, M1V, MPE, ASF a WMV.



Žádné barevné seznamy v systému BeoMedia 1

Pokud vlastníte systém BeoMedia 1, povšimněte si, že neobsahuje žádný barevný seznam. Když přetáhnete seznam skladeb do barevné oblasti v ikoně dokovací stanice, operace přetažení se bude chovat stejně, jako když přetahujete obsah do černé oblasti. Počet položek v seznamech skladeb v systému BeoMedia 1 není nijak omezen.

Karta přenosu

Průběh přenosu můžete sledovat na kartě přenosu.

Z iTunes do barevného seznamu ...

- Když přetáhnete obal z iTunes do barevného seznamu, vytvoříte v tomto seznamu album se všemi skladbami z daného obalu alba
- Pokud chcete barevný seznam s několika alby, přetáhněte obaly do seznamu skladeb v iTunes a potom přetáhněte seznam skladeb do jednoho z barevných seznamů

Z iTunes do černé oblasti ...

- Když přetáhnete obal do černé oblasti, můžete zobrazit obsah v různých náhledech v systémech BeoMaster 5 a BeoSound 5, avšak obal se nezobrazí na žádném barevném seznamu
- Seznamy skladeb se shodnými názvy se navzájem nepřepíší

Pro všechny přenosy platí, že přenesený obsah se ihned zobrazí v televizoru nebo v systému BeoSound 5.

Pokud se některý obsah nepřenese, například hudba chráněná systémem DRM (digitální ochrana autorských práv), budete o tom vyrozuměni v dialogovém okně zpráv (Messages) v zařízení Mac.

Pojmenované seznamy skladeb nejsou k dispozici v systému BeoSound 5.

Přenos fotografií a webových záložek

Můžete přenášet obsah z aplikace Finder a iPhoto a také záložky pomocí aplikace Bookmark Manager v prohlížeči Safari.


Přenos z aplikace iPhoto ...

Když přetáhnete soubory fotografií z aplikace iPhoto, můžete je přidat do barevného seznamu v kruhové ikoně a zobrazit je v televizním přijímači.

Pokud přetáhnete fotografii do černé oblasti kruhové ikony, fotografie bude dostupná v systému BeoMaster 5. Pokud chcete, můžete ji přidat do barevného seznamu.

Pojmenované seznamy skladeb nejsou k dispozici v systému BeoSound 5.

Doporučujeme vždy uchovávat kopii hudebních souborů a fotografií buď v zařízení Mac nebo na jiném paměťovém médiu.

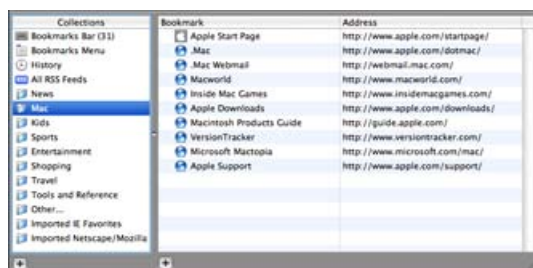


Přenos záložek z aplikace Bookmark Manager v prohlížeči Safari ...

Otevřete záložky. Jednoduše přetáhněte záložky do černé oblasti. Na televizní obrazovce aktivujte WEB, klikněte na tlačítko **GO** na záložce a zobrazte ji.

Barevné seznamy webové záložky nepodporují.

Připojení k zařízení

Připojení k zařízení v síti, jako je např. BeoSound 5, lze provést, pokud je zařízení přidáno na seznam Product List.

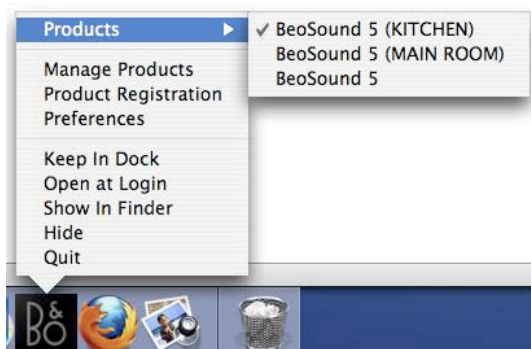

Pro připojení můžete vybrat libovolné zařízení ze seznamu.

Když připojujete zařízení poprvé, musíte zadat heslo zařízení.

Pokud později změníte heslo zařízení, budete během připojování zařízení vyzváni k zadání nového hesla.

Aktuálně připojené zařízení je na seznamu označeno zaškrtnutím.

Pokud je zařízení již připojeno a znovu jej vyberete, dojde k jeho odpojení.

Značka zaškrtnutí se nezobrazí, pokud připojení probíhá než když se připojení přeruší.




Správa zařízení

Zařízení v síti jsou detekována automaticky, avšak můžete rovněž přidávat nebo odstraňovat zařízení ručně a zadávat údaje zařízení jako IP adresu a název hostitele.

Nemůžete zařízení přidat na seznam, pokud na něm zařízení již je.

Zařízení můžete rovněž odebírat ze seznamu, přičemž ale zařízení musí být nejprve odpojeno z programu BeoConnect.


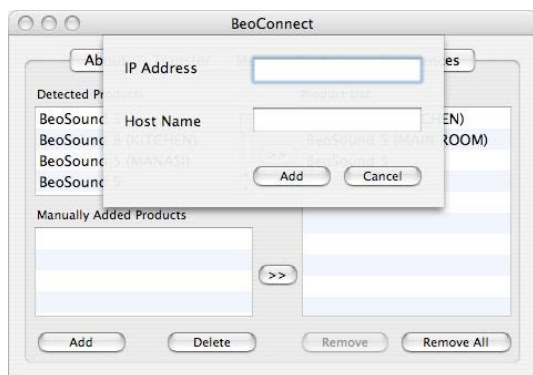


Předvolby

Na kartě Preferences můžete změnit jazyk programu BeoConnect.

Jazyk nabídek

Vyberte příslušný jazyk nabídek.

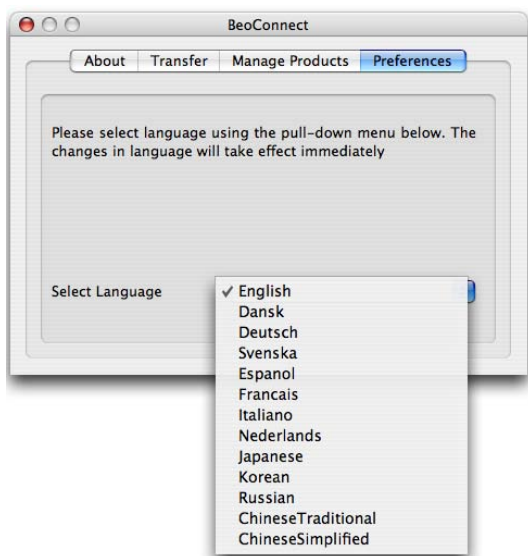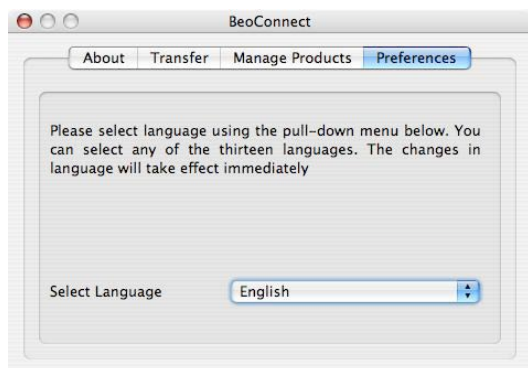

O aplikaci
Software BeoConnect
Bang & Olufsen

Smluvní podmínky používání softwaru Bang & Olufsen BeoConnect vyžadují přijetí této licenční smlouvy koncového uživatele. Souhlas s jejími podmínkami přijímáte používáním tohoto softwaru.

Software BeoConnect a tato smlouva vám v žádném případě neposkytují licenci nebo povolení používat název, logo nebo jakékoliv obchodní známky používané nebo registrované společností Bang & Olufsen. Zpětná analýza, dekompilace nebo rozbor freewaru nebo jeho obsahu jsou zakázány. Pronájem, půjčování, instalace v síti, opětovný prodej nebo redistribuce softwaru jsou rovněž zakázány.

Společnost Bang & Olufsen nebude odpovědná za žádné ztráty, mimo jiné včetně přímých škod a/nebo ztrát, ztrát zisku, následných škod, zranění osob a/nebo škod na osobním majetku v důsledku stažení, používání, nemožnosti používat a/nebo závad v softwaru.

Společnost Bang & Olufsen nebude za žádných okolností odpovědná za obsah, který může být pomocí softwaru ukládán. Společnost Bang & Olufsen důrazně doporučuje nestahovat nelegální hudbu.

Společnost Bang & Olufsen velmi dbá na ochranu vašeho soukromí a bude chránit osobní údaje, které poskytnete při registraci koncového uživatele.

**BeoConnect
(Mac-hez)**

Magyar – Tartalom

Bevezetés, 165

Mindennapi használat, 166

Csatlakozás a készülékekhez , 169

Készülékek menedzselése, 170

Beállítások, 171

Általános feltételek, 172

Bevezetés


A BeoConnect lehetővé teszi, hogy zenét, képeket és könyvjelzőket helyezzen át Mac gépéről egy Bang & Olufsen termékre, például egy BeoMaster 5-re, és olyan szolgáltatásokat használjon, mint például a kedvenc számok színes listái. A BeoConnect az összekötő kapocs a Finder, az iPhoto, a Safari vagy az iTunes és az ön Bang & Olufsen készüléke között.

A BeoConnect ingyenesen letölthető a www.bang-olufsen.com címről.

A BeoConnect útmutatója

Ebben az útmutatóban ismertetjük, hogyan használhatja a BeoConnect programot.

Mindennapi használat

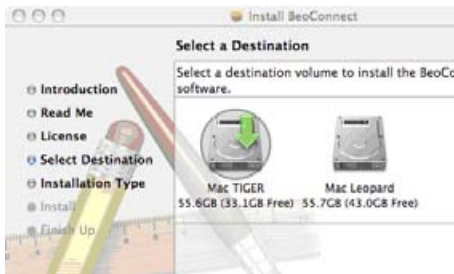

A sikeres telepítés után, a BeoConnect automatikusan elindul a Mac dokkolóállomásán. A BeoConnect ablak láthatóvá válik, amikor a dokkolóállomáson a BeoConnect ikonra kattint.

A BeoConnect telepítésének befejezése után egy regisztrációs lap nyílik meg. A kívánt részletek beírásával regisztrálhat. Később is elvégezheti a regisztrációt, ha rákattint az 'About' fülön a 'Product registration' gombra. Ha nem regisztrál, akkor Bang & Olufsen készülékén nem használhatja az N.RADIO funkciót. Azonban, még ekkor is áthelyezhet tartalmakat a Mac-ról.

A kapcsolat létrejötte után megfigyelheti, hogy a képernyő alján a Bang & Olufsen ikon fekete. Ez az ikon szürke, ha nincs csatlakoztatva a Bang & Olufsen készülék. Ha pedig a BeoConnect nem fut, az ikon félig szürke, félig fekete.

Amikor tartalmat helyez át a Mac-ról, a Bang & Olufsen ikon felváltva fekete és szürke színben villog.



Zene áthelyezése

Ha zeneszámokat és lejátszási listákat kíván áthelyezni az iTunes-ról, válassza ki az áthelyezni kívánt zeneszámot vagy lejátszási listát, és a fogd-és-vidd módszerrel helyezze azt a fekete ikonra.


Egy korong alakú ábra jelenik meg, amelyen minden egyes színes listát egy szín jelöl. Egyszerűen helyezze a kiválasztott tételt a színes listák egyikére, vagy a fekete területre, amely át fogja tölteni a tartalmat a BeoMaster 5/BeoSound 5-re.

A BeoMaster 5/BeoSound 5-ön egy színes lista, amely vagy albumokat vagy egy lejátszási listát tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy ha egy borítót húz át az iTunesból egy színes listára, amely tartalmaz egy lejátszási listát, akkor a lejátszási lista helyére az album kerül. Ha egy lejátszási listát húz egy albumot tartalmazó színes listába, akkor az album helyére a lejátszási lista kerül.

- A borító áthelyezéseken alapuló színes lista nem tartalmazhat kilenc tételnél többet.
- Egy lejátszási lista áthelyezésén alapuló színes lista nem tartalmazhat 99 egyedi zeneszámnál többet.

Ne feledje, hogy a FIFO (first-in-first-out, azaz elsőnek be, elsőnek ki) elv érvényesül, amikor tételeket vagy zeneszámokat ad egy listához, függetlenül attól, hogy a lista korlátja kilenc tétel vagy 99 zeneszám.



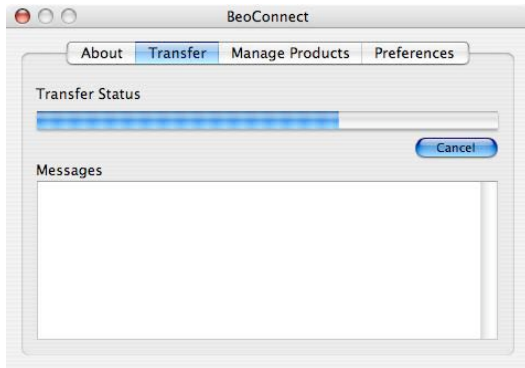

A következő fájlok áthelyezése lehetséges a BeoMaster 5-re:
 Hangfájlok: MP3, AAC, WMA, WAV, 5 MB fölött, és M4A
 (ha nem Applelossless)
 Képfájlok: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF és TIF.
 Videó: AVI, MPEG, MPG, MTV, MPE, ASF és WMV.



A BeoMedia 1 esetében nincsenek színes listák.

Ha ön BeoMedia 1 tulajdonos, akkor ne feledje, hogy ezen nincsenek színes listák. Ha egy lejátszási listát fog meg és helyez a dokkolóállomás ikonjának egy színes területére, a fogd-és-vidd úgy viselkedik, mintha a fekete területre helyezte volna. A lejátszási listában bármennyi tétel lehet a BeoMedia 1 esetében.

Az áthelyezés fül

Ha szeretné látni az áthelyezés folyamatát, az áthelyezési fül alatt megnézheti.

Az iTunes-tól egy színes listáig ...

- Amikor áthúz egy borítót az iTunes-ról egy színes listára, akkor abban a listában egy albumot hoz létre, amelyben a borító minden zeneszáma benne van.
- Ha egy olyan színes listát szeretne, amelyben több album van, húzza át a borítókat az iTunes-on lévő egyik lejátszási listába, majd húzza át a lejátszási listát a színes listák valamelyikébe.

Az iTunes-ról a fekete területre ...

- Amikor egy borítót húz át a fekete területre, különféle nézetekben tekintheti meg a tartalmat a BeoMaster 5-ön és a BeoSound 5-ön, de a borító egyik színes listában sem lesz látható.
- Az azonos nevű lejátszási listák nem írják felül egymást.

Az áthelyezett tartalom, minden áthelyezés esetében, azonnal láthatóvá válik a televízión vagy a BeoSound 5-ön.

Ha a tartalom egy része nem töltődik át, például DRM védett zenei fájlok esetében, erről értesítést kap a Mac 'Üzenetek' ablakában.

Ne feledje, hogy névvel ellátott lejátszási listák nem állnak rendelkezésre a BeoSound 5-ön.

Képek és web könyvjelzők áthelyezése


Tartalom áthelyezése lehetséges a 'Finder'-ről és az 'iPhoto'-ról, könyvjelzők pedig áttölthetők a 'Safari' böngésző 'Bookmark Manager'-ével.

Áthelyezés az iPhoto-ról ...

Amikor áthúz fényképeket az iPhoto-ról, hozzáadhatja a fényképeket a korong alakú ikonon egy színes listához, és megtekintheti a fényképeket a televízión.

Ha a korong alakú ikon fekete területére húz át egy fényképet, akkor a fénykép a BeoMaster 5-ön fog rendelkezésre állni. Ha akarja, később hozzáadhatja a képet egy színes listához.

Ne feledje, hogy névvel ellátott lejátszási listák nem állnak rendelkezésre a BeoSound 5-ön.

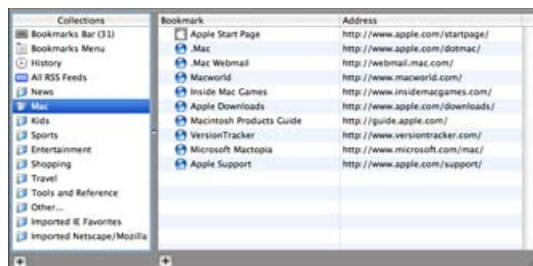


Javasoljuk, hogy mindig őrizzen meg egy másolatot a zenei fájljairól és fényképeiről vagy a Mac-on vagy egy tárolóeszközön.

Könyvjelzők áthelyezése a Safari 'Bookmark Manager'-ének segítségével ...

Nyissa meg a könyvjelzőit. Egyszerűen húzza át a könyvjelzőket a fekete területre. A televízió képernyőjén aktiválja a WEB-t és kattintson a könyvjelzőn a GO-ra, ha meg akarja tekinteni.

Ne feledje, hogy a színes listák nem támogatják a könyvjelzőket.

Csatlakozás a készülékekhez

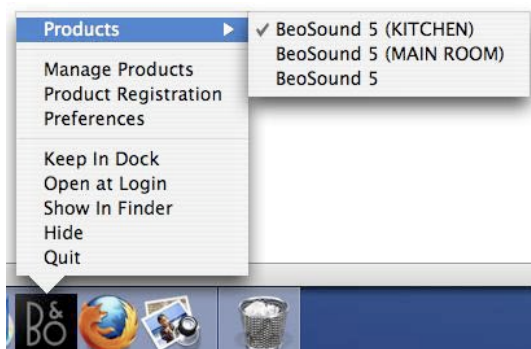

Egy hálózathoz kapcsolt készülékhez, – mint például a BeoSound 5-hoz – való csatlakozás akkor lehetséges, ha a készüléket felvették a 'Product List' jegyzékbe.

A listában szereplő bármelyik készüléket kiválaszthatja csatlakoztatásra. Amikor először csatlakoztatja a készüléket, meg kell adnia a készülék jelszavát. Ha később megváltoztatja a készülék jelszavát, akkor a szoftver kérni fogja egy új jelszó megadását, amikor csatlakozik a készülékhez.

A jelenleg csatlakoztatott készülék látható a listában, egy pipával a készülék előtt.

Ha egy készülék már csatlakoztatva van, akkor az ismételt kiválasztás hatására megszűnik a csatlakozása.

A pipa nem látható, amikor a csatlakoztatás folyamatban van, vagy ha a csatlakozás megghiúsul.





Készülékek menedzselése

A készülékek érzékelése a hálózaton belül automatikusan megtörténik, de manuálisan is lehet hozzáadni vagy törölni készüléket és beírni a készülék adatait, mint például IP cím, vagy Állomásnév (Host Name).


Ha a készülék már jelen van a listában, akkor az nem vehető fel még egyszer.

Ön is eltávolíthat készülékeket a listáról, azonban a készüléket először le kell választani a BeoConnect-ről, csak azután lesz eltávolítható a listáról.

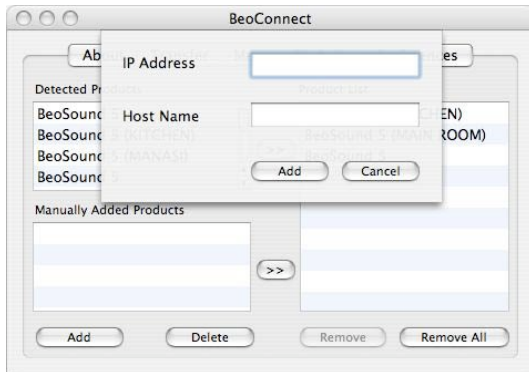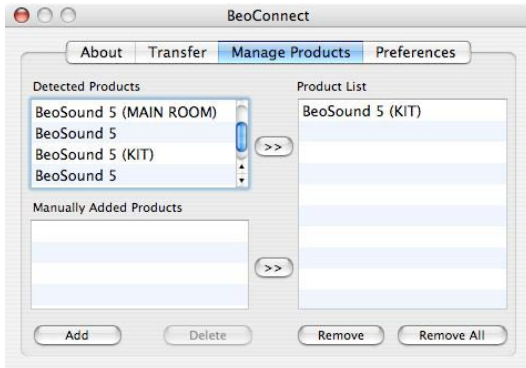


Beállítások

A BeoConnect nyelvét módosíthatja a 'Preferences' fül alatt.

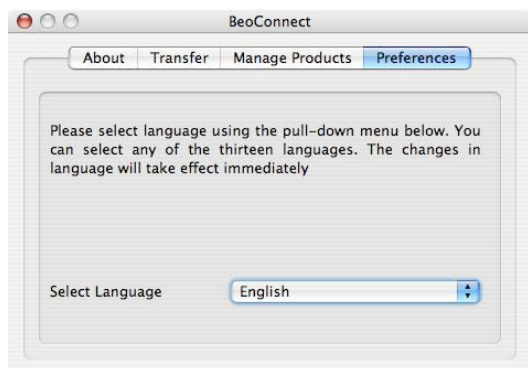

A menü nyelve

Válassza ki a kívánt menü nyelvet.

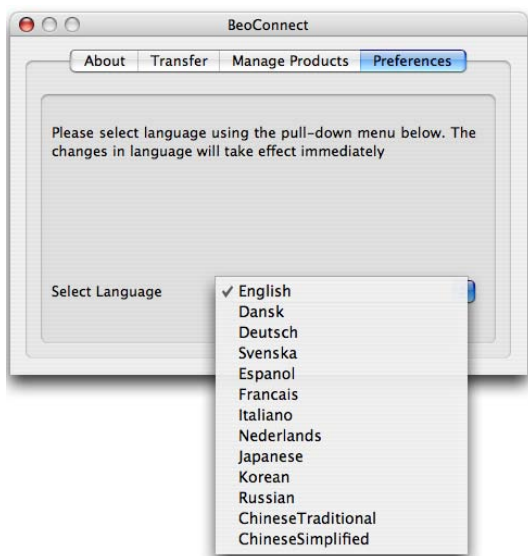

Általános feltételek

BeoConnect szoftver

Bang & Olufsen

A Bang & Olufsen BeoConnect szoftverének használati feltételi előírják a jelen Végfelhasználói licencmegállapodás elfogadását, amelynek értelmében azt, aki a szoftvert használja úgy tekinthetjük, hogy a megállapodást elfogadta.

A BeoConnect szoftver és ez a Megállapodás semmilyen módon nem ad a felhasználónak használati jogot vagy engedélyt a Név, a Logó, vagy más, Bang & Olufsen által regisztrált kereskedelmi márka használatára. A Freeware vagy annak tartalmának kódvisszafejtése, visszafordítása, szétszerelése tilos. A szoftver bérlése, bérbeadása, hálózatba telepítése, viszonteladása vagy újrakiosztása is tilos.

Bang & Olufsen nem tehető felelőssé semmilyen olyan veszteségért, beleértve ebbe, de ezekre nem korlátozva a közvetlen kárt és veszteséget, az elmaradt hasznot, a közvetett költségeket, a személyi sérülést és a felhasználó személyes tulajdonában okozott kárt, amely a szoftver letöltése, használata, nem használhatósága vagy hibája miatt következik be.

Bang & Olufsen semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé a szoftver használata révén tárolt tartalomért. Bang & Olufsen nyomatékosan felhívja a felhasználó figyelmét, hogy ne töltsön le zenét jogellenesen.

Bang & Olufsen erősen érdekelt a felhasználó személyes adatainak megóvásában, és megvédi a végfelhasználói regisztrálás során megadott információkat.

BeoConnect
(Mac datoriem)

Latviešu – saturs
Ievads, 174
Ikdienas lietošana, 175
Kā izveidot savienojumu ar izstrādājumiem, 178
Izstrādājumu pārvaldība, 179
Prioritārie iestatījumi, 180
Apraksts, 181

Ievads

Izmantojot programmu BeoConnect, var pārsūtīt mūzikas ierakstus, fotoattēlus un grāmatzīmes no Mac datora uz kādu no Bang & Olufsen izstrādājumiem, piemēram, BeoMaster 5, kā arī izmantot tādas funkcijas kā iekrāsotos izlases sarakstus. BeoConnect nodrošina programmu Finder, iPhoto, Safari vai iTunes saikni ar jūsu Bang & Olufsen izstrādājumu.

BeoConnect bez maksas var lejupielādēt vietnē www.bang-olufsen.com.

BeoConnect rokasgrāmata

Šajā rokasgrāmatā aprakstīts, kā lietot programmu BeoConnect.

Ikdienas lietošana



Pēc sekmīgas instalēšanas programma BeoConnect tiek automātiski palaista sistēmas Mac dokā. Noklikšķinot uz BeoConnect ikonas dokā, tiek parādīta BeoConnect ikona.

Pēc BeoConnect instalēšanas tiek atvērta reģistrācijas lapa. Varat reģistrēt programmu, ievadot pieprasīto informāciju. Reģistrēšanu varat veikt arī vēlāk, cilnē About noklikšķinot uz pogas Product registration. Ja programmu neregistrēsīt, Bang & Olufsen izstrādājumā nevarēsīt izmantot režīmu N. RADIO. Tomēr joprojām varēsīt pārsūtīt saturu no Mac datora.

Kad ir izveidots savienojums, ekrāna apakšdaļā redzamā Bang & Olufsen ikona ir melna. Ja nav savienojuma ar Bang & Olufsen izstrādājumu, ikona ir pelēka. Ja programma BeoConnect nedarbojas, ikona ir pa pusei melna, pa pusei pelēka.

Pārsūtot saturu no sistēmas Mac, Bang & Olufsen ikona mirgo pārmaiņus melnā un pelēkā krāsā.



Mūzikas pārsūtīšana

Lai no iTunes pārsūtītu ierakstus un atskaņošanas sarakstus, izvēlieties pārsūtāmo ierakstu vai atskaņošanas sarakstu, un velciet un nometiet to melnajā ikonā.


Tiek parādīta apaļa figūra ar katra iekrāsotā saraksta krāsu. Vienkārši nometiet objektu vienā no iekrāsotajiem sarakstiem vai nometiet to melnajā laukumā, un saturs tiks pārsūtīts uz BeoMaster 5/BeoSound 5.

BeoMaster 5/BeoSound 5 iekrāsotajā sarakstā ir albumi vai atskaņošanas saraksts. Ja vilksit albuma vāciņu no programmas iTunes uz iekrāsoto sarakstu, kurā ir atskaņošanas saraksts, šis saraksts tiks aizstāts ar albumu. Ja vilksit atskaņošanas sarakstu uz iekrāsoto sarakstu, kurā ir albums, šis albums tiks aizstāts ar atskaņošanas sarakstu.

- Uz iekrāsoto sarakstu var pārsūtīt ne vairāk kā deviņus objektus.
- Uz iekrāsoto sarakstu pārsūtīta atskaņošanas saraksta maksimālais ierakstu skaits ir 99.

Atcerieties — neatkarīgi no tā, vai ierobežojums ir deviņi objekti vai 99 ieraksti, pievienojot objektus vai ierakstus, darbojas metode pirmais iekšā — pirmais ārā (first-in-first-out — FIFO).



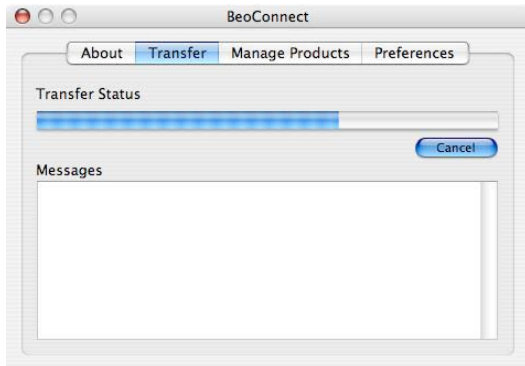

Uz BeoMaster 5 var pārsūtīt tālāk minētos failus.

Audiofailus: MP3, AAC, WMA, WAV, kas lielāki par 5 MB, un M4A (ja nav Applelossless)

Fotofailus: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF un TIF.

Videofailus: AVI, MPEG, MPG, M1V, MPE, ASF un WMV.



BeoMedia 1 nevar izmantot iekrāsotos sarakstus

Ja izmantojat BeoMedia 1, ņemiet vērā, ka tajā nevar izveidot iekrāsotos sarakstus. Velkot atskaņošanas sarakstu uz krāsaino laukumu doka ikonā, vilkšanas un nomešanas rīks darbojas tā, it kā saraksts tiktu vilkts uz melno laukumu. BeoMedia 1 atskaņošanas sarakstiem nav ierakstu skaita ierobežojuma.

Cilne Transfer

Lai skatītu pārsūtīšanas norisi, atveriet cilni Transfer.

No iTunes uz iekrāsoto sarakstu

- Velkot vāku no iTunes uz iekrāsoto sarakstu, tiek izveidots šis saraksta albums ar visiem vāka ierakstiem.
- Ja vēlaties izveidot iekrāsoto sarakstu ar vairākiem albumiem, velciet vākus uz iTunes atskaņošanas sarakstu un velciet to uz vienu no iekrāsotajiem sarakstiem.

No iTunes uz melno laukumu

- Velkot vāku uz melno laukumu, saturu, izmantojot BeoMaster 5 un BeoSound 5, var skatīt dažādos skatos, bet vāks netiek rādīts nevienā no iekrāsotajiem sarakstiem.
- Atskaņošanas saraksti ar identiskiem nosaukumiem netiek pārrakstīti.

Visos pārsūtīšanas gadījumos pārsūtītais saturs tiek nekavējoties rādīts televizorā vai BeoSound 5.

Ja saturu, piemēram, DRM aizsargātus mūzikas failus, nevar pārsūtīt, par to tiek paziņots sistēmas Mac lodziņā Messages.

Ņemiet vērā, ka atskaņošanas saraksti ar nosaukumu nav pieejami BeoSound 5.

Fotoattēlu un tīmekļa grāmatzīmju pārsūtīšana

Var pārsūtīt saturu no programmas Finder un iPhoto, kā arī pārsūtīt grāmatzīmes, izmantojot pārlūka Safari funkciju Bookmark Manager.


Pārsūtīšana no iPhoto

Velkot fotoattēlus no iPhoto, tos var pievienot apaļās ikonās iekrāsotajam sarakstam un skatīt televizorā.

Nometot fotoattēlu apaļās ikonās melnajā laukumā, tas būs pieejams BeoMaster 5. Ja vēlaties, fotoattēlu pēc tam varat pievienot iekrāsotajam sarakstam.

Ņemiet vērā, ka atskaņošanas saraksti ar nosaukumu nav pieejami BeoSound 5.

Iesakām vienmēr glabāt mūzikas failu un fotoattēlu kopijas sistēmā Mac vai datu nesējā.

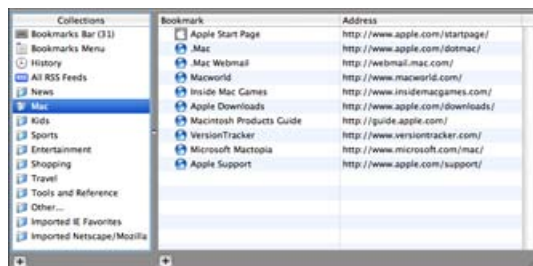


Grāmatzīmju pārsūtīšana no pārlūka Safari funkcijas Bookmark Manager

Atveriet grāmatzīmes. Vienkārši velciet un noņemiet grāmatzīmes melnajā laukumā. Televizora ekrānā aktivizējiet WEB un grāmatzīmē noklikšķiniet uz **GO**, lai to skatītu.

Ņemiet vērā, ka iekrāsotie saraksti neatbalsta grāmatzīmes.

Kā izveidot savienojumu ar izstrādājumiem

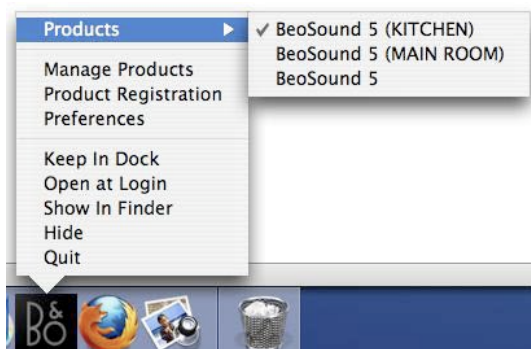

Savienojumu ar tīklā pieejamu izstrādājumu, piemēram, BeoSound 5, izveido, pievienojot izstrādājumu sarakstam.

Varat izvēlēties jebkuru no sarakstā pieejamiem izstrādājumiem, lai izveidotu ar to savienojumu. Pirmajā savienojuma izveides reizē ir jāievada izstrādājuma parole. Ja vēlāk mainīsiet paroli, nākamajā savienojuma izveides reizē tiks pieprasīts ievadīt jauno paroli.

Sarakstā blakus izstrādājumam, ar ko ir izveidots savienojums, ir pievienota atzīme.

Ja izstrādājums jau ir pievienots, bet to izvēlaties vēlreiz, tas tiek atvienots.





Atzīme netiek rādīta, kamēr notiek savienojuma izveide vai ja izveidot savienojumu neizdodas.

Izstrādājumu pārvaldība

Tiklā pieejamie izstrādājumi tiek noteikti automātiski, taču tos var arī pievienot vai izdzēst manuāli un ievadīt izstrādājuma informāciju, piemēram, IP adresi un resursdatora nosaukumu.

Sarakstam nevar pievienot tajā jau esošu izstrādājumu.

Izstrādājumus no saraksta var arī izņemt, taču šādā gadījumā tie vispirms ir jāatvieno programmā BeoConnect.

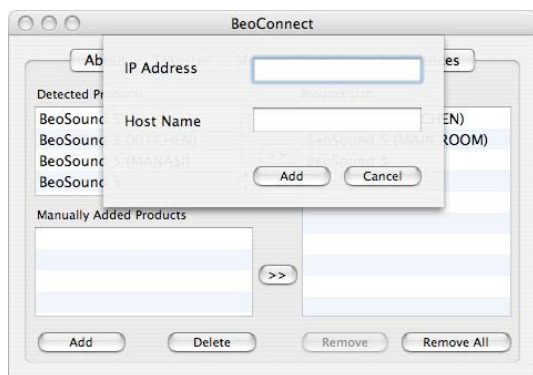
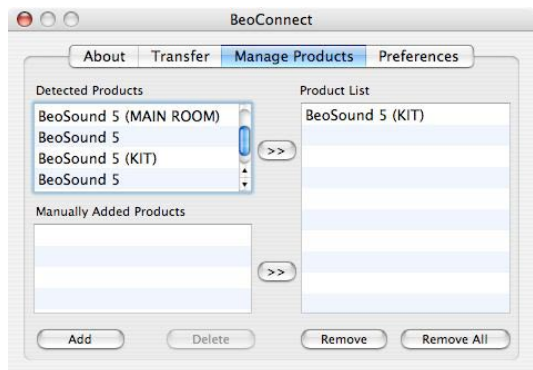


Prioritārie iestatījumi

BeoConnect valodu var mainīt cilnē Preferences.

Izvēlņu valoda

Izvēlieties izvēlņu valodu.

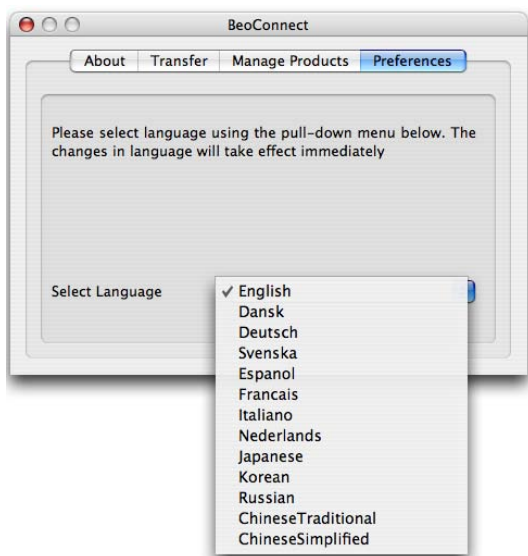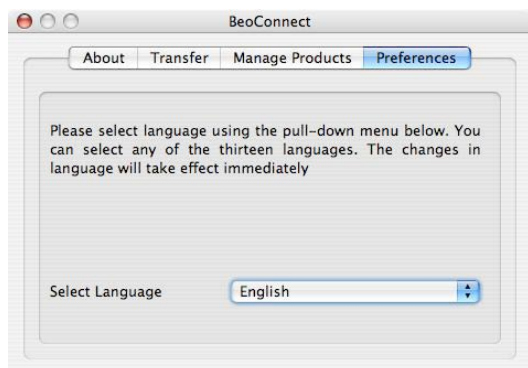

Apraksts

BeoConnect programmatūra

Bang & Olufsen

Bang & Olufsen BeoConnect programmatūras lietošanas nosacījumi pieprasa apstiprināt šo lietotāja licences līgumu, kura nosacījumiem jums jāpiekrīt, ja izmantojat šo programmatūru.

BeoConnect programmatūra un šis Līgums nekādā veidā nenodrošina jūs ar licenci vai atļauju, lai izmantotu vārdu, logotipu vai citu preču zīmi, kuru izmantojis vai reģistrējis Bang & Olufsen. Šis brīvprogrammatūras vai tās satura atkārtota projektēšana, rekompilācija vai izjaukšana ir aizliegta. Programmatūras iznomāšana, aizdošana, tīklošana, atkārtota pārdošana vai izplatīšana arī ir aizliegta.

Bang & Olufsen neuzņemas atbildību par zaudējumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tiešiem bojājumiem un/vai zaudējumiem, peļņas zaudējumiem, izrietošiem zaudējumiem, traumām un/vai personiskā īpašuma bojājumiem, kas radušies lejupielādes, lietošanas, nespējas lietot un/vai programmatūras defektu dēļ.

Bang & Olufsen nekādos apstākļos neuzņemas atbildību par saturu, kas var tikt glabāts, izmantojot programmatūru. Bang & Olufsen neiesaka lejupielādēt nelegālu mūziku.

Bang & Olufsen rūpējas par jūsu privātumu un aizsargā informāciju, kuru jūs sniežat, reģistrējoties kā lietotājs.

BeoConnect
(za računalnike Mac)

Slovenčina - Obsah

Uvod, 183

Vsakodnevna uporaba, 184

Povezovanje z napravami, 187

Upravljanje naprav, 188

Nastavitve, 189

O programu, 190

Uvod

Program BeoConnect vam omogoča prenos glasbe, fotografij in zaznamkov iz vašega računalnika Mac v napravo znamke Bang & Olufsen, na primer BeoMaster 5, ter uporabo funkcij, kot so barvni seznam priljubljenih. Program BeoConnect je povezovalni člen med programom Finder, iPhoto, Safari ali iTunes in vašo napravo znamke Bang & Olufsen.

Program BeoConnect lahko brezplačno prenesete s spletne strani www.bang-olufsen.com.

Priročnik za program BeoConnect

V tem priročniku so na voljo informacije o uporabi programa BeoConnect.

Vsakodnevna uporaba



Po uspešni namestitvi se bo program BeoConnect samodejno zagnal na priključku vašega računalnika Mac. Po kliku ikone programa BeoConnect na priključku se bo pojavilo okno programa BeoConnect.

Po namestitvi programa BeoConnect se odpre stran za registracijo. Registracijo opravite z vnosom zahtevanih podatkov. Registracijo lahko izvedete tudi pozneje tako, da kliknete gumb 'Product registration' v zavihku 'About'. Če preskočite registracijo, funkcije N.RADIO ne boste mogli uporabljati na svojem izdelku znamke Bang & Olufsen, vendar boste lahko še naprej prenašali vsebine iz računalnika Mac.

Po vzpostavitvi zveze se bo ikona Bang & Olufsen na spodnjem delu zaslona obarvala črno. Če povezave z izdelkom Bang & Olufsen ni na voljo, se ikona obarva sivo. Če program BeoConnect ni zagnan, je pol ikone obarvane črno, pol pa sivo.

Med prenosom vsebine iz računalnika Mac ikona Bang & Olufsen spreminja barvo s sive v črno in obratno.



Prenos glasbe

Za prenos skladb in seznamov predvajanja iz aplikacije iTunes izberite želeno skladbo ali seznam predvajanja ter ga primate in povlecite na črno ikono.


Prikaže se krogec z barvami vseh barvnih seznamov. Želeni element preprosto povlecite na enega od barvnih seznamov ali v črno polje, od koder se bo prenesel v izdelek BeoMaster 5/ BeoSound 5.

Barvni seznam v napravi BeoMaster 5/BeoSound 5 sestavljajo albumi ali seznam predvajanja. Če torej naslovnico albuma iz aplikacije iTunes prenesete na barvni seznam, ki ga sestavlja seznam predvajanja, preneseni album nadomesti seznam predvajanja. Če pa npr. seznam predvajanja prenesete na barvni seznam, ki ga sestavlja album, preneseni seznam predvajanja nadomesti album.

- Barvni seznam, sestavljen iz prenesenih naslovníc, lahko vsebuje največ devet elementov.
- Barvni seznam, sestavljen iz prenesenih seznamov predvajanja, lahko vsebuje največ 99 posamičnih skladb.

Pri dodajanju vsebin ali skladb velja načelo, da bo prvi dodani element tudi najprej odstranjen, ne glede na omejitev devetih elementov ali 99 skladb.



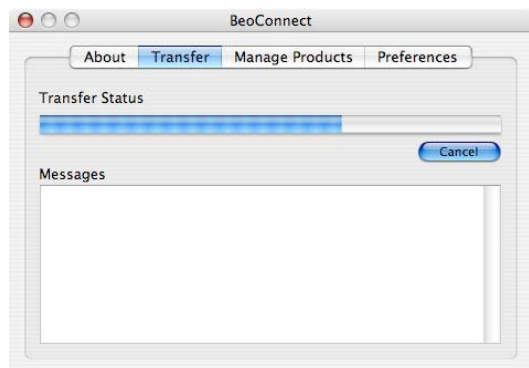

Naslednje datoteke lahko prenašate v napravo BeoMaster 5:
 avdiodatoteke: MP3, AAC, WMA ter WAV, večjih od 5 MB
 in M4A (razen stisnjene z zapisom Applelossless).
 fotografske datoteke: JPG, JPEG, BMP,
 PNG, TIFF, GIF in TIF.
 videodatoteke: AVI, MPEG, MPG, M1V, MPE, ASF in WMV.



Sistem BeoMedia 1 brez barvnih seznamov

Če imate izdelek BeoMedia 1, pomnite, da ta ne vsebuje barvnih seznamov. Če seznam predvajanja prenesete v barvno polje na ikoni priključka, ima ukaz enako funkcijo kot prenos v črno polje. Število elementov na seznamih predvajanja v napravi BeoMedia 1 ni omejeno.

Zavihek za prenose

Za ogled postopka prenosa si oglejte zavihek za prenose.

Iz aplikacije iTunes na barvni seznam ...

- S prenosom naslovnice iz aplikacije iTunes na barvni seznam na tem seznamu ustvarite album z vsemi skladbami z naslovnice.
- Če želite barvni seznam z več albumi, najprej prenesite naslovnice v seznam predvajanja v aplikaciji iTunes, nato pa seznam predvajanja prenesite na enega od barvnih seznamov.

Iz aplikacije iTunes v črno polje ...

- Po prenosu naslovnice v črno polje si lahko vsebino na napravah BeoMaster 5 in BeoSound 5 ogledate v več pogledih, vendar se naslovnica ne prikaže na nobenem barvnem seznamu.
- Sezname predvajanja z enakimi imeni se ne prepisujejo.

Pri vseh prenosi se vsebina prenosa takoj prikaže na televizorju ali napravi BeoSound 5.

Če se del vsebine, npr. glasbene datoteke, zaščitene s sistemom za upravljanje digitalnih pravic, ne prenese, boste o tem obveščeni v okencu 'Sporočila' na zaslonu računalnika Mac.

Sezname predvajanja z imeni niso na voljo na napravi BeoSound 5.

Prenos fotografij in spletnih zaznamkov


Možen je prenos vsebin iz programov 'Finder' in 'iPhoto' ter prenos zaznamkov z aplikacijo 'Bookmark Manager' v brskalniku 'Safari'.

Prenos iz programa iPhoto ...

Ob prenosu fotografij iz programa iPhoto lahko te dodate na barvni seznam na okrogli ikoni, prav tako pa si jih lahko gledate na televizorju.

Če spustite fotografijo na črno polje okrogle ikone, bo fotografija na voljo v napravi BeoMaster 5. Pozneje jo lahko po želji dodate na barvni seznam.

Seznami predvajanja z imeni niso na voljo na napravi BeoSound 5.

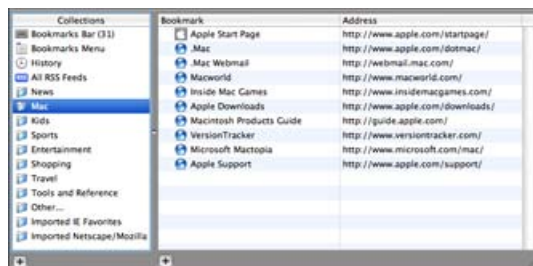

Priporočamo vam, da vselej shranite kopije glasbenih datotek in fotografij v računalniku Mac ali kakšnem drugem pomnilniškem mediju.


Prenos zaznamkov iz aplikacije 'Bookmark Manager' v brskalnik Safari ...

Odprite zaznamke. Zaznamke preprosto primite in povlecite v črno polje. Na televizijskem zaslonu vklopite možnost WEB in za ogled zaznamkov pritisnite gumb **GO** na zaznamku.

Barvni seznam ne podpirajo zaznamkov.

Povezovanje z napravami

Povezavo z napravo v omrežju, kot je naprava BeoSound 5, lahko izvedete, ko je ta dodana na seznam 'Product List'.

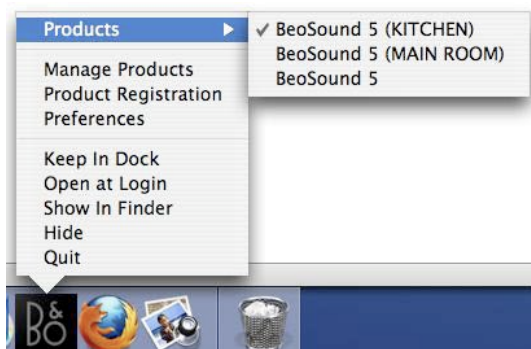

Za povezavo lahko izberete kateri koli izdelek na seznamu. Ob prvem vzpostavljanju povezave z izdelkom vnesite geslo izdelka. Če pozneje spremenite geslo izdelka, bo naprava pred vzpostavitvijo povezave zahtevala vnos novega gesla.

Trenutno povezani izdelek je na seznamu označen s kljukico.

Če je izdelek že povezan in ga znova izberete, se bo povezava prekinila.

Kljukica izgine, če poteka vzpostavljanje povezave ali če je povezovanje neuspešno.




Upravljanje naprav

Prepoznavanje naprav v omrežju poteka samodejno, vendar jih lahko dodajate ali odstranjujete tudi ročno ter vnašate podrobnosti o napravah, kot sta naslov IP in gostiteljevo ime.

Dodajanje naprave na seznam ni mogoče, če je ta že na seznamu.

Naprave lahko tudi odstranjujete s seznama, vendar morate pred odstranitvijo prekiniti njeno povezavo s programom BeoConnect.


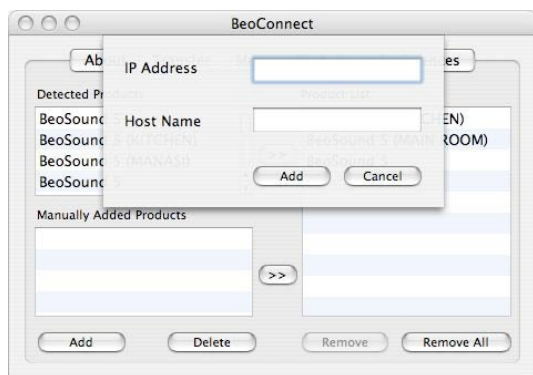


Nastavitve

Jezik naprave BeoConnect lahko spremenite v zavihku 'Preferences'.

Jezik menija

Izberite želeni jezik menija.

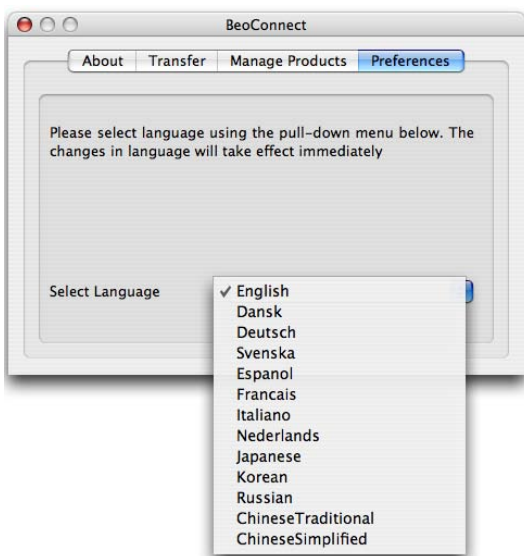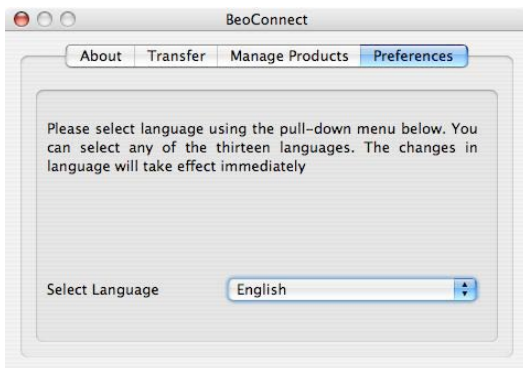

O programu
Programska oprema BeoConnect
Bang & Olufsen

Za uporabo programske opreme BeoConnect podjetja Bang & Olufsen morate sprejeti to Licenčno pogodbo za končnega uporabnika. Če začnete uporabljati programsko opremo, se šteje, da sprejemate Licenčno pogodbo.

Programska oprema BeoConnect in ta Licenčna pogodba vam ne dovoljujeta ter vam ne dajeta licence za uporabo imena, logotipa ali katere koli blagovne znamke, ki jo je prijavilo ali jo uporablja podjetje Bang & Olufsen. Obratni inženiring, razstavljanje ali spreminjanje programske opreme oz. njenih delov je prepovedano. Dajanje v najem, posoja, mreženje, ponovna prodaja ali distribucija programske opreme je prav tako prepovedana.

Podjetje Bang & Olufsen v nobenem primeru ne odgovarja za izgubo, med drugim tudi za neposredno škodo in/ali izgubo, izgubo dobička, posledično izgubo, osebne poškodbe in/ali poškodbe osebne lastnine, ki so posledica prenosa, uporabe, nezmožnosti uporabe in/ali napak v programski opremi.

Podjetje Bang & Olufsen ne prevzema nobene odgovornosti za vsebine, ki so shranjene z našo programsko opremo. Podjetje Bang & Olufsen vam svetuje, da ne prenašate nezakonitih glasbenih datotek.

Pri podjetju Bang & Olufsen menimo, da je zaščita zasebnih podatkov zelo pomembna, zato bomo zaščitili vse podatke, ki smo jih prejeli ob vaši prijavi.

BeoConnect
(Skirta Mac)

Lietuvių k. – Turinys

Įžanga, 192

Kasdienis naudojimas, 193

Gaminių prijungimas, 196

Gaminių tvarkymas, 197

Pasirinkimai, 198

Apie, 199

Įžanga

BeoConnect leidžia perkelti muziką, nuotraukas ir tinklalapių adresus iš Mac į Bang & Olufsen gaminį, pavyzdžiui, BeoMaster 5, ir naudoti tokias funkcijas kaip spalvotieji mėgstamiausiųjų sąrašai. BeoConnect – tai Finder, iPhoto, Safari arba iTunes ir jūsų Bang & Olufsen gaminį jungiantis ryšys.

BeoConnect nemokamai galima atsisiųsti iš www.bang-olufsen.com.

BeoConnect vadovas

Šiame vadove pateikta informacija, kaip naudoti BeoConnect.

Kasdienis naudojimas



Sėkmingai įdiegus sistemą, BeoConnect automatiškai bus paleista jūsų Mac darbalaukyje. Spustelėjus BeoConnect piktogramą darbalaukyje, pasirodys BeoConnect langas.

Įdiegus BeoConnect, atidaromas registracijos puslapis. Galite užregistruoti įvesdami būtiną informaciją. Galite užregistruoti ir vėliau skirtuke About spustelėję mygtuką Product registration. Jei neužregistruosite, Bang & Olufsen gaminyje negalėsite naudoti N.RADIO. Tačiau vis tiek iš Mac galėsite perkelti turinį.

Kai ryšys užmegztas, ekrano apačioje esanti Bang & Olufsen piktograma yra juoda. Jei ryšio su Bang & Olufsen gaminiu nėra, piktograma yra pilka. Kai BeoConnect neveikia, piktograma yra pusiau pilka, pusiau juoda.

Kai duomenys iš Mac yra perkeliami, Bang & Olufsen piktograma mirksi juodai ir pilkai.



Muzikos perkėlimas

Norėdami perkelti iTunes esančius įrašus ar grojaraščius, pasirinkite norimus, nuvilkite juos ant juodos piktogramos ir numeskite.

Pasirodys apskritimas su skirtinga kiekvieno spalvotojo sąrašo spalva. Tiesiog numeskite pasirinktą elementą ant vieno iš spalvotųjų sąrašų arba ant juodosios srities. Taip perkelsite duomenis į BeoMaster 5/BeoSound 5.

Spalvotasis BeoMaster 5/BeoSound 5 sąrašas susideda iš albumų arba grojaraščių. Tai reiškia, kad jei aplanką iš iTunes nuvilksite į spalvotąjį sąrašą, kuriame yra grojaraštis, tą grojaraštį pakeis albumas. Jei grojaraštį nuvilksite į spalvotąjį sąrašą, kuriame yra albumas, tą albumą pakeis grojaraštis.


- Į spalvotąjį sąrašą, skirtą aplankams, galima perkelti iki 9 elementų
- Į spalvotąjį sąrašą, skirtą grojaraščiams, galima perkelti iki 99 įrašų

Prisiminkite, kad galioja principas, pagal kurį pirmas įrašomas elementas panaikina pirmą jau esantį elementą, nepriklausomai nuo to, ar sąrašo riba yra 9 elementai, ar 99 įrašai.

BeoMedia 1 nėra spalvotųjų sąrašų

Jei turite BeoMedia 1, atkreipkite dėmesį, kad jame nėra spalvotųjų sąrašų. Jei nuvilksite grojaraštį ant spalvotosios darbalaukio piktogramos srities, ši funkcija suveiks taip, lyg



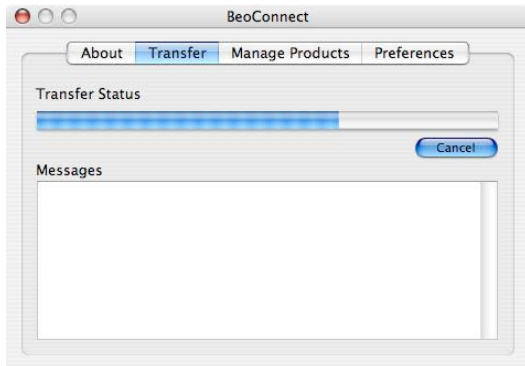

Šie failai gali būti perkelti į BeoMaster 5:
 Garso failai: MP3, AAC, WMA, WAV, daugiau nei 5 MB, ir
 M4A (jei jie nėra Applelossless)
 Nuotraukų failai: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF ir TIF.
 Vaizdo įrašai: AVI, MPEG, MPG, M1V, MPE, ASF ir WMV.



būtumėte nutempę ant juodosios srities. BeoMedia 1 grojaraščių įrašų skaičius nėra ribojamas.

Perkėlimo skirtukas

Norėdami matyti perkėlimo eigą, žiūrėkite perkėlimo skirtuką.

Iš iTunes į spalvotąjį sąrašą...

- Kai nuvelkate aplanką iš iTunes į spalvotąjį sąrašą, tame sąrašė sukuriate albumą, į kurį įeina visi aplanke esantys įrašai
- Jei norite, kad spalvotajame sąrašė būtų keli albumai, nuvilkite aplankus į iTunes grojaraštį, o grojaraštį nuvilkite į vieną iš spalvotųjų sąrašų

Iš iTunes į juodąją sritį...

- Kai nuvelkate aplanką į juodąją sritį, galite skirtinguose rodiniuose peržiūrėti duomenis BeoMaster 5 arba BeoSound 5, bet aplanko nesimatys nė viename iš spalvotųjų sąrašų
- Vienodai pavadinti grojaraščiai nėra užrašomi vienas ant kito

Visi perkelti duomenys yra automatiškai rodomi jūsų televizoriuje arba BeoSound 5.

Jei kurių nors duomenų perkelti negalima, pavyzdžiui, DRM saugomų muzikos failų, rasite įspėjimą Mac lentelėje Messages.

Atkreipkite dėmesį, kad grojaraščiai, turintys pavadinimus, nėra leistini BeoSound 5.

Nuotraukų ir tinklalapių adresų perkėlimas

Galite perkelti duomenis iš Finder ir iPhoto bei tinklalapių adresus iš naršyklės Safari, naudodami Bookmark Manager.

Perkėlimas iš iPhoto...

Nuvilkę nuotrauką iš iPhoto, galite įtraukti jas į apskritime esantį spalvotąjį sąrašą, o vėliau peržiūrėti jas televizoriaus ekrane.

Jei numesite nuotrauką į apskritimo juodąją sritį, ją galėsite matyti BeoMaster 5. Vėliau, jei norėsite, galėsite ją įtraukti į spalvotąjį sąrašą.


Atkreipkite dėmesį, kad grojaraščiai, turintys pavadinimus, nėra leistini BeoSound 5.

Patariame visuomet turėti atsarginę muzikos failų arba nuotraukų kopiją Mac arba laikmenose.


Tinklapių adresų perkėlimas naudojant Bookmark Manager naršyklėje Safari...

Atidarykite tinklapių adresų sąrašą. Tiesiog nuvilkite ir numeskite adresus ant juodosios srities. Norėdami peržiūrėti, televizoriaus ekrane įjunkite WEB ir adreso srityje spustelėkite **GO**.

Atkreipkite dėmesį, kad spalvotieji sąrašai nepalaiko tinklapių adresų.

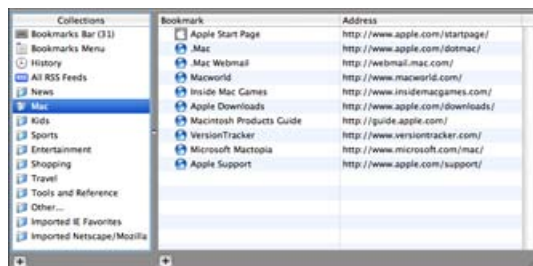

Gaminių prijungimas

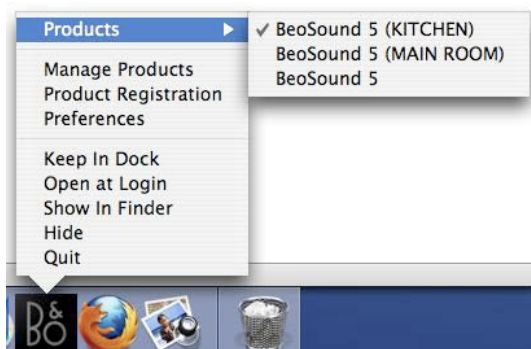

Prijungti prie tinkle esančio gaminio, pavyzdžiui, BeoSound 5, galima tada, kai gaminys įtrauktas į Product List.

Iš sąrašo galite pasirinkti bet kurį prijungiamą gaminį. Kai pirmą kartą jungiate prie gaminio, turite įvesti jo slaptažodį. Jei vėliau pakeisite gaminio slaptažodį, jungdami prie šio gaminio būsite prašomi įvesti naują slaptažodį.

Dabar prijungtas gaminys sąrašė rodomas su priešais jį esančia varnele.

Jei gaminys jau prijungtas, o jūs jį vėl pasirinksite, jis bus atjungtas.

Varnelė nerodoma, kol vyksta jungimasis arba jei prisijungti nepavyksta.




Gminių tvarkymas

Gaminiai tinkle aptinkami automatiškai, tačiau juos galite pridėti arba panaikinti rankiniu būdu ir įvesti gaminio informaciją, pvz., IP adresą ir pagrindinio kompiuterio vardą.

Negalite į sąrašą įtraukti gaminio, jei gaminys jame jau yra.

Taip pat galite pašalinti gaminius iš sąrašo, tačiau prieš šalinant gaminys turi būti atjungtas nuo BeoConnect.


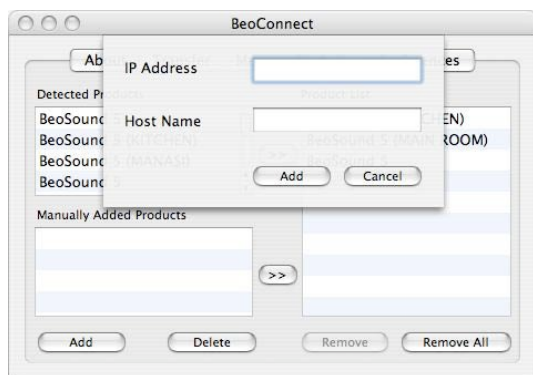


Pasirinkimai

Galite pakeisti BeoConnect kalbą skirtuke Preferences.

Meniu kalba

Pasirinkite norimą meniu kalbą.

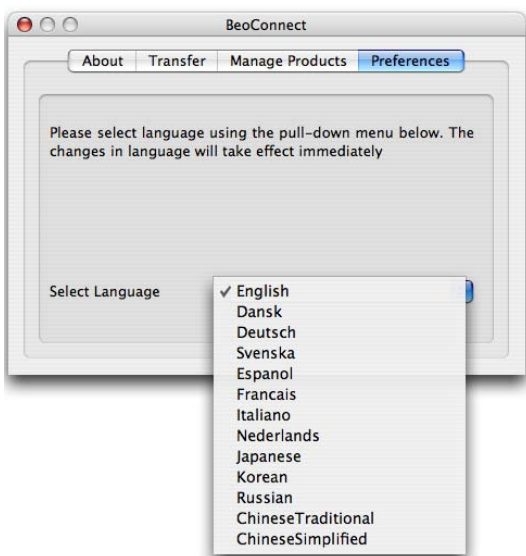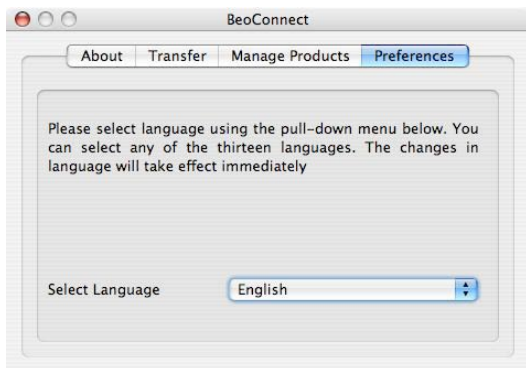

Apie
BeoConnect programinę įrangą

Bang & Olufsen

Jeigu naudojate programinę įrangą, Bang & Olufsen BeoConnect programinės įrangos naudojimo sąlygose reikalaujama sutikti su galutinio vartotojo licencijos sutarties sąlygomis.

BeoConnect programinė įrangą ir ši sutartis nesuteikia jums teisių naudoti Bang & Olufsen registruotais vardais, logotipais arba prekės ženklais. Programinės įrangos ar jos dalių perdarymas, išrinkimas ir ardymas yra griežtai draudžiamas. Nuoma, skolinimas, transliavimas, pardavimas ar platinimas taip pat yra griežtai draudžiamas.

Bang & Olufsen neatsako už nuostolius, įskaitant tiesioginius, patirtus, priežastinius nuostolius, asmeninę ar asmeninės nuosavybės žalą, kilusią dėl nemokėjimo įdiegti ir naudoti programinę įrangą.

Bang & Olufsen jokiais aplinkybėmis neatsako už programinėje įrangoje saugomus duomenis. Bang & Olufsen primygtinai pataria nesisųsti muzikos nelegaliai.

Bang & Olufsen rūpi jūsų privatumas, todėl visa informacija, kurią suteikiate registruodamiesi, yra saugoma.

BeoConnect
(Pre počítač Mac)

Slovensko – Vsebina

Úvod, 201

Bežné používanie, 202

Prepojenie so zariadeniami, 205

Správa zariadení, 206

Preferencie, 207

Informácie o produkte, 208

Úvod

BeoConnect vám umožňuje prenášať hudbu, fotografie a záložky (Bookmarks) z vášho počítača Mac do zariadenia Bang & Olufsen, akým je napríklad BeoMaster 5 a využívať tak funkcie, akými sú napríklad farebné zoznamy obľúbených položiek. BeoConnect je prepojavací článok medzi Finder, iPhoto, Safari alebo iTunes a vaším zariadením Bang & Olufsen.

BeoConnect si môžete zdarma stiahnuť na stránke www.bang-olufsen.com.

Príručka pre BeoConnect

Táto príručka obsahuje informácie o používaní BeoConnect.

Bežné používanie



Po úspešnej inštalácii sa softvér BeoConnect automaticky spustí na vašom počítači. Keď kliknete na ikonu BeoConnect, zobrazí sa okno BeoConnect.

Po nainštalovaní zariadenia BeoConnect sa otvorí registračná stránka. Môžete vykonať registráciu uvedením požadovaným podrobností. Registráciu môžete vykonať aj neskôr kliknutím na tlačidlo „Product registration“ na záložke „About“. Ak registráciu nevykonáte, na vašom zariadení Bang & Olufsen nebudete môcť používať N.RADIO. Budete však môcť stále prenášať obsah z počítača Mac.

Po pripojení môžete vidieť, že ikona Bang & Olufsen v dolnej časti obrazovky je čierna. Ikona je šedá, ak neexistuje prepojenie so zariadením Bang & Olufsen. A keď BeoConnect nebeží, ikona je šedo-čierna.

Keď presúvate obsah z počítača, ikona Bang & Olufsen bliká medzi čiernou a šedou farbou.

Prenos hudby



Ak chcete preniesť hudobné skladby a zoznamy z aplikácie iTunes, vyberte skladbu alebo zoznam, ktorý chcete preniesť, a preneste ho kurzorom myši do čiernej ikony.


Zobrazí sa zaoblený diagram s farbou pre každý z farebne odlíšených zoznamov. Obsah presuniete do zariadenia BeoMaster 5/BeoSound 5 jednoducho tak, že presuniete myšou vašu položku do jedného z farebných zoznamov alebo do čiernej oblasti.

Farebný zoznam na zariadení BeoMaster 5/BeoSound 5 pozostáva buď z albumov alebo zoznamov prehrávania. Znamená to, že ak pretiahnete obal z iTunes do farebného zoznamu, ktorý sa skladá zo zoznamu skladieb, zoznam skladieb sa nahradí albumom. Ak pretiahnete zoznam skladieb do farebného zoznamu pozostávajúceho z albumu, album sa nahradí zoznamom skladieb.

- Farebný zoznam založený na prenose skupiny položiek je obmedzený na deväť položiek.
- Farebný zoznam založený na prenose zoznamov prehrávania je obmedzený na 99 skladieb.

Nezabudnite, že pre pridávanie položiek alebo skladieb platí pravidlo „prvý dnu, prvý von“, bez ohľadu na to, či je zoznam obmedzený na deväť položiek alebo 99 skladieb.



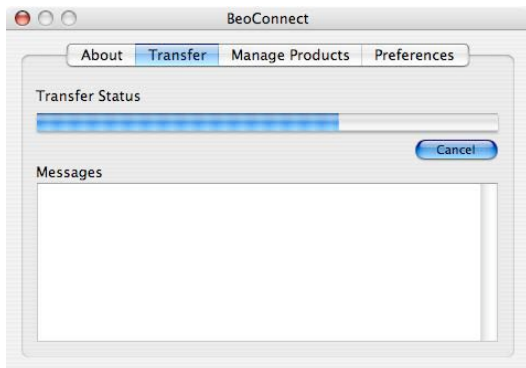

Do zariadenia BeoMaster 5 môžu byť
prenesené nasledovné súbory:
Zvukové súbory: MP3, AAC, WMA, WAV,
nad 5 MB a M4A (ak to nie je kodek Applelossless)
Foto súbory: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF a TIF.
Video: AVI, MPEG, MPG, M1V, MPE, ASF a WMV.



Žiadny farebný zoznam v BeoMedia 1

Ak vlastníte zariadenie BeoMedia 1, všimnite si, že neobsahuje farebné zoznamy. Keď presuniete myšou zoznam na farebnú oblasť ikony, presun kurzorom myši sa správa rovnako ako keby ste presúvali obsah do čiernej oblasti. Na zariadení BeoMedia 1 nie je obmedzenie na počet položiek v zozname prehrávania.

Položka prenosu

Postup prenosu uvidíte pod záložkou prenosu.

Z aplikácie iTunes do farebného zoznamu...

- Keď presúvate myšou skupinu položiek z iTunes do farebného zoznamu, vytvárate v tom zozname album so všetkými položkami tejto skupiny.
- Ak chcete mať farebný zoznam s viacerými albumami, presuňte skupiny položiek do zoznamu prehrávania v aplikácii iTunes a presuňte hudobný zoznam do jedného z farebných zoznamov.

Z aplikácie iTunes do čiernej oblasti...

- Keď presúvate myšou skupinu položiek do čiernej oblasti, môžete na zariadeniach BeoMaster 5 a BeoSound 5 zobrazíť obsah v rôznych zobrazeniach, ale skupina položiek sa neozobrazí v žiadnom z farebných zoznamov.
- Zoznamy prehrávania s rovnakými názvami sa navzájom neprepíšu

Pri každom prenose sa presúvaný obsah okamžite zobrazí na vašej televízii alebo na zariadení BeoSound 5.

Ak nejaký obsah nie je presunutý, napríklad hudobné súbory chránené ochranou DRM, na počítači zobrazí sa okno „Messages“.

Všimnite si, že na zariadení BeoSound 5 nie sú k dispozícii pomenované zoznamy prehrávania.

Prenos fotografií a webových záložiek

Pomocou aplikácií „Finder“ a „iPhoto“ môžete presúvať obsah a pomocou aplikácie „Bookmark Manager“ prehliadača „Safari“ môžete presúvať záložky.

Prenos z aplikácie iPhoto...

Keď presúvate fotografie z aplikácie iPhoto, môžete pridať fotografie do farebného zoznamu na okrúhlej ikone a môžete ich zobrazíť v televízii.

Ak presuniete myšou fotografiu do čiernej oblasti v okrúhlej ikone, fotografia bude na zariadení BeoMaster 5 dostupná. Ak chcete, môžete ju pridať do farebného zoznamu neskôr.


Všimnite si, že na zariadení BeoSound 5 nie sú k dispozícii pomenované zoznamy prehrávania.

Odporúčame, aby ste vždy uchovávali kópiu vašich hudobných súborov a fotografií na počítači alebo úložnom médiu.


Presun záložiek z aplikácie „Bookmark Manager“ v prehliadači Safari ...

Otvorte vaše záložky. Jednoducho myšou presuňte záložky do čiernej oblasti. Na televíznej obrazovke aktivujte možnosť WEB ak kliknutím na **GO** zobrazíte záložku.

Všimnite si, že farebné zoznamy nepodporujú záložky.

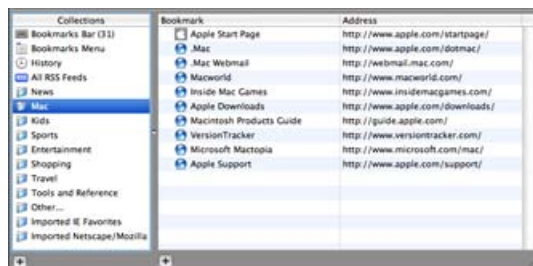

Prepojenie so zariadeniami

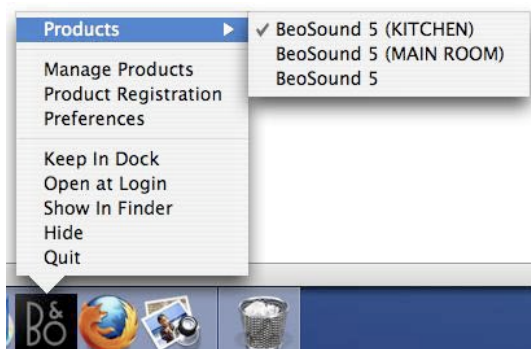

Prepojenie so zariadením na sieti, napríklad so zariadením BeoSound 5, sa môže uskutočniť po pridaní zariadenia do zoznamu „Product List“.

Na prepojenie môžete zvoliť ľubovoľné zo zariadení v zozname. Pri prvom pripájaní k zariadeniu musíte zadať heslo zariadenia. Ak neskôr zmeníte heslo zariadenia, pri pripájaní k zariadeniu budete vyzvaný zadať nové heslo.

Práve prepojené zariadenie je zobrazené v zozname so znakom zaškrtnutia pred zariadením.

Ak je zariadenie už pripojené a vy ho znova vyberiete, odpojí sa.




Zaškrtnutie sa nezobrazí počas prebiehajúceho prepájania, alebo ak prepájanie zlyhá.

Správa zariadení

Zariadenia na sieti sa rozpoznávajú automaticky, môžete ich ale pridať alebo vymazať aj manuálne a zadať podrobnosti o zariadení, akými sú napríklad IP adresa a hostiteľský názov.


Zariadenie nie je možné pridať do zoznamu, ak sa v ňom toto zariadenie už nachádza.

Zo zoznamu môžete zariadenia tiež odoberať, zariadenie však musí byť pred jeho odobraním odpojené od BeoConnect.

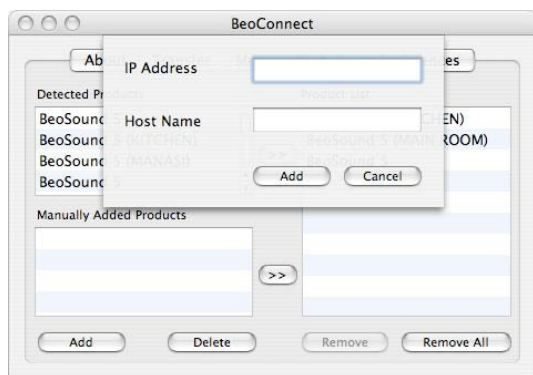


Preferencie

Jazyk zariadenia BeoConnect je možné zmeniť pod záložkou „Preferences“.

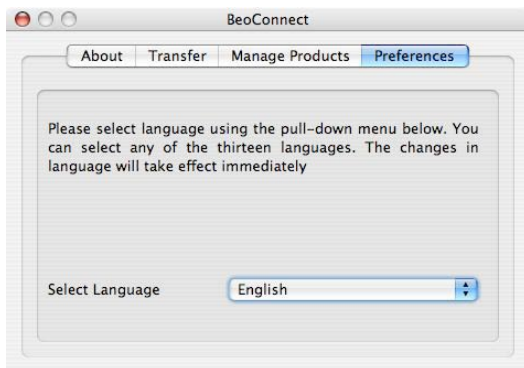

Jazyk ponúk

Vyberte si uprednostňovaný jazyk ponúk.

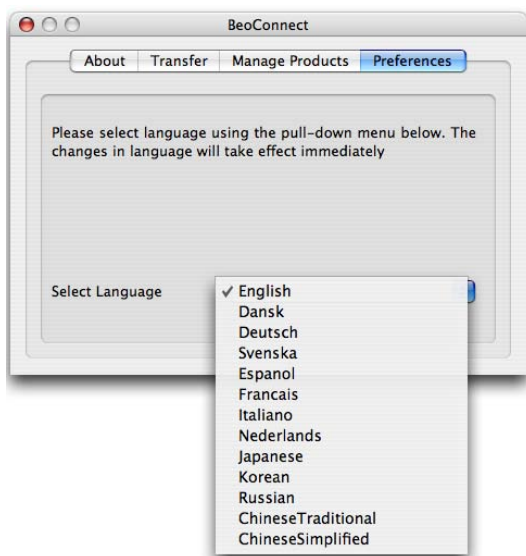

Informácie o produkte

Softvér BeoConnect

Bang & Olufsen

Podmienky používania softvéru Bang & Olufsen BeoConnect vyžadujú súhlas s licenčnou zmluvou o koncovom užívateľovi, podmienky ktorej musíte prijať, pokiaľ chcete používať tento softvér.

Softvér BeoConnect a táto zmluva vám v žiadnom prípade neposkytuje žiadnu licenciu ani povolenie používať názov, logo ani obchodnú značku používanú alebo zaregistrovanú spoločnosťou Bang & Olufsen. Spätné inžinierstvo, dekompilácia, rozoberanie kódu freeware alebo jeho obsahu je zakázané. Zakázané je tiež prenajímanie, zapožičanie, zdieľanie po sieti, opätovný predaj alebo distribúcia tohto softvéru.

Spoločnosť Bang & Olufsen nezodpovedná za (nielen) priame poškodenie a/alebo stratu, stratu ziskov, nepriamu škodu, osobné zranenie a/alebo poškodenia vášho osobného vlastníctva spôsobeného stiahnutím, používaním, neschopnosťou používania a/alebo vadami v softvéri.

Spoločnosť Bang & Olufsen nie je za žiadnych okolností zodpovedná za obsah uložený prostredníctvom tohto softvéru. Spoločnosť Bang & Olufsen silne odporúča, aby ste nesťahovali nelegálnu hudbu.

Spoločnosti Bang & Olufsen veľmi záleží na vašom súkromí a bude chrániť vaše súkromné informácie, ktoré poskytujete v registrácii koncového užívateľa.

BeoConnect (من أجل Mac)

العربية – المحتوى

مقدمة، 210

الاستخدام اليومي، 211

الاتصال بالمنتجات، 214

إدارة المنتجات، 215

التفضيلات، 216

حول، 217

مقدمة

يمكنك BeoConnect من نقل الموسيقى والصور والمفضلات من Mac إلى منتج Bang & Olufsen، مثل BeoMaster 5 واستخدام الميزات مثل قوائم التفضيلات الملونة. BeoConnect هو الرابط الذي يصل بين Finder أو iPhoto أو Safari أو iTunes ومنتج Bang & Olufsen.

BeoConnect متاح للتنزيل مجاناً من
www.bang-olufsen.com.

دليل استخدام BeoConnect

يقدم لك هذا الدليل معلومات عن كيفية استخدام BeoConnect.

بعد التثبيت الناجح، سينطلق BeoConnect تلقائيًا في شريط أيقونات Mac. وستظهر نافذة BeoConnect عندما تنقر أيقونة BeoConnect في شريط الأيقونات.

بعد تثبيت BeoConnect، سوف تفتح صفحة تسجيل. ويمكنك التسجيل بإدخال التفاصيل المطلوبة. ويمكنك أيضًا التسجيل فيما بعد بنقر زر Product registration بعلامة التبويب About. وإذا لم تسجل، فلن يمكنك استخدام N-RADIO بمنتهج Bang & Olufsen. ومع ذلك، تظل قادرًا على نقل محتوى من Mac.

عند تأسيس الاتصال، يمكنك رؤية أن أيقونة Bang & Olufsen في أسفل الشاشة تكون باللون الأسود. وتكون الأيقونة باللون الرمادي إذا لم يكن هناك اتصال بمنتهج Bang & Olufsen. وعندما يكون BeoConnect متوقفًا عن العمل، فإن الأيقونة تكون نصفها باللون الرمادي ونصفها باللون الأسود.

عندما تنقل محتوى من Mac، ستومض أيقونة Bang & Olufsen بين الأسود والرمادي.

نقل الموسيقى

لنقل مسارات وقوائم تشغيل من iTunes، اختر المسار أو قائمة التشغيل التي تريد نقلها واسحبها وأفلتها إلى الأيقونة السوداء. سيظهر شكل دائري به لون لكل واحدة من القوائم الملونة. أفلت البند الخاص بك إلى واحدة من القوائم الملونة أو أفلته إلى المنطقة السوداء، التي ستنقل المحتوى إلى BeoMaster 5/BeoSound 5. تتكون القائمة الملونة في BeoMaster 5/BeoSound 5 من إما ألبومات أو قائمة تشغيل. ويعني ذلك أنك إذا سحبت غلافًا من iTunes إلى قائمة ملونة التي تتكون من قائمة تشغيل، فإن قائمة التشغيل تستبدل بالألبوم. وإذا سحبت قائمة تشغيل إلى قائمة ملونة تتكون من ألبوم، فإن الألبوم يستبدل بقائمة التشغيل. – القائمة الملونة التي تعتمد على نقلات الأغلفة تكون محدودة بتسعة بنود – القائمة الملونة التي تعتمد على نقل قائمة تشغيل تكون محدودة بـ 99 مسارًا فريدًا.

تذكر أن مبدأ "الداخل أولاً يخرج أولاً" ينطبق، عندما تضيف بنودًا أو مسارات، بغض النظر عما إذا كان حد القائمة هو تسعة بنود أو 99 مسارًا.

الاستخدام اليومي



لا توجد قوائم ملونة في BeoMedia 1

إذا كان لديك BeoMedia 1، لاحظ أنه ليس به قوائم ملونة. وعندما تسحب قائمة تشغيل إلى منطقة ملونة في الأيقونة بشريط الأيقونات، فإن السحب والإفلات يتصرف كما لو كنت تسحبها إلى المنطقة السوداء. ولا توجد حدود لعدد المدخلات بقوائم التشغيل في BeoMedia 1.

علامة تمويب النقل

لرؤية تقدم النقل انظر أسفل علامة تبويب النقل.

من iTunes إلى قائمة ملونة ...

- عندما تسحب غلافًا من iTunes إلى قائمة ملونة، فإنك تنشئ ألبومًا بهذه القائمة بجميع المسارات من الغلاف
- إذا كنت تريد قائمة ملونة تضم عدة ألبومات، اسحب أغلفة إلى قائمة التشغيل في iTunes واسحب قائمة التشغيل إلى واحدة من القوائم الملونة

من iTunes إلى المنطقة السوداء ...

- عندما تسحب غلافًا إلى المنطقة السوداء، يمكنك معاينة المحتوى في عروض BeoMaster 5 و BeoSound 5 المختلفة، ولكن الغلاف لا يظهر في أي قائمة ملونة
- قوائم التشغيل التي لها أسماء متطابقة لا تحل محل بعضها بعضًا

بالنسبة لجميع النقلات، فإن المحتوى المنقول يظهر فورًا على شاشة تليفزيونك أو BeoSound 5.

إذا لم ينقل بعض المحتوى، مثلًا ملفات الموسيقى المحمية بواسطة تقنية DRM، سيتم إبلاغك بذلك في مربع Messages في Mac.


لاحظ أن قوائم التشغيل المسماة لا تكون متاحة في BeoSound 5.

نقل الصور ومفضلات الويب

يمكنك نقل محتوى من iPhoto و Finder، ويمكنك نقل المفضلات بواسطة Bookmark Manager في المستعرض Safari.

النقل من iPhoto ...

عندما تسحب صورًا من iPhoto، يمكنك إضافة الصور إلى قائمة ملونة بالأيقونة الدائرية، ويمكنك عرض الصور على شاشة التليفزيون.

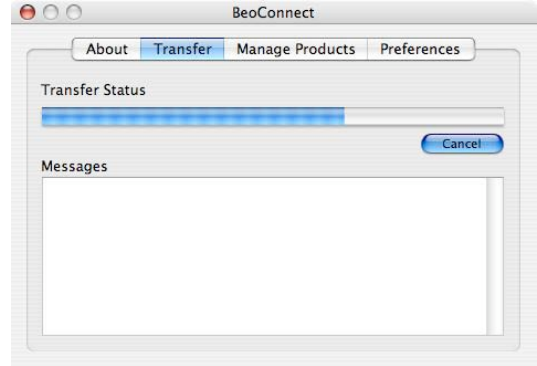

الملفات التالية يمكن نقلها إلى BeoMaster 5:

ملفات الصوت: MP3 و AAC و WMA و WAV، أكبر من 5 ميجابايت، و M4A (إذا لم تكن بتنسيق Applelossless)

ملفات الصور: JPG و JPEG و BMP و PNG و TIFF و GIF و TIF.

الفيديو: AVI و MPEG و MPG و MTV و MPE و ASF و WMV.




إذا أفلت صورة إلى المنطقة السوداء بالأيقونة الدائرية، فإن الصورة ستكون متاحة في BeoMaster 5. ويمكنك إضافتها إلى قائمة ملونة فيما بعد، إذا أردت.

لاحظ أن قوائم التشغيل المسماة لا تكون متاحة في BeoSound 5.

نحن نوصي بأن تحتفظ دائماً بنسخة من ملفات موسيقاك وصورك إما على Mac أو وسيط تخزين.

نقل المفضلات من *Bookmark Manager* في *Safari* ...
افتح مفضلاتك. اسحب وأفلت المفضلات إلى المنطقة السوداء، على شاشة التلفزيون، نشط WEB وانقر GO بالمفضلة لعرضها.

لاحظ أن القوائم الملونة لا تدعم المفضلات.

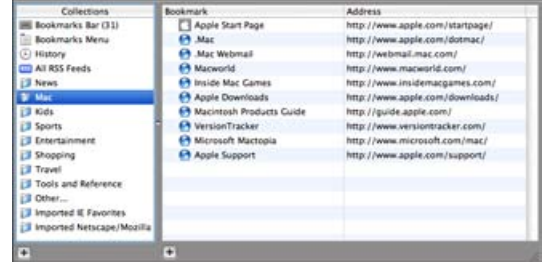

الاتصال بالمنتجات

يمكن أن يحدث الاتصال بمنتج موجود بالشبكة، مثل BeoSound 5، عند إضافة المنتج إلى Product List.

يمكنك اختيار أي من المنتجات في القائمة للاتصال به. وعند الاتصال بالمنتج للمرة الأولى، يجب أن تدخل كلمة مرور المنتج. وإذا غيرت كلمة مرور المنتج فيما بعد، سيطلب منك إدخال كلمة المرور الجديدة، عند الاتصال بالمنتج.

يظهر المنتج المتصل حالياً في القائمة مع علامة صح أمام المنتج.

إذا كان منتج ما متصلاً بالفعل، واختبرته مرة ثانية، فإن اتصاله ينقطع.

لا تظهر علامة صح بينما يكون الاتصال قيد التنفيذ أو إذا فشل الاتصال.





إدارة المنتجات

يتم اكتشاف المنتجات في الشبكة تلقائيًا، ولكن يمكنك أيضًا إضافة أو حذف المنتجات يدويًا وإدخال تفاصيل المنتجات، مثل IP Address و Host Name.

لا يمكنك إضافة منتج إلى القائمة إذا كان المنتج موجودًا بالفعل.



يمكنك أيضًا إزالة منتجات من القائمة، ومع ذلك، يجب أن يكون المنتج اتصاله مقطوعًا من BeoConnect قبل إمكانية إزالته.

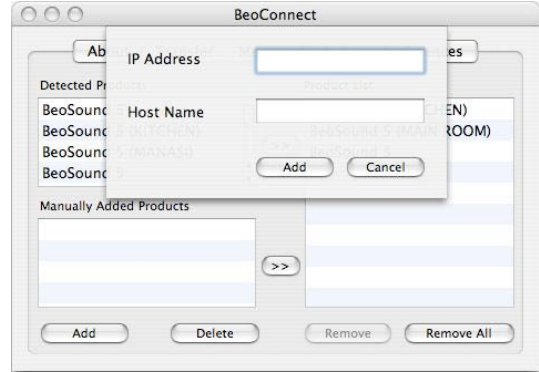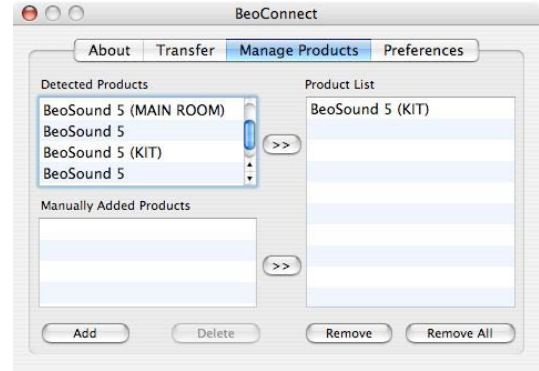

التفضيلات

يمكنك تغيير لغة BeoConnect تحت علامة التبويب Preferences.

لغة القوائم
اختر لغة قوائمك المفضلة.

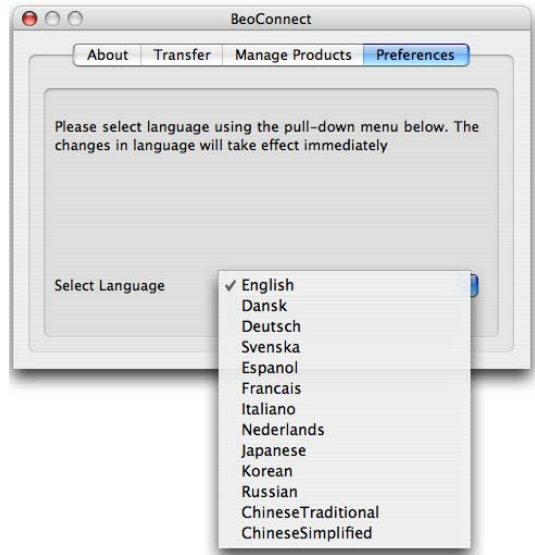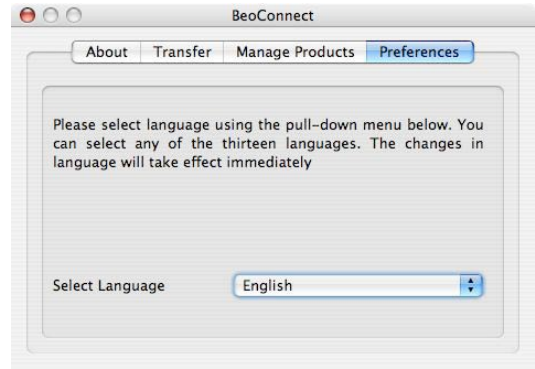

حول

برنامج BeoConnect

Bang & Olufsen

تتطلب شروط استخدام برنامج BeoConnect من Bang & Olufsen قبول اتفاقية رخصة المستخدم النهائي هذه وهي الشروط التي عليك استيعابها لقبولها إذا كنت ستستخدم البرنامج.

برنامج BeoConnect وهذه الاتفاقية لا يمنحك أي ترخيص أو إذن باستخدام اسم أو شعار أو أي علامة تجارية مستخدمة أو مسجلة بواسطة Bang & Olufsen. ويحظر الهندسة العكسية أو تفكيك ترجمة البرنامج أو تفكيك البرنامج المجاني أو أي من محتواه. كما يحظر تأجير أو إعاره أو التوصيل بشبكة أو إعادة بيع أو إعادة توزيع البرنامج.

Bang & Olufsen لن تكون مسئولة عن أية خسارة، على سبيل المثال وليس الحصر، ضرر و/أو خسارة مباشرة أو خسارة أرباح أو خسارة لاحقة أو ضرر شخصي و/أو ضرر بممتلكاتك الشخصية بسبب تنزيل أو استخدام أو عدم التمكن من استخدام البرنامج و/أو وجود عيب به.

Bang & Olufsen لن تكون مسئولة تحت أية ظروف عن المحتوى الذي ربما يكون مخزنًا باستخدام البرنامج. Bang & Olufsen توصي بشدة بعدم تنزيل موسيقى غير قانونية.

Bang & Olufsen تهتم إلى حد بعيد بخصوصيتك وستحمي سرية المعلومات التي تقدمها لتسجيل المستخدم النهائي.