
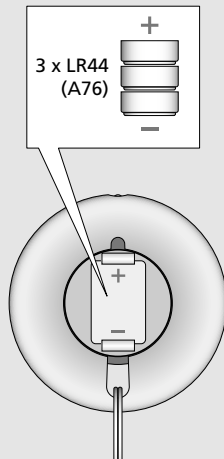
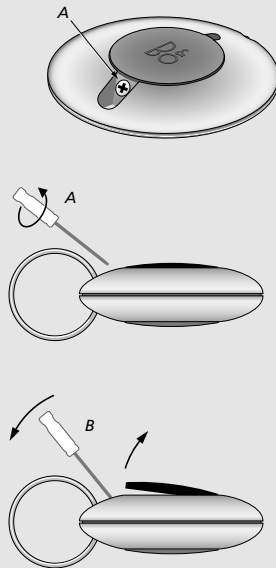


Guide

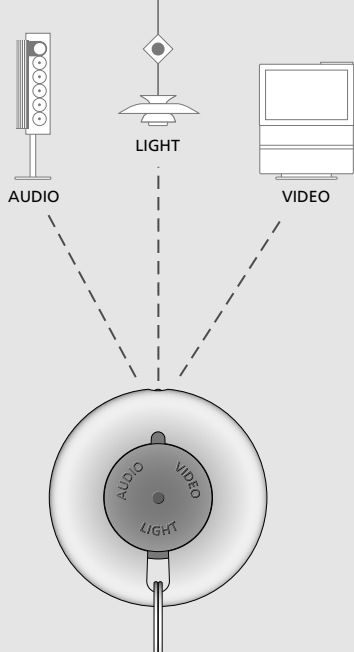

English

Press AUDIO briefly to switch on the radio.

Press VIDEO briefly to switch on the TV.

Press LIGHT briefly to switch on the lights*.

Press and hold AUDIO or VIDEO or LIGHT to switch off *the* one source.

Press and hold • to switch off all sources.

NOTE! Keep batteries and other small parts out of reach of children. We recommend that you leave changing of the batteries to the Bang & Olufsen retailer.

*Requires installation of a Bang & Olufsen compatible light control.

Dansk

Tryk AUDIO kortvarigt for at tænde for radioen.

Tryk VIDEO kortvarigt for at tænde for TV'et.

Tryk LIGHT kortvarigt for at tænde for lyset*.

Hold AUDIO eller VIDEO eller LIGHT nedtrykket for at slukke for *den* enkelte kilde.

Hold • nedtrykket for at slukke alle kilder.

Bemærk! Batterier og andre smådele bør holdes uden for børns rækkevidde. Batteriudskiftning bør foretages hos en Bang & Olufsen forhandler.

*Installation af Bang & Olufsen-kompatibel lysstyring påkrævet.

Français

Appuyez sur AUDIO pour activer la radio.

Appuyez sur VIDEO pour activer le téléviseur.

Appuyez sur LIGHT pour allumer les lumières*.

Appuyez sur AUDIO, sur VIDEO ou sur LIGHT, en le maintenant enfoncé, pour arrêter *une* seule source.

Appuyez sur •, en le maintenant enfoncé, pour arrêter toutes les sources d'alimentation.

REMARQUE ! Conservez les batteries et tout autre composant de petite taille hors de la portée des enfants. Nous vous recommandons de renvoyer les batteries usagées à votre revendeur Bang & Olufsen.

*Nécessite l'installation d'un contrôleur lumineux Bang & Olufsen compatible.

Deutsch

Drücken Sie kurz auf AUDIO, um das Radio einzuschalten.

Drücken Sie kurz auf VIDEO, um die TV-Einheit einzuschalten.

Drücken Sie kurz auf LIGHT, um die Beleuchtung einzuschalten*.

Halten Sie AUDIO, VIDEO bzw. LIGHT gedrückt, um *die* jeweilige Quelle auszuschalten.

Halten Sie • gedrückt, um alle Quellen auszuschalten.

HINWEIS! Halten Sie Batterien und andere Kleinteile von Kindern fern. Wir empfehlen Ihnen, den Batteriewechsel bei einem Bang & Olufsen Händler vornehmen zu lassen.

*Erfordert die Installation einer Bang&Olufsen-kompatiblen Lichtsteuerung.

Español

Pulse AUDIO brevemente para encender la radio.

Pulse VIDEO brevemente para encender el televisor.

Pulse LIGHT brevemente para encender las luces*.

Pulse y mantenga pulsado AUDIO, VIDEO ó LIGHT para apagar la fuente de señales correspondiente.

Pulse y mantenga pulsado • para apagar todas las fuentes de señales.

¡NOTA! Mantenga las pilas y las demás piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Le aconsejamos que encomiende la tarea de cambiar las pilas a su concesionario de Bang & Olufsen.

*Requiere la instalación de un equipo de regulación de luces compatible con Bang&Olufsen.

Italiano

Per accendere la radio premere brevemente il tasto AUDIO.

Per accendere il televisore premere brevemente il tasto VIDEO.

Per accendere le luci* premere brevemente il tasto LIGHT.

Tenere premuti i tasti AUDIO oppure VIDEO oppure LIGHT per spegnere il dispositivo relativo.

Tenere premuto il tasto • per spegnere tutti i dispositivi.

NOTA! Tenere le batterie e i componenti di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini. Per la sostituzione delle batterie si consiglia di rivolgersi a un rivenditore Bang & Olufsen.

*Richiede l'installazione di un controllo luce compatibile Bang&Olufsen.

Nederlands

Druk kort op AUDIO om de radio in te schakelen.

Druk kort op VIDEO om de TV in te schakelen.

Druk kort op LIGHT om de verlichting* in te schakelen.

Druk op AUDIO, VIDEO of LIGHT en houd deze ingedrukt om de desbetreffende bron uit te schakelen.

Druk op • en houd deze ingedrukt om alle bronnen uit te schakelen.

OPMERKING! Houd batterijen en andere kleine onderdelen buiten bereik van kinderen. Wij raden u ten zeerste aan om de batterijen door een Bang&Olufsen-dealer te laten vervangen.



*Vereist de installatie van een met Bang&Olufsen compatibele lichtregeling.

Svenska

Tryck på AUDIO för att sätta på radion.

Tryck på VIDEO för att sätta på TV:n.

Tryck på LIGHT för att tända ljuset*.

Håll AUDIO, VIDEO eller LIGHT nedtryckt för att stänga av radion eller TV:n eller för att släcka ljuset.

Håll • nedtryckt för att stänga av alla enheter.

OBS! Se till att barn inte får tag på batterier eller andra små delar. Vi rekommenderar att batterierna byts av en Bang & Olufsen-återförsäljare.

*Kräver att en Bang&Olufsen-kompatibel ljusstyrning installeras.

3504555 0003

Printed in Denmark by
Bogtrykker-gaarden a-s, Struer